

## PF BLIND



2 Personne



Aucun outils nécessaires



Mise en œuvre en 1 minute



### Caractéristiques techniques

Plancher en tôle damier antidérapant dimensions (sans garde-corps) :	620 mm x 685 mm
Epaisseur de blindage	de 70 mm à 150 mm
Largeur de passage	505 mm
Profondeur de la plateforme	1107 mm
Poids de la plateforme :	45 kg
Anneaux de levage :	4
Charge admissible :	150 kg
Encombrement :	L 1000 x l 626 x H 2207 mm

A lire attentivement avant toute utilisation et à conserver


## SOMMAIRE

- Caractéristiques 1
- Vue éclatée 3
- Instructions d'utilisation et installation 4 - 5
- Consignes d'utilisation 6 - 8
- Consignes de déplacement 9
- Vérification et stockage 9
- Garantie 10
- Vérification 11 - 12


# MONTAGE

## Vue éclatée


006710030 GARDE  
CORPS BLINDAGE

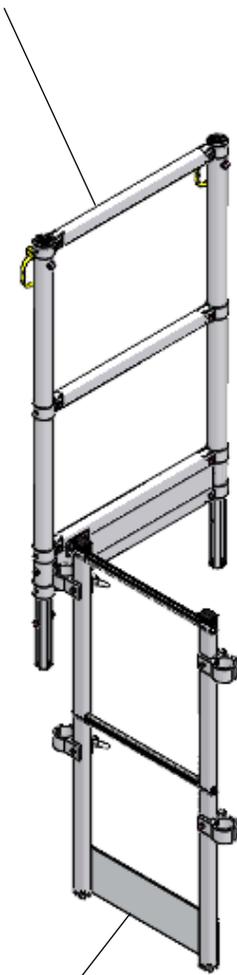


006710010 DEMI  
PORTILLON BLINDAGE

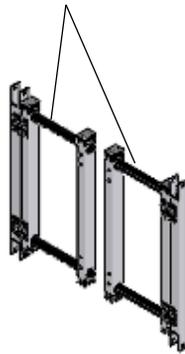


006710070 PROTECTION  
CRINO ESCAMOTABLE

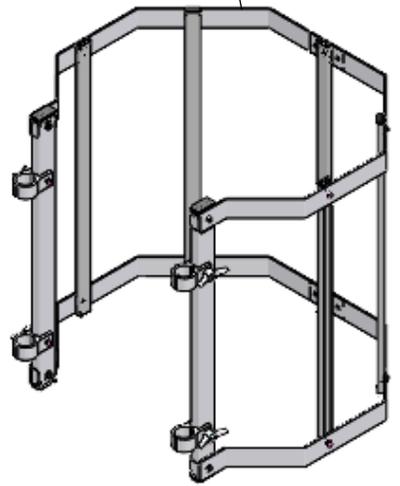

006710080 POTEUX  
DEMI PORTILLON G

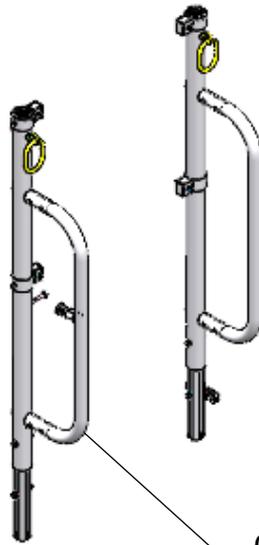


006710050 POTEUX  
DEMI PORTILLON D

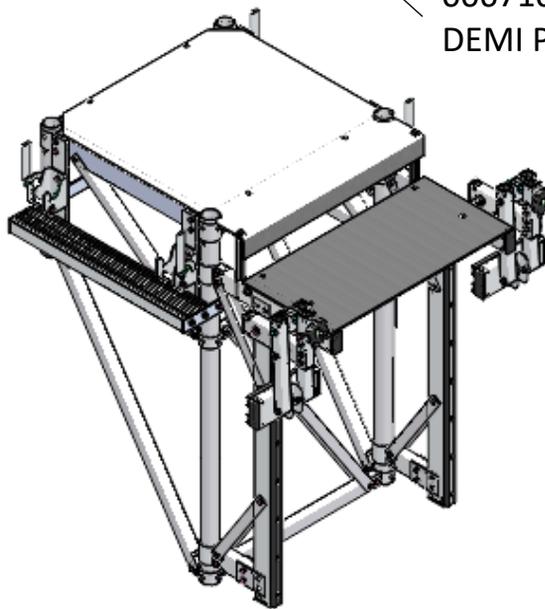


006710040 GARDE CORPS  
AMOVIBLE BLINDAGE



006710005 BASE PANIER

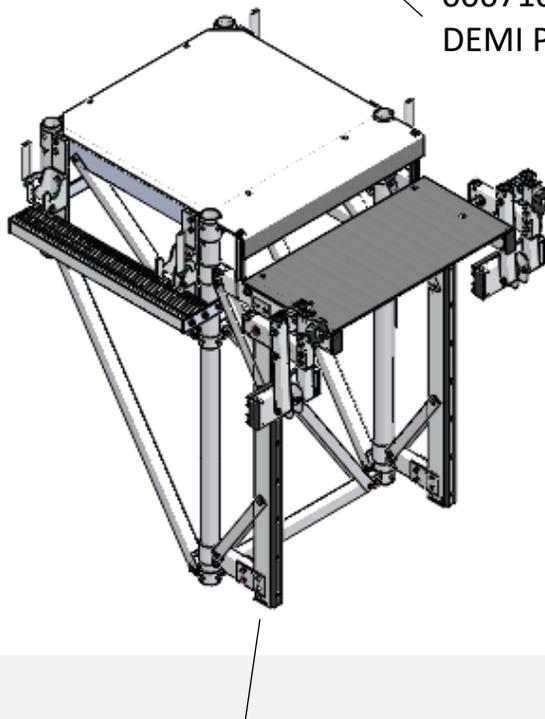


## 1. Assemblage de la plateforme

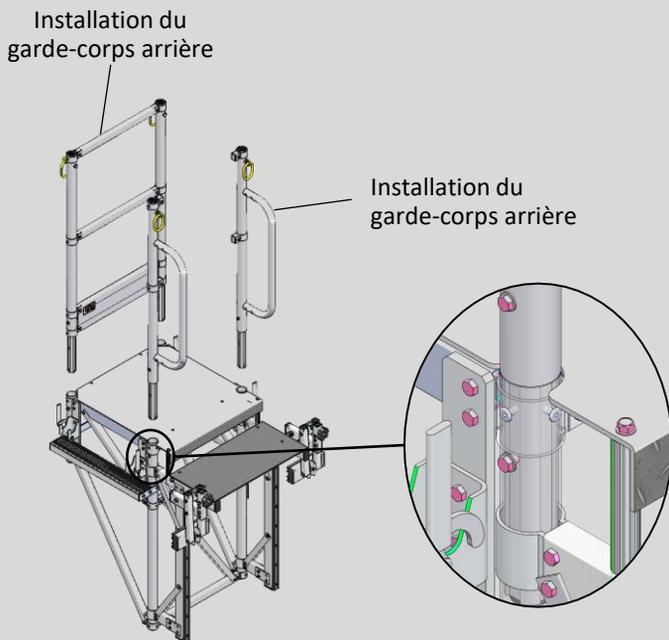

Installer les garde-corps et poteaux de garde-corps.

Insérer le centreur et fixer avec une vis M8x60 + 2x Rondelles M8 + entretoise Ø12x8 et un écrou EAI M8.


## 2. Assemblage de la plateforme

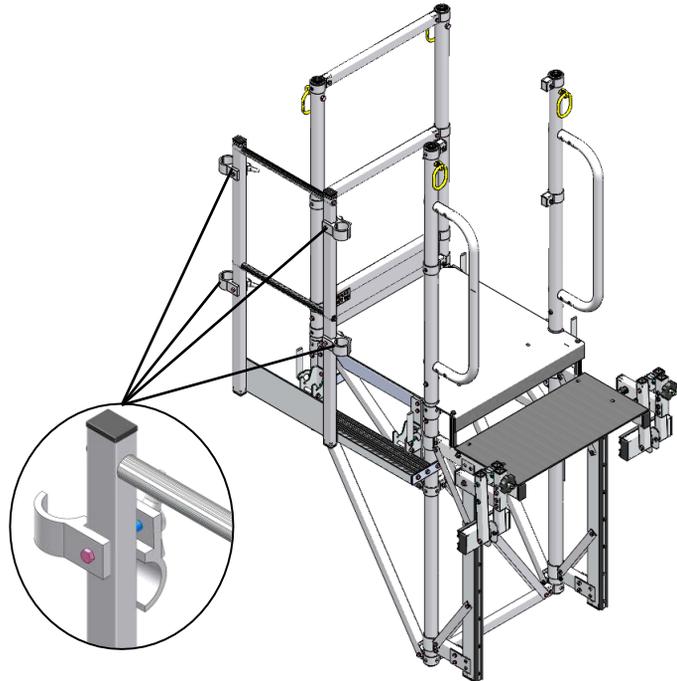

Installer le garde-corps amovible à droite ou à gauche à l'aide des demi-coquilles.

→ Desserrer complètement la coquille, tourner d'un quart de tour et coiffer le poteau Ø50 avant de resserrer la coquille.


## 3. Assemblage de la plateforme

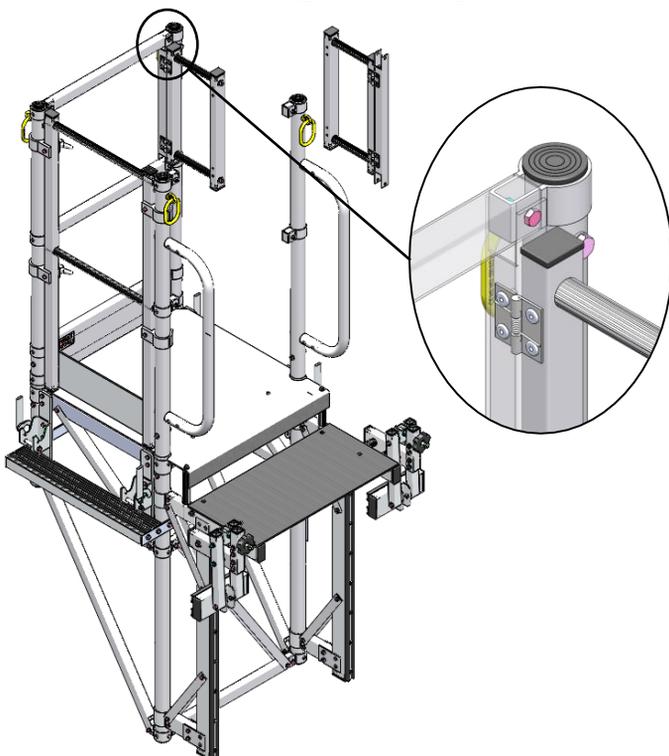

Installer les postillons saloons.

→ Coiffer le U du portillon avec les charnière à ressort côté intérieur de la plateforme et fixer sur la vis des lisses et sous-lisses avec 4x vis M8x45 + 4x écrou EAI M8.


## 4. Installation de la plateforme sur le blindage

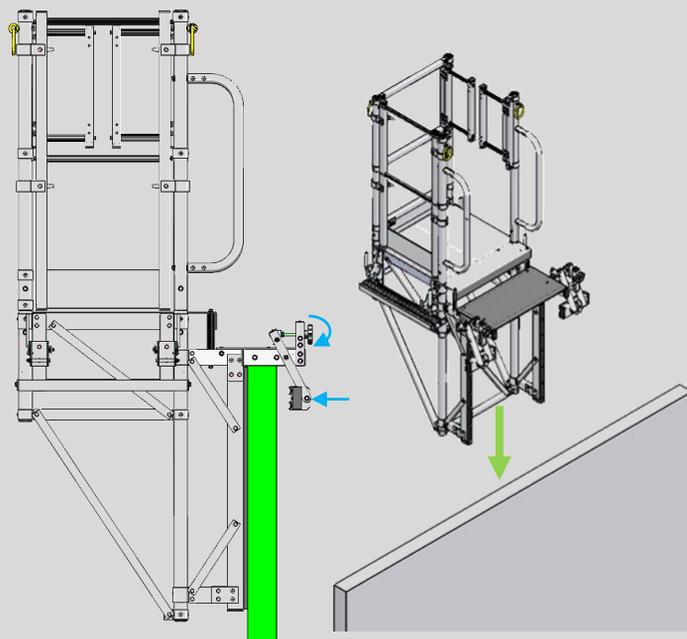

Utiliser les anneaux de levage pour installer la plateforme sur le blindage.

Venir serrer les pinces à l'aide de la manette pour brider la plateforme sur le blindage

## 5. Installation du MAD SKD

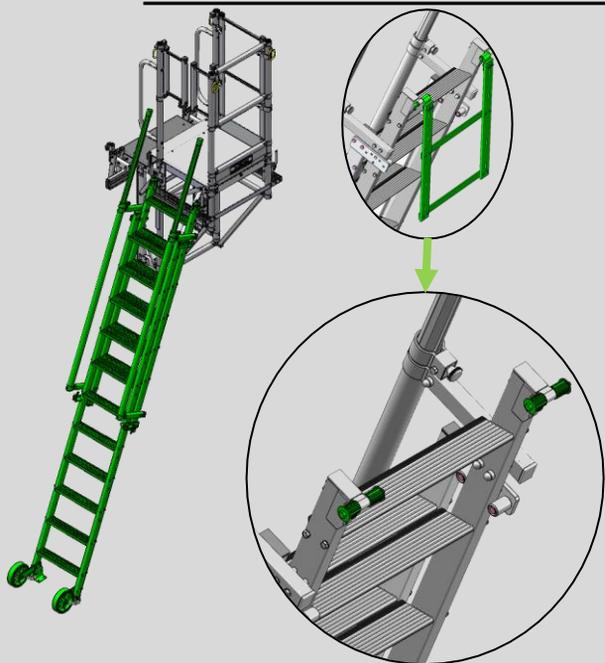


Pour positionner le MAD SKD, l'assemblage du kit d'accroche est nécessaire.

→ Pour ce faire, démonter la fixation basculante standard de l'accès pour le remplacer par le kit.

Garder les paumelles fixées sur l'échelle et venir installer les barreaux de part et d'autres des paumelles de l'échelle


## 6. Installation du MAD SKD

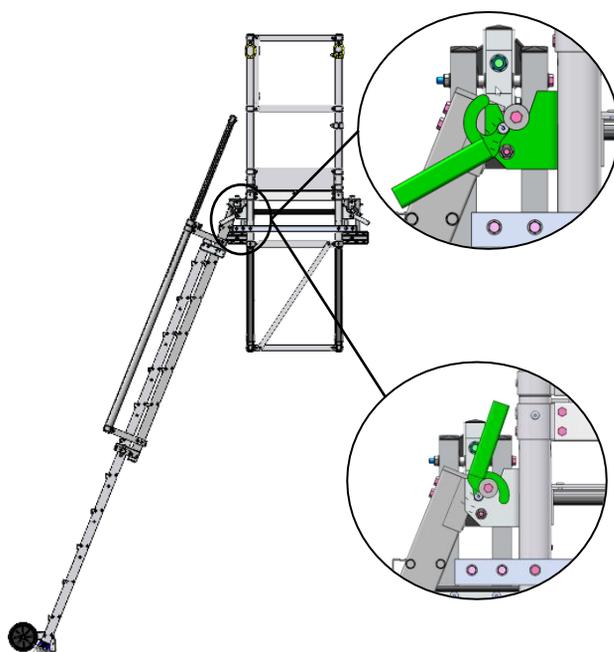

Pour positionner le MAD SKD, dans le logement d'accueil de la plateforme.

Puis basculer le crochet en position fermeture afin de coiffer les barreaux.

## 7. Installation de la protection crinoline

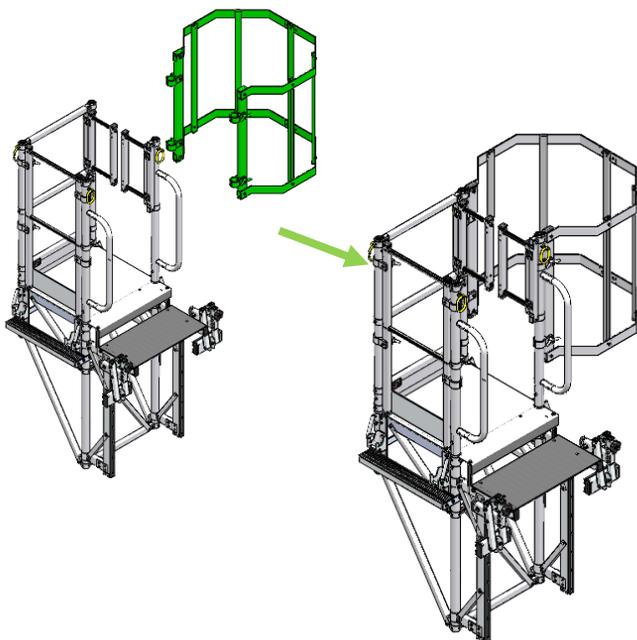

Installer la protection des demi-coquilles. Système de fixation similaire au garde-corps amovible.

→ Desserrer complètement la coquille, tourner d'un quart de tour et coiffer le poteau  $\varnothing 50$  avant de resserrer la coquille.

# CONSIGNES D'UTILISATION

La mise en place et l'utilisation du matériel d'accès ne peuvent être faites que par des personnes familiarisées avec les présentes instructions. Il est indispensable de suivre strictement ces instructions.

## ZONE DE TRAVAIL:

- Ne pas s'approcher de conducteurs nus sous tension
- Le matériel d'accès ne peut pas être en contact avec des liquides et gaz agressifs
- Interdire l'accès du matériel d'accès au public
- Baliser la zone d'implantation du matériel d'accès en cas de circulation de véhicules ou d'engins
- Le matériel d'accès doit être utilisé que sur sol stable et présentant une déclivité inférieure à 3%/

## CONTRÔLES A EFFECTUER AVANT UTILISATION :

- Avant utilisation du matériel d'accès toutes les pièces qui le composent, particulièrement les marches d'escalier, l'usure des patins, les roues et l'état du plancher sont à examiner afin de garantir la sécurité du personnel.
- L'accès au matériel d'accès ne peut se faire qu'après contrôle. Toutes les précautions nécessaires contre un déplacement accidentel du matériel d'accès doivent être prises. L'utilisation du produit ne peut avoir lieu qu'après montage complet du produit selon les instructions ULTRALU SAS.
- La fixation du matériel d'accès au sol doit être réalisée avant toute utilisation.
- Vérifier que des facteurs environnementaux n'influencent pas l'utilisation en sécurité du matériel d'accès.
- Respecter les charges admissibles.
- Les forces horizontales ne doivent pas dépasser 20 kg.
- Prendre garde au vent.
- Pour être conforme à la législation, assurez-vous de l'adéquation de la protection en rapport avec l'usage prévu afin de prévenir tout risque de chute.



- Les travaux ne sont permis que sur le plateau de travail.
- Il est interdit de charger et de travailler à la fois sur plusieurs plateaux




- La conformité du montage doit être systématiquement vérifiée. Les vérifications porteront sur :
- les appuis
  - le montage
  - l'environnement

# CONSIGNES D'UTILISATION

<p>Consulter le manuel/la notice d'instructions.</p>	
<p>Examiner le matériel d'accès après la livraison.</p>	
<p>Avant chaque utilisation, vérifier que le matériel d'accès n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité.</p>	
<p>Charge totale maximale: ... kg</p>	
<p>Ne pas se pencher.</p>	
<p>Ne pas dresser le matériel d'accès sur un sol souillé.</p>	

# CONSIGNES D'UTILISATION
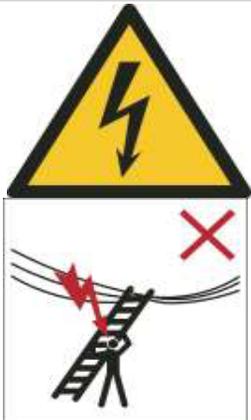
<p>Ne pas porter de chaussures inappropriées à l'utilisation du matériel d'accès.</p>	
<p>Ne pas utiliser d'échelle lorsque votre état de santé ne le permet pas. Certaines pathologies ou médicaments, l'abus d'alcool ou la consommation de drogue peuvent représenter un danger lors de l'utilisation du matériel d'accès.</p>	
<p>Ne pas se tenir trop longtemps sur du matériel d'accès sans observer de pauses régulières (la fatigue représente un risque).</p>	
<p>Prévenir tout endommagement du matériel d'accès lors des transports, par exemple en l'attachant, et s'assurer qu'elle est placée de façon appropriée pour éviter tout dommage.</p>	
<p>S'assurer que le matériel est adaptée à la tâche.</p>	
<p>Avant d'utiliser du matériel d'accès dans un cadre professionnel, il doit être procédé à une analyse des risques respectant la législation du pays d'utilisation.</p>	
<p>En installant le matériel d'accès, prendre en compte les risques de collision, par exemple, collision de piétons, de véhicules ou de portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et les fenêtres sur le chantier, dans la mesure du possible.</p>	
<p>Avertissement, danger électrique Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique exposé, et ne pas utiliser le matériel d'accès en cas de risques électriques. Utiliser du matériel non-conducteur pour exécuter les travaux électriques nécessairement sous tension.</p>	
<p>Ne pas modifier la conception du matériel d'accès. Ne pas déplacer le matériel d'accès lorsqu'une personne se tient sur celle-ci.</p>	
<p>Matériel d'accès à usage professionnel</p>	

## CONSIGNES DE DEPLACEMENT

- Le matériel d'accès ne doit être déplacé que manuellement et sur un sol solide, de niveau, et sans obstacle au sol ou aérien. Ne jamais tracter une plateforme avec un véhicule moteur.
- La vitesse normale de marche d'un homme ne doit pas être dépassée pendant le déplacement.
- La zone de déplacement et ses abords (4,50 m) doivent être libres de toute personne et de tout obstacle.
- Il est interdit de déplacer le matériel d'accès lorsque du personnel ou du matériel se trouve sur celle-ci.

## VERIFICATIONS ET STOCKAGE

Lors d'un contrôle visuel régulier, toute pièce :

- Présentant des fissures - ayant été modifiée (perçage, etc ...)
- Présentant une déformation permanente ou tout autre défaut fonctionnel ou d'aspect devra obligatoirement être remplacée.

Après utilisation les composants devront être nettoyés (nettoyeur haute pression).

Le stockage et le transport devront être faits dans des conditions optimales :

- Ne pas jeter les éléments.
- Dans la mesure du possible les éléments seront stockés au sol et à plat.
- Les éléments ne seront pas stockés dans un environnement agressif.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION



- Le montage, le démontage et l'utilisation du matériel d'accès ne peuvent être faits que par des personnes formées aux instructions de montage et d'utilisation.
- Les éléments endommagés, défectueux ou de marques différentes ne doivent jamais être utilisés.
- Lors du montage, il faut prévoir des planchers de montage tous les 3 m. Ces derniers doivent être démontés une fois le montage terminé. La surface de ces planchers doit couvrir la largeur du matériel d'accès.

## MISE A NIVEAU



L'opérateur doit s'assurer que le matériel d'accès est monté sur un support stable, capable de supporter le poids de la structure chargée et qu'il est installé parfaitement de niveau.

# GARANTIE

Notre matériel d'accès est garanti 5 ans contre tout vice de fabrication, à partir de la date de facturation du fabricant. La garantie commence avec le jour de l'achat (date de facture).

## Conditions de garantie :

La garantie de notre matériel se limite à l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses en nos usines.

## La garantie ne s'applique pas :

- Aux détériorations dues au mauvais montage ou au non respect de la présente notice.
- Aux matériels ayant subis des transformations, réparations ou modifications par des tiers.
- Aux pièces d'usure normale.
- Aux pièces qui ne sont pas d'origine

## Attention :

ULTRALU décline toute responsabilité pour les matériels d'accès qui ne seront pas :

- Montés et utilisés selon les prescriptions de ce manuel.
- Exclusivement constitués des pièces ULTRALU.

# VERIFICATIONS



## RAPPORT DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIEL D'ACCES

<b>Entreprise :</b>						<b>Matériel :</b>					
<b>Nom du vérificateur</b>			<b>Date</b>			<b>Lieu de la vérification</b>					
<i>Points à vérifier</i>					Conforme		Mesure(s) de correction	Conforme après correction(s)			
					Oui	Non		Oui	Non		
1	Absence de déformation permanente ou de corrosion des différents éléments composant la plate forme pouvant compromettre sa solidité.										
2	Présence de tous les éléments garantissant la stabilité pour la prochaine utilisation.										
3	Absence de déformation au niveau des trous de verrouillage.										
4	Absence de jeu susceptible d'affecter la stabilité générale.										
5	Absence de toute déformation du plateau ou autre ayant une incidence sur la bonne tenue de ce dernier ou de la planéité de l'ensemble.										
6	Absence d'écrasement localisé autour des perçages.										
7	Absence de fissure et/ou craquelure au niveau des perçages.										
8	Absence de toute coupe ou tout manque matière ne permettant pas de garantir le bon maintien de la plate forme.										
9	Visibilité des indications relatives aux charges admissibles sur la plate forme et absence de charges dépassant ces limites.										
<b>Observations et remarques supplémentaires du vérificateur et contre vérificateur :</b>											
<b>Signature :</b>											

## VERIFICATIONS

**TABLEAU RECAPITULATIF DES EXAMENS A EFFECTUER  
POUR CHAQUE VERIFICATION  
Selon arrêté du 21 Décembre 2004**

Type de vérification	Adéquation	Montage et installation	Etat de conservation	Examen approfondi de l'état de conservation
Vérification avant mise en service				
Vérification avant remise en service				
Vérification journalière				
Vérification trimestrielle				