

ECPA/ECPA 3 L / ECPA Saloon

NORME DECRET 2004 - 924



2 personnes
nécessaires



Aucuns outils
nécessaires



ECPA 3 L



ECPA



ECPA Saloon



Réf.	Hauteur plate- forme réglable	Hauteur de crochets	Dimensions plateau	Largeur échelle	Dimensions pliées	Poids (kg)
ECPA 3 L*	2,18 m à 2,90 m	2,21 m à 3,51 m	0,44 x 0,50 m	0,63 m	3,67 x 0,71 x 0,35 m	22
ECPA 3 Saloon	2,18 m à 2,90 m	2,21 m à 3,51 m	0,44 x 0,50 m	0,63 m	3,67 x 0,63 x 0,35 m	31
ECPA 4 Saloon	2,65 m à 3,62 m	2,70 m à 4,23 m	0,44 x 0,50 m	0,63 m	4,22 x 0,66 x 0,35 m	34
ECPA 5 Saloon	3,15 m à 4,84 m	3,20 m à 5,45 m	0,44 x 0,50 m	0,63 m	4,76 x 0,66 x 0,35 m	38

A lire attentivement avant toute utilisation et à conserver

SOMMAIRE


- Caractéristiques 1
- Instructions de montage 3 - 6
- Consignes d'utilisation 7 - 9
- Consignes de déplacement 10
- Vérification et stockage 10
- Instruction montage et d'utilisation 10
- Mise à niveau 10
- Garantie 11
- Vérifications 12 - 13

1. Libérer le cadre arrière




- Soulever le garde corps au niveau du repère 1 jusqu'à son verrouillage automatique.

2. Libérer le cadre arrière

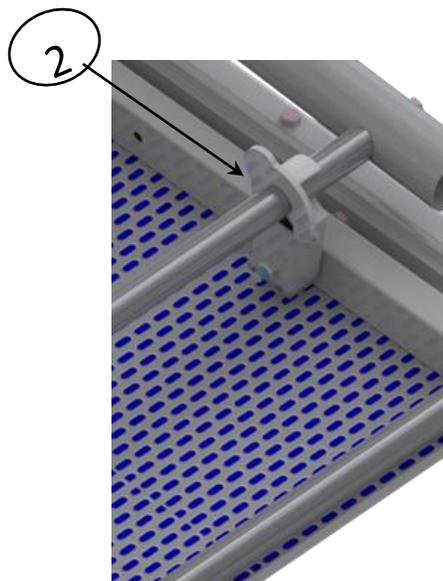


- Déverrouiller le crochet sous le plateau au niveau du repère 2 pour libérer le cadre arrière.

3. Déverrouiller les crochets arrières

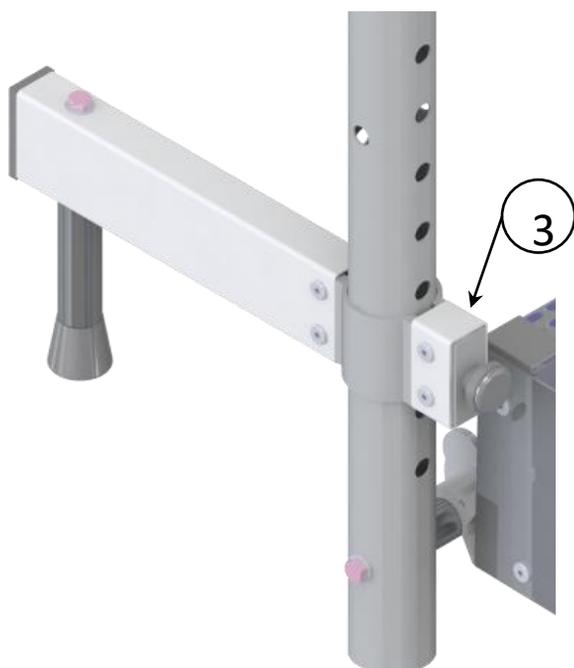

- Déverrouiller les crochets à l'arrière de l'échelle au niveau du repère 3. Les ouvrir à 90°, régler la hauteur souhaitée et les verrouiller à l'aide du même verrou.


4. Déverrouiller le plateau

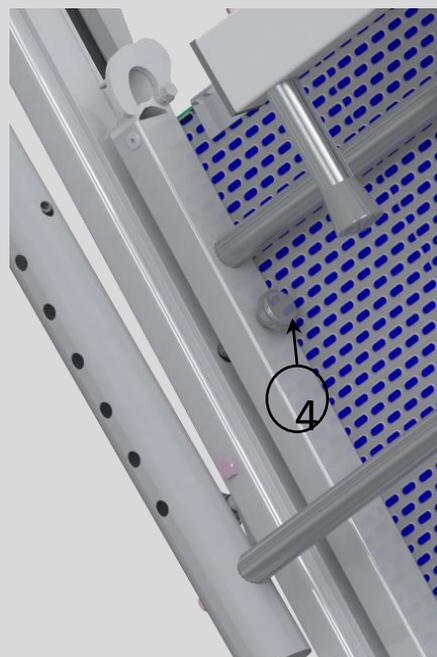

- Déverrouiller le plateau à l'aide du verrou au niveau du repère 4 puis venir le positionner et le verrouiller sur le barreau du cadre arrière au niveau du repère 5 à l'aide de la bascule.

ASTUCE : Déployer l'échelle au sol

5.a. Déploiement des garde corps sur ECPA/ECPA L

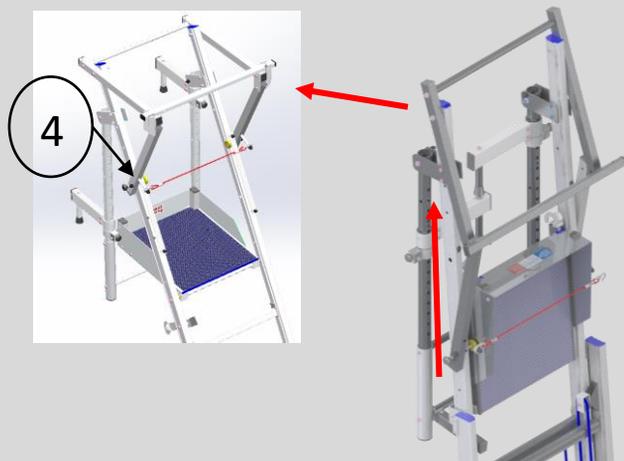


- Libérer le garde corps en le poussant vers le haut à l'aide des deux verrous noirs jusqu'à son verrouillage automatique (repère 4).

5.b. Déploiement des garde-corps sur ECPA Saloon




- Déployer les garde-corps automatiques en les poussant vers le haut à l'aide des deux verrous noirs jusqu'au verrouillage automatique.

6. Réglage du déploiement de l'échelle ECPA L

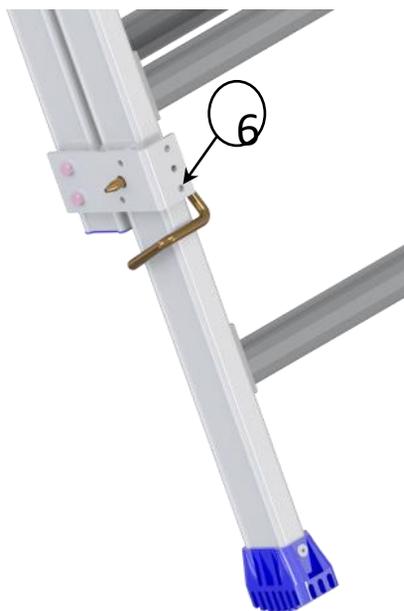

- Déverrouiller les deux glissières en bas de l'échelle à l'aide du verrou de sécurité présent de chaque côté de l'échelle. (Repère 6)

6.b. Réglage de l'échelle ECPA/ECPA Saloon

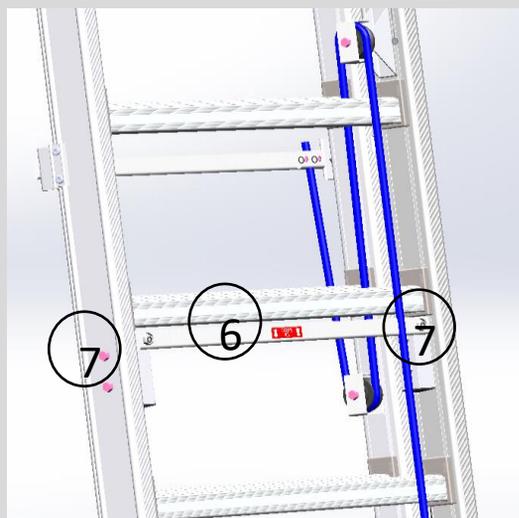


- Régler la hauteur de l'ECPA. L'échelle doit reposer sur le sol et la plate forme doit être horizontale.
- Tirer à soi le plat (repère 6) permettant de sortir les goupilles (repère 7) et ainsi, déverrouiller les deux échelles.
- Coulisser ensuite les deux échelles à l'aide de la corde jusqu'à la hauteur nécessaire.

7.a. Montage des rampes



- Mettre en place les rampes face aux $\varnothing 12,5$

7.b. Fixation rampes

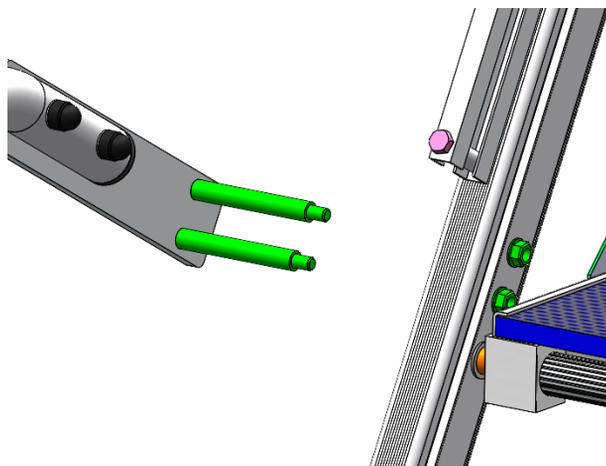

- Insérer ensemble Rampe, Vis M8x100 et entretoise L 80 dans $\varnothing 12,5$
- Visser écrous M8 + rondelles


8.a. Réglage de la hauteur de l'échelle



Coulisser l'échelle jusqu'à l'atteinte de la hauteur nécessaire.


L'échelle doit reposer sur le sol et la plate forme doit être horizontale

9.a. Installation de la réhausse.

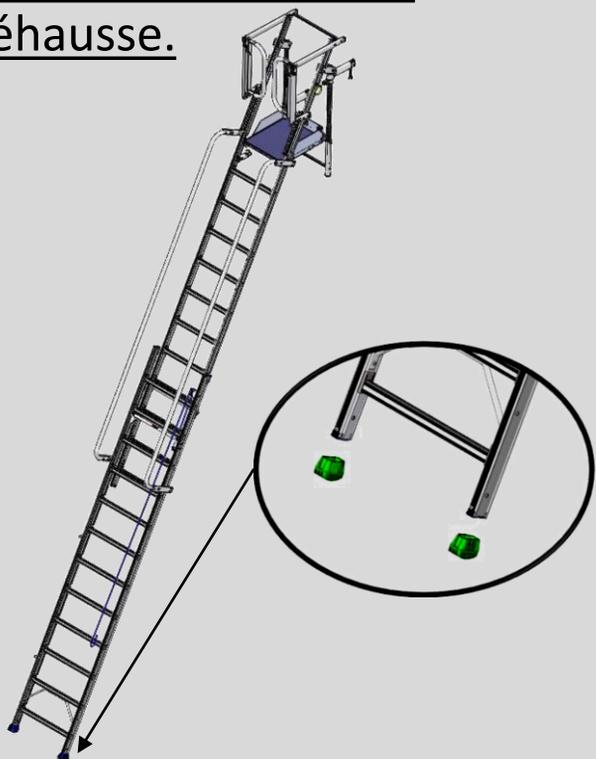

- Démontez les patins présents sur l'ECPA.
- Percez les rivets qui fixent les patins pour les déboîter.

9.b. Positionnement de la réhausse

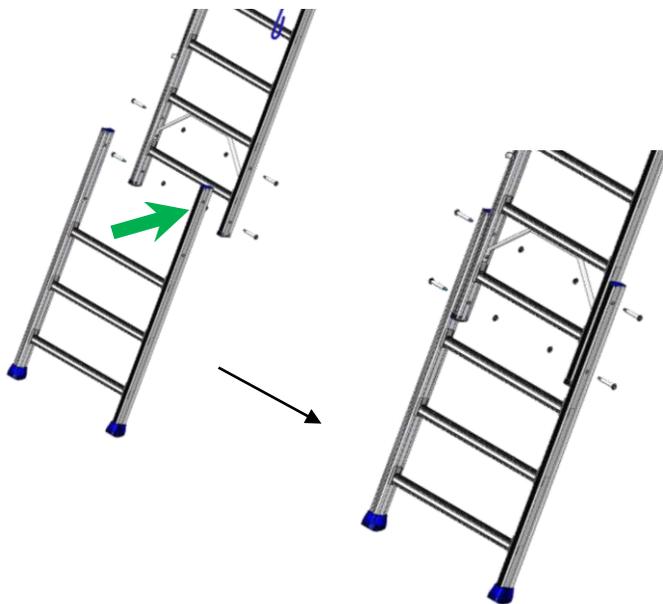

- Installer la réhausse en coiffant l'échelle inférieure de l'ECPA.
- Fixer la réhausse avec 4x vis M8x80, 8x rondelles L8, 4x entretoises $\varnothing 12 \times 64$, 5mm et 4x écrous M8.

CONSIGNES D'UTILISATION

La mise en place et l'utilisation du matériel d'accès ne peuvent être faites que par des personnes familiarisées avec les présentes instructions. Il est indispensable de suivre strictement ces instructions.

ZONE DE TRAVAIL:

- Ne pas s'approcher de conducteurs nus sous tension
- Le matériel d'accès ne peut pas être en contact avec des liquides et gaz agressifs
- Interdire l'accès du matériel d'accès au public
- Baliser la zone d'implantation du matériel d'accès en cas de circulation de véhicules ou d'engins
- Le matériel d'accès doit être utilisé que sur sol stable et présentant une déclivité inférieure à 3%/

CONTRÔLES A EFFECTUER AVANT UTILISATION :

- Avant utilisation du matériel d'accès toutes les pièces qui le composent, particulièrement les marches d'escalier, l'usure des patins, les roues et l'état du plancher sont à examiner afin de garantir la sécurité du personnel.
- L'accès au matériel d'accès ne peut se faire qu'après contrôle. Toutes les précautions nécessaires contre un déplacement accidentel du matériel d'accès doivent être prises. L'utilisation du produit ne peut avoir lieu qu'après montage complet du produit selon les instructions ULTRALU SAS.
- La fixation du matériel d'accès au sol doit être réalisée avant toute utilisation.
- Vérifier que des facteurs environnementaux n'influencent pas l'utilisation en sécurité du matériel d'accès.
- Respecter les charges admissibles.
- Les forces horizontales ne doivent pas dépasser 20 kg.
- Prendre garde au vent.
- Pour être conforme à la législation, assurez-vous de l'adéquation de la protection en rapport avec l'usage prévu afin de prévenir tout risque de chute.





- Les travaux ne sont permis que sur le plateau de travail.
- Il est interdit de charger et de travailler à la fois sur plusieurs plateaux




- La conformité du montage doit être systématiquement vérifiée Les vérifications porteront sur :
- les appuis
 - le montage
 - l'environnement

CONSIGNES D'UTILISATION
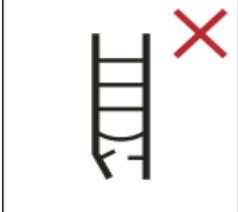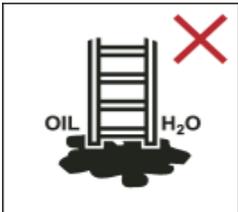
<p>Consulter le manuel/la notice d'instructions.</p>	
<p>Examiner le matériel d'accès après la livraison.</p>	
<p>Avant chaque utilisation, vérifier que le matériel d'accès n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité.</p>	
<p>Charge totale maximale: ... kg</p>	
<p>Ne pas se pencher.</p>	
<p>Ne pas dresser le matériel d'accès sur un sol souillé.</p>	

CONSIGNES D'UTILISATION
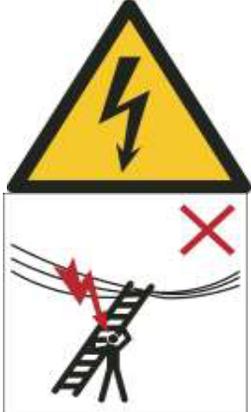
<p>Ne pas porter de chaussures inappropriées à l'utilisation du matériel d'accès.</p>	
<p>Ne pas utiliser d'échelle lorsque votre état de santé ne le permet pas. Certaines pathologies ou médicaments, l'abus d'alcool ou la consommation de drogue peuvent représenter un danger lors de l'utilisation du matériel d'accès.</p>	
<p>Ne pas se tenir trop longtemps sur du matériel d'accès sans observer de pauses régulières (la fatigue représente un risque).</p>	
<p>Prévenir tout endommagement du matériel d'accès lors des transports, par exemple en l'attachant, et s'assurer qu'elle est placée de façon appropriée pour éviter tout dommage.</p>	
<p>S'assurer que le matériel est adaptée à la tâche.</p>	
<p>Avant d'utiliser du matériel d'accès dans un cadre professionnel, il doit être procédé à une analyse des risques respectant la législation du pays d'utilisation.</p>	
<p>En installant le matériel d'accès, prendre en compte les risques de collision, par exemple, collision de piétons, de véhicules ou de portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et les fenêtres sur le chantier, dans la mesure du possible.</p>	
<p>Avertissement, danger électrique Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique exposé, et ne pas utiliser le matériel d'accès en cas de risques électriques. Utiliser du matériel non-conducteur pour exécuter les travaux électriques nécessairement sous tension.</p>	
<p>Ne pas modifier la conception du matériel d'accès.</p>	
<p>Ne pas déplacer le matériel d'accès lorsqu'une personne se tient sur celle-ci.</p>	
<p>Matériel d'accès à usage professionnel</p>	

CONSIGNES DE DEPLACEMENT

- Le matériel d'accès ne doit être déplacé que manuellement et sur un sol solide, de niveau, et sans obstacle au sol ou aérien. Ne jamais tracter une plateforme avec un véhicule moteur.
- La vitesse normale de marche d'un homme ne doit pas être dépassée pendant le déplacement.
- La zone de déplacement et ses abords (4,50 m) doivent être libres de toute personne et de tout obstacle.
- Il est interdit de déplacer le matériel d'accès lorsque du personnel ou du matériel se trouve sur celle-ci.

VERIFICATIONS ET STOCKAGE

Lors d'un contrôle visuel régulier, toute pièce :

- Présentant des fissures - ayant été modifiée (perçage, etc ...)
- Présentant une déformation permanente ou tout autre défaut fonctionnel ou d'aspect devra obligatoirement être remplacée.

Après utilisation les composants devront être nettoyés (nettoyeur haute pression).

Le stockage et le transport devront être faits dans des conditions optimales :

- Ne pas jeter les éléments.
- Dans la mesure du possible les éléments seront stockés au sol et à plat.
- Les éléments ne seront pas stockés dans un environnement agressif.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION



- Le montage, le démontage et l'utilisation du matériel d'accès ne peuvent être faits que par des personnes formées aux instructions de montage et d'utilisation.
- Les éléments endommagés, défectueux ou de marques différentes ne doivent jamais être utilisés.
- Lors du montage, il faut prévoir des planchers de montage tous les 3 m. Ces derniers doivent être démontés une fois le montage terminé. La surface de ces planchers doit couvrir la largeur du matériel d'accès.

MISE A NIVEAU



L'opérateur doit s'assurer que le matériel d'accès est monté sur un support stable, capable de supporter le poids de la structure chargée et qu'il est installé parfaitement de niveau.

GARANTIE

Notre matériel d'accès est garanti 5 ans contre tout vice de fabrication, à partir de la date de facturation du fabricant. La garantie commence avec le jour de l'achat (date de facture).

Conditions de garantie :

La garantie de notre matériel se limite à l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses en nos usines.

La garantie ne s'applique pas :

- Aux détériorations dues au mauvais montage ou au non respect de la présente notice.
- Aux matériels ayant subis des transformations, réparations ou modifications par des tiers.
- Aux pièces d'usure normale.
- Aux pièces qui ne sont pas d'origine

Attention :

ULTRALU décline toute responsabilité pour les matériels d'accès qui ne seront pas :

- Montés et utilisés selon les prescriptions de ce manuel.
- Exclusivement constitués des pièces ULTRALU.

VERIFICATIONS



RAPPORT DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIEL D'ACCES

Entreprise :						Matériel :					
Nom du vérificateur				Date		Lieu de la vérification					
		<i>Points à vérifier</i>				Conforme		Mesure(s) de correction	Conforme après correction(s)		
1		Absence de déformation permanente ou de corrosion des différents éléments composant la plate forme pouvant compromettre sa solidité.									
2		Présence de tous les éléments garantissant la stabilité pour la prochaine utilisation.									
3		Absence de déformation au niveau des trous de verrouillage.									
4		Absence de jeu susceptible d'affecter la stabilité générale.									
5		Absence de toute déformation du plateau ou autre ayant une incidence sur la bonne tenue de ce dernier ou de la planéité de l'ensemble.									
6		Absence d'écrasement localisé autour des perçages.									
7		Absence de fissure et/ou craquelure au niveau des perçages.									
8		Absence de toute coupe ou tout manque matière ne permettant pas de garantir le bon maintien de la plate forme.									
9		Visibilité des indications relatives aux charges admissibles sur la plate forme et absence de charges dépassant ces limites.									
Observations et remarques supplémentaires du vérificateur et contre vérificateur :											
Signature :											

VERIFICATIONS

**TABLEAU RECAPITULATIF DES EXAMENS A EFFECTUER
POUR CHAQUE VERIFICATION
Selon arrêté du 21 Décembre 2004**

Type de vérification	Adéquation	Montage et installation	Etat de conservation	Examen approfondi de l'état de conservation
Vérification avant mise en service				
Vérification avant remise en service				
Vérification journalière				
Vérification trimestrielle				