ECHELLE A CRINOLINE

NORME NF E85-016 ET/OU NF EN ISO 14122-4

2 personnes nécessaires


2x clefs de 13 mm
outillage adapté au support



CS 39



CS 39 SL


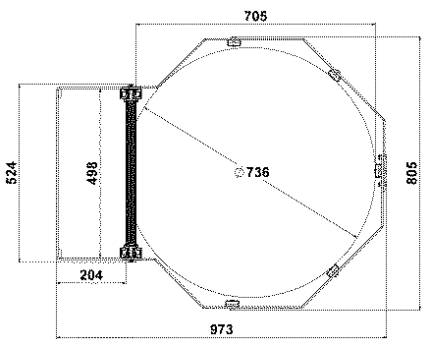


A lire attentivement avant toute utilisation et à conserver


SOMMAIRE

- Composition CS 3
- Composition CS SL 4
- Composition Montants renforcés 5
- Composition Modules 6
- Présentation des accessoires 6
- Rappels de réglementation 7
- Montage 8 - 24
  - Sortie frontale 8 - 15
    - Changement de volée 11 - 12
    - Option palier CPSH 14 - 15
    - Option palier de repos 15
  - Sortie latérale 16 - 19
    - Option palier CPSL 18 - 19
  - Sortie plafond 20
  - Option condamnation d'accès 21 - 22
    - Echelle base coulissante 21 - 22
  - Option fixation 23 - 24
    - Montants renforcés 24
- Consignes d'utilisation 25 - 27
- Vérifications et stockage 28
- Instructions de montage et d'utilisation 28
- Garantie 29
- Vérifications 30 - 31

Composition CS sortie frontale

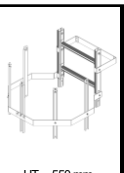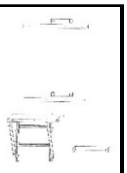	Hauteur du bâtiment en mètre		 HT→2075 mm	 HT→3175 mm	 HT→550 mm	 HT→825 mm	 HT→1925 mm	 HT→3025 mm		
			BASE CS2	BASE CS3	R2	R3	R7	R11	CHVS	
	Nbr Barreaux		7	11	2	3	7	11	-	
RÉF.	Mini.	Maxi.	24,00 kg	31,94 kg	2,60 kg	7,70 kg	14,50 kg	21,86 kg	16,70 kg	MASSE (KG)
CS 20	1,80	2,05	1							24,00
CS 25	2,35	2,60	1		1					26,60
CS 28	2,63	2,88	1			1				31,70
CS 31	2,90	3,15		1						31,94
CS 33	3,18	3,43	1		1	1				34,30
CS 36	3,45	3,70		1	1					34,54
CS 39	3,73	3,98		1		1				39,64
CS 42	4,00	4,25	1		1	2				42,00
CS 44	4,28	4,53		1	1	1				42,24
CS 47	4,55	4,80		1		2				47,34
CS 50	4,83	5,08		1			1			46,44
CS 52	5,10	5,35		1	1	2				49,94
CS 55	5,38	5,63		1	1		1			49,04
CS 58	5,65	5,90		1		1	1			54,14
CS 61	5,93	6,18		1				1		53,80
CS 63	6,20	6,45		1	1	1	1			56,74
CS 66	6,48	6,73		1	1			1		56,40
CS 69	6,75	7,00		1		1		1		61,50
CS 72	7,03	7,28		1	1	2	1			64,44
CS 74	7,30	7,55		1	1	1		1		64,10
CS 77	7,58	7,83		1		1	2			68,64
CS 80	7,85	8,10		1			1	1		68,30
CS 83	8,13	8,38		1	1	1	3		1	102,44
CS 85	8,40	8,65		1	1		2	1	1	102,10
CS 88	8,68	8,93		1		1	2	1	1	107,20
CS 91	8,95	9,20		1			1	2	1	106,86
CS 94	9,23	9,48		1	1	1	2	1	1	109,80
CS 96	9,50	9,75		1	1		1	2	1	109,46
CS 99	9,78	10,03		1		1	1	2	1	114,56
CS 102	10,05	10,30		1	1	2	2	1	1	117,50
CS 105	10,33	10,58		1	1	1	1	2	1	117,16
CS 107	10,60	10,85		1		2	1	2	1	122,26
CS 110	10,88	11,13		1			2	2	1	121,36
CS 113	11,15	11,40		1	1	1	3	1	1	124,30
CS 116	11,43	11,68		1	1		2	2	1	123,96
CS 118	11,70	11,95		1		1	2	2	1	129,06
CS 121	11,98	12,23		1	1	2	3	1	1	132,00
CS 124	12,25	12,50		1	1	1	3	2	2	162,86
CS 127	12,53	12,78		1		2	3	2	2	167,96
CS 129	12,80	13,05		1			4	2	2	167,06
CS 132	13,08	13,33		1	1	2	3	2	2	170,56
CS 135	13,35	13,60		1	1		4	2	2	169,66
CS 138	13,63	13,88		1		1	4	2	2	174,76
CS 140	13,90	14,15		1	1	2	5	1	2	177,70
CS 143	14,18	14,43		1	1	1	4	2	2	177,36
CS 146	14,45	14,70		1		2	4	2	2	182,46
CS 149	14,73	14,98		1			5	2	2	181,56
CS 151	15,00	15,25		1	1	1	6	1	2	184,50
CS 154	15,28	15,53		1	1		5	2	2	184,16
CS 157	15,55	15,80		1		1	5	2	2	189,26
CS 159	15,83	16,08		1	1	2	6	1	2	192,20
CS 162	16,10	16,35		1	1	1	5	2	2	191,86
CS 165	16,38	16,63		1		2	5	2	2	196,96
CS 168	16,65	16,90		1			6	2	2	196,06
CS 170	16,93	17,18		1	1	1	7	1	2	199,00
CS 173	17,20	17,45		1	1		6	2	2	198,66
CS 176	17,48	17,73		1		1	6	2	2	203,76
CS 179	17,75	18,00		1	1	2	7	1	2	206,70
CS 181	18,03	18,28		1	1	1	6	2	2	206,36
CS 184	18,30	18,55		1		2	7	2	3	242,66
CS 187	18,58	18,83		1		1	6	3	3	242,32
CS 190	18,85	19,10		1	1	2	7	2	3	245,26
CS 192	19,13	19,38		1	1	1	6	3	3	244,92
CS 195	19,40	19,65		1		2	6	3	3	250,02
CS 198	19,68	19,93		1			7	3	3	249,12
CS 201	19,95	20,20		1	1	1	8	2	3	252,06

Composition CS SL (sortie latérale)

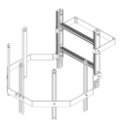	Hauteur du bâtiment en mètre		 HT→2075 mm	 HT→3175 mm	 HT→550 mm	 HT→825 mm	 HT→1925 mm	 HT→3025 mm		
			BASE CS2 SL	BASE CS3 SL	R2	R3	R7	R11	CHVS	
	Nbr Barreaux		12	16	2	3	7	11	-	
RÉF.	Mini.	Maxi.	25,06 kg	32,60 kg	2,60 kg	7,70 kg	14,50 kg	21,86 kg	16,70 kg	MASSE (KG)
CSSL 20	1,80	2,05	1							25,06
CSSL 25	2,35	2,60	1		1					27,66
CSSL 28	2,63	2,88	1			1				32,76
CSSL 31	2,90	3,15		1						32,60
CSSL 33	3,18	3,43	1		1	1				35,36
CSSL 36	3,45	3,70		1	1					35,20
CSSL39	3,73	3,98		1		1				40,30
CSSL 42	4,00	4,25	1		1	2				43,06
CSSL 44	4,28	4,53		1	1	1				42,90
CSSL 47	4,55	4,80		1		2				48,00
CSSL 50	4,83	5,08		1			1			47,10
CSSL 52	5,10	5,35		1	1	2				50,60
CSSL 55	5,38	5,63		1	1		1			49,70
CSSL 58	5,65	5,90		1		1	1			54,80
CSSL 61	5,93	6,18		1				1		54,46
CSSL 63	6,20	6,45		1	1	1	1			57,40
CSSL 66	6,48	6,73		1	1			1		57,06
CSSL 69	6,75	7,00		1		1		1		62,16
CSSL 72	7,03	7,28		1	1	2	1			65,10
CSSL 74	7,30	7,55		1	1	1		1		64,76
CSSL 77	7,58	7,83		1		1	2			69,30
CSSL 80	7,85	8,10		1			1	1		68,96
CSSL 83	8,13	8,38		1	1	1	3		1	103,10
CSSL 85	8,40	8,65		1	1		2	1	1	102,76
CSSL 88	8,68	8,93		1		1	2	1	1	107,86
CSSL 91	8,95	9,20		1			1	2	1	107,52
CSSL 94	9,23	9,48		1	1	1	2	1	1	110,46
CSSL 96	9,50	9,75		1	1		1	2	1	110,12
CSSL 99	9,78	10,03		1		1	1	2	1	115,22
CSSL 102	10,05	10,30		1	1	2	2	1	1	118,16
CSSL 105	10,33	10,58		1	1	1	1	2	1	117,82
CSSL 107	10,60	10,85		1		2	1	2	1	122,92
CSSL 110	10,88	11,13		1			2	2	1	122,02
CSSL 113	11,15	11,40		1	1	1	3	1	1	124,96
CSSL 116	11,43	11,68		1	1		2	2	1	124,62
CSSL 118	11,70	11,95		1		1	2	2	1	129,72
CSSL 121	11,98	12,23		1	1	2	3	1	1	132,66
CSSL 124	12,25	12,50		1	1	1	3	2	2	163,52
CSSL 127	12,53	12,78		1		2	3	2	2	168,62
CSSL 129	12,80	13,05		1			4	2	2	167,72
CSSL 132	13,08	13,33		1	1	2	3	2	2	171,22
CSSL 135	13,35	13,60		1	1		4	2	2	170,32
CSSL 138	13,63	13,88		1		1	4	2	2	175,42
CSSL 140	13,90	14,15		1	1	2	5	1	2	178,36
CSSL 143	14,18	14,43		1	1	1	4	2	2	178,02
CSSL 146	14,45	14,70		1		2	4	2	2	183,12
CSSL 149	14,73	14,98		1			5	2	2	182,22
CSSL 151	15,00	15,25		1	1	1	6	1	2	185,16
CSSL 154	15,28	15,53		1	1		5	2	2	184,82
CSSL 157	15,55	15,80		1		1	5	2	2	189,92
CSSL159	15,83	16,08		1	1	2	6	1	2	192,86
CSSL 162	16,10	16,35		1	1	1	5	2	2	192,52
CSSL 165	16,38	16,63		1		2	5	2	2	197,62
CSSL 168	16,65	16,90		1			6	2	2	196,72
CSSL 170	16,93	17,18		1	1	1	7	1	2	199,66
CSSL 173	17,20	17,45		1	1		6	2	2	199,32
CSSL 176	17,48	17,73		1		1	6	2	2	204,42
CSSL 179	17,75	18,00		1	1	2	7	1	2	207,36
CSSL 181	18,03	18,28		1	1	1	6	2	2	207,02
CSSL 184	18,30	18,55		1		2	7	2	3	243,32
CSSL 187	18,58	18,83		1		1	6	3	3	242,98
CSSL 190	18,85	19,10		1	1	2	7	2	3	245,92
CSSL 192	19,13	19,38		1	1	1	6	3	3	245,58
CSSL 195	19,40	19,65		1		2	6	3	3	250,68
CSSL 198	19,68	19,93		1			7	3	3	249,78
CSSL 201	19,95	20,20		1	1	1	8	2	3	252,72

Composition montants renforcés

RÉF.	Montants Renforcés Sortie Frontale		
	Kit Fixation sol (002900041)	Kit renfort 4 CS (002910013)	Kit renfort 6 CS (002910012)
CS 20	1		
CS 25	1		
CS 28	1		1
CS 31	1	2	
CS 33	1	2	1
CS 36	1	1	1
CS 39	1	1	1
CS 42	1		2
CS 44	1		2
CS 47	1	2	1
CS 50	1	2	1
CS 52	1	1	2
CS 55	1	1	2
CS 58	1	3	1
CS 61	1	3	1


RÉF.	Montants Renforcés Sortie Latérale		
	Kit Fixation sol (002900041)	Kit renfort 4 CS (002910013)	Kit renfort 6 CS (002910012)
CSSL 20	1	1	
CSSL 25	1	1	
CSSL 28	1	1	1
CSSL 31	1		2
CSSL 33	1		2
CSSL 36	1	2	1
CSSL39	1	2	1
CSSL 42	1	1	2
CSSL 44	1	1	2
CSSL 47	1		3
CSSL 50	1		3
CSSL 52	1	2	2
CSSL 55	1	2	2
CSSL 58	1	1	3
CSSL 61	1	1	3

Présentation des accessoires

Palier de sortie haut
Ref : CPSH 60 et CPSH 1000



Verrouillage d'accès pivotant
Ref : CVAP

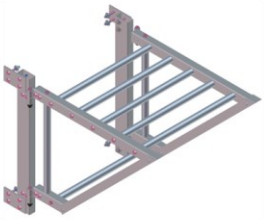

Panneau de condamnation
Réf : CSPC






Pattes de fixation bardage
Réf : CSPFB

Echelle de redescente
Réf : CS-ECHRED



Patte de fixation
Ref : CSPF

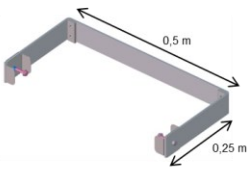

Crosse escamotable







Palier de sortie latérale
Réf : CPSL 60 et 100


Pattes de fixation réglable
Réf : CSPFR



Echelle de base coulissante
Réf : CS EBC 2




Montants renforcés
Réf : CSMR 4 ET CSMR 6



Kit changement de volée
Ref : CHVS



Palier de repos amovible
Ref : CSPRA

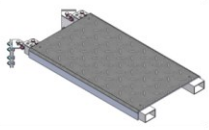



Fixation haute blindage
Réf : CSPFBLIND


Composition Modules


Modules de base



(en cas de montants renforcés)

Modules de réhausse

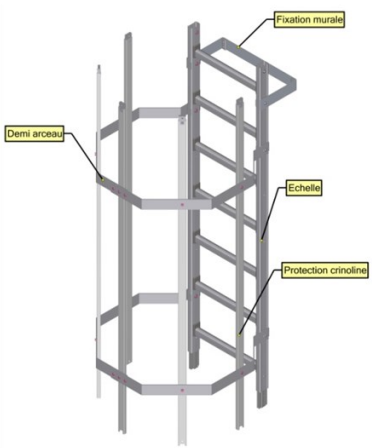


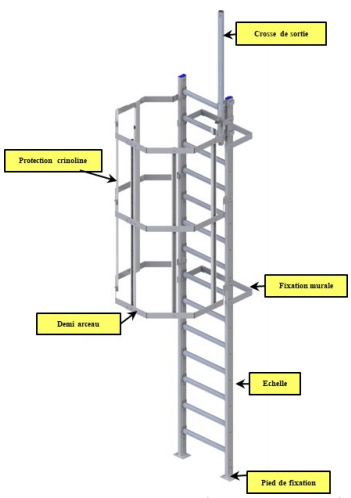

(en cas de montants renforcés)

Les échelles à crinolines sont régies par la norme NF E85-016.

Au dessus de 8m de hauteur à franchir, l'échelle devra comporter un changement de volée. Dans ce cas, les changements de volées ne pourront pas excéder une hauteur de 6m. Les échelles doivent être équipées d'un portillon de sortie.

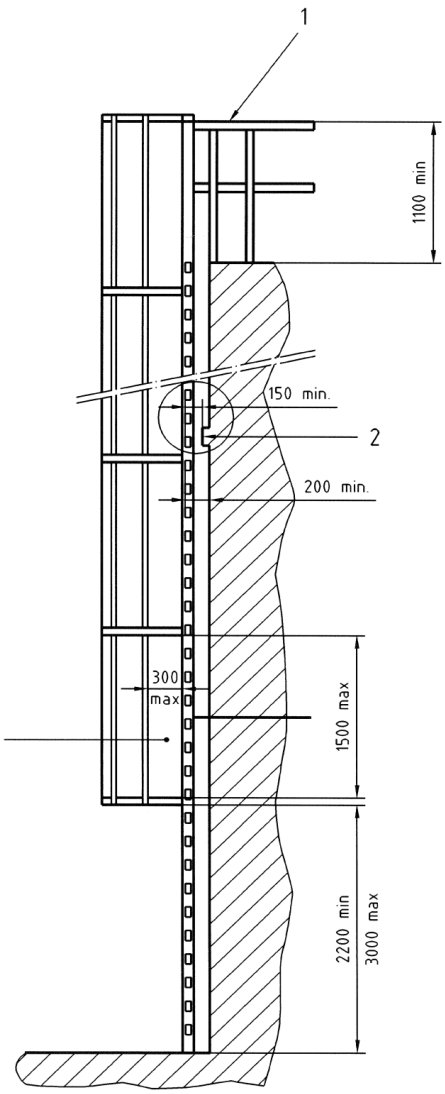

c) Vue de profil


Le montage et l'utilisation des échelles à crinolines ne peuvent être faits que par des personnes familiarisées avec les présentes instructions de montage et d'utilisation.
Il est indispensable de suivre strictement ces instructions.
Le montage et démontage doivent être faits de préférence par 2 monteurs correctement équipés (port d'EPI).

Echelle à crinoline sortie frontale


MONTAGE

1-1. Crosses de sortie


Montage au sol

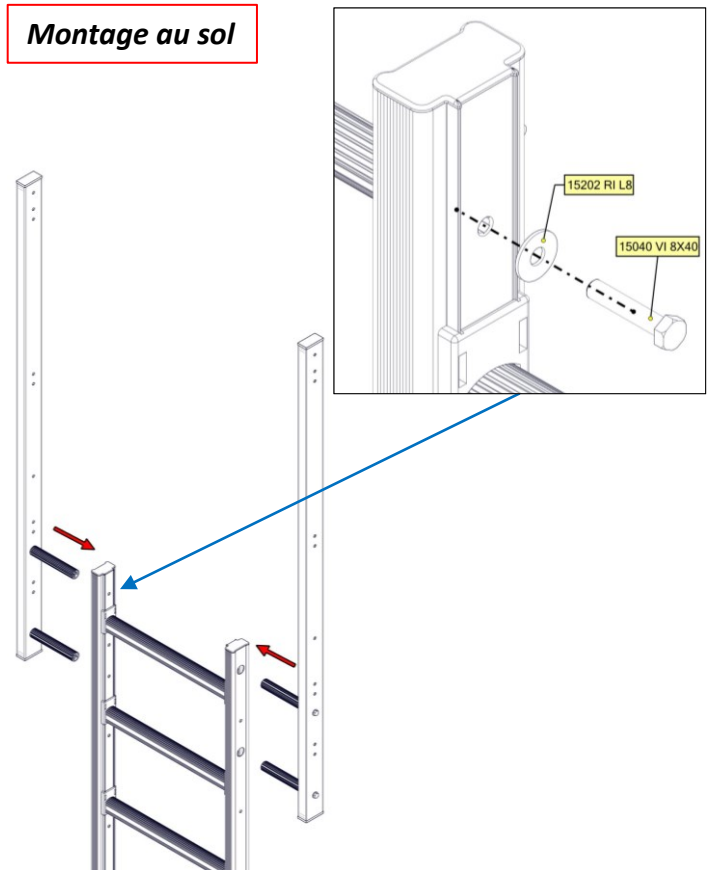


1-2. Portillon

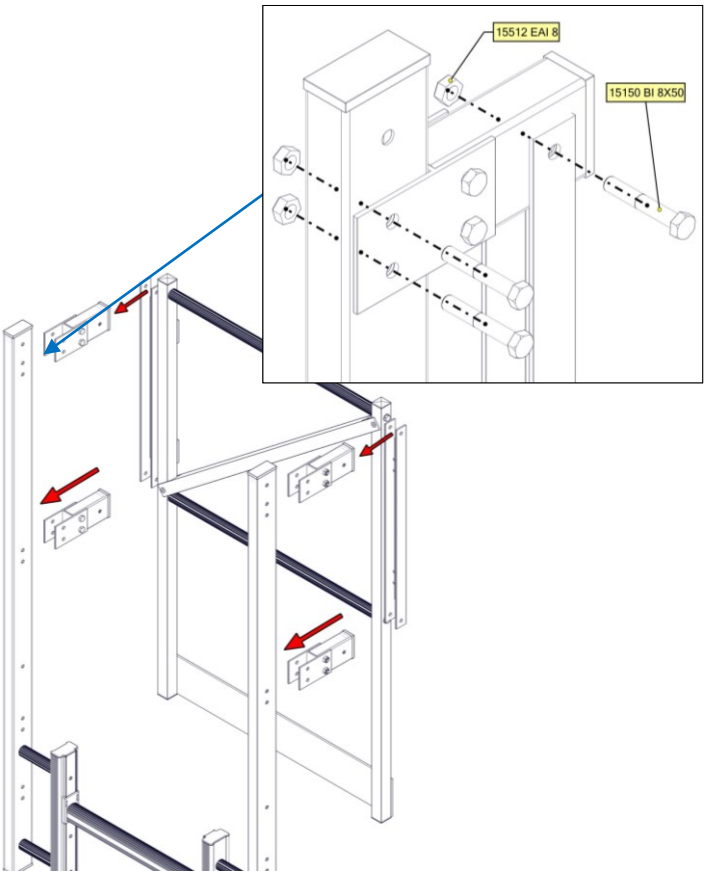

1-3. Marche palière

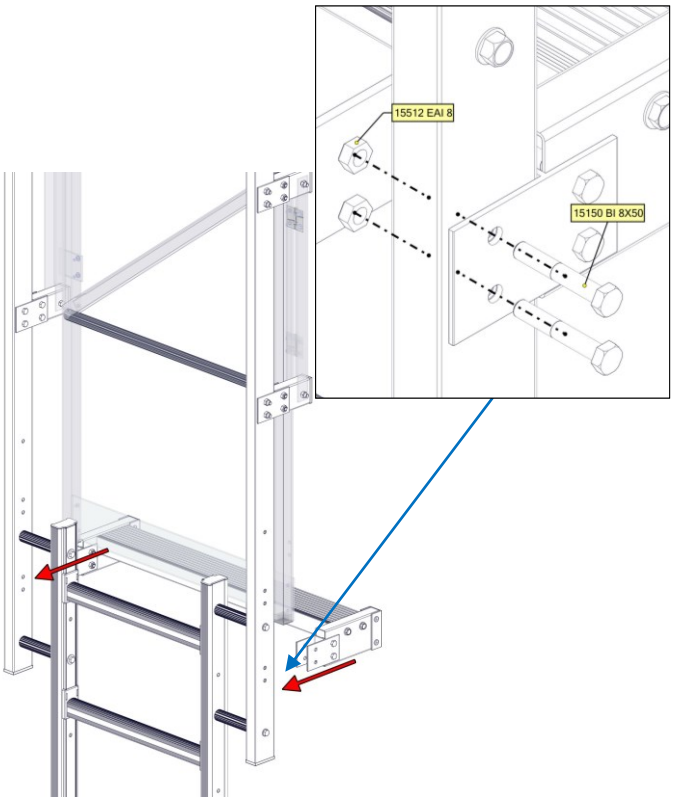

1-4. Pattes de fixation murale

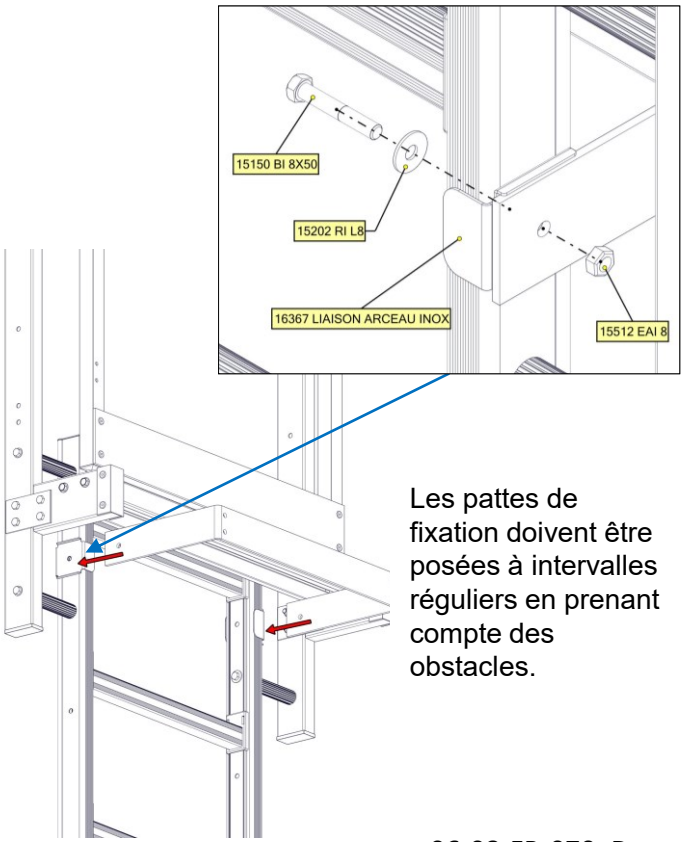


Les pattes de fixation doivent être posées à intervalles réguliers en prenant compte des obstacles.

Echelle à crinoline sortie frontale


MONTAGE

1-5. Demi-arceaux hauts et inférieurs

L'espace entre deux niveaux d'arceaux ne doit pas dépasser 1,5m

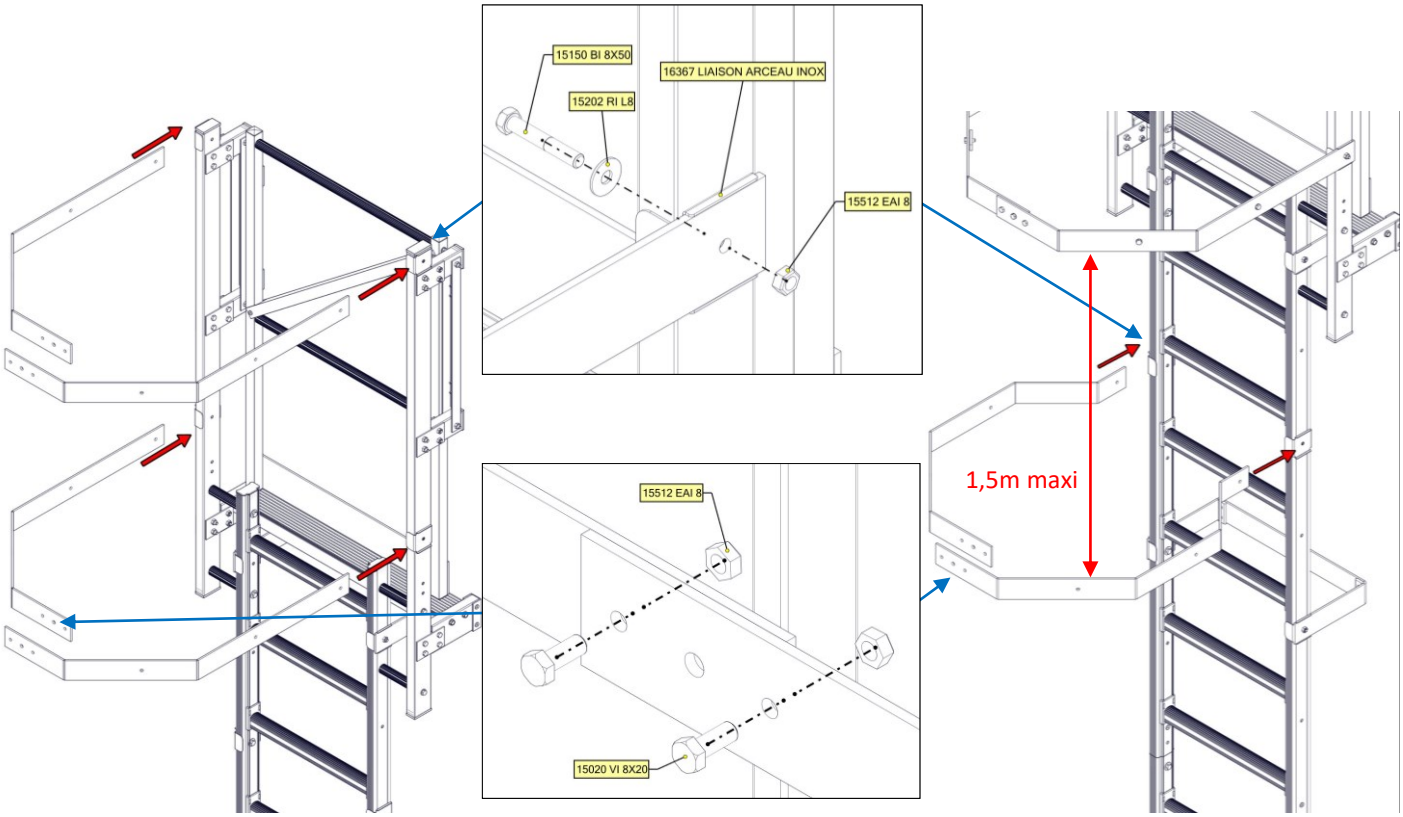


1-6. Monter les filants de protection sortie

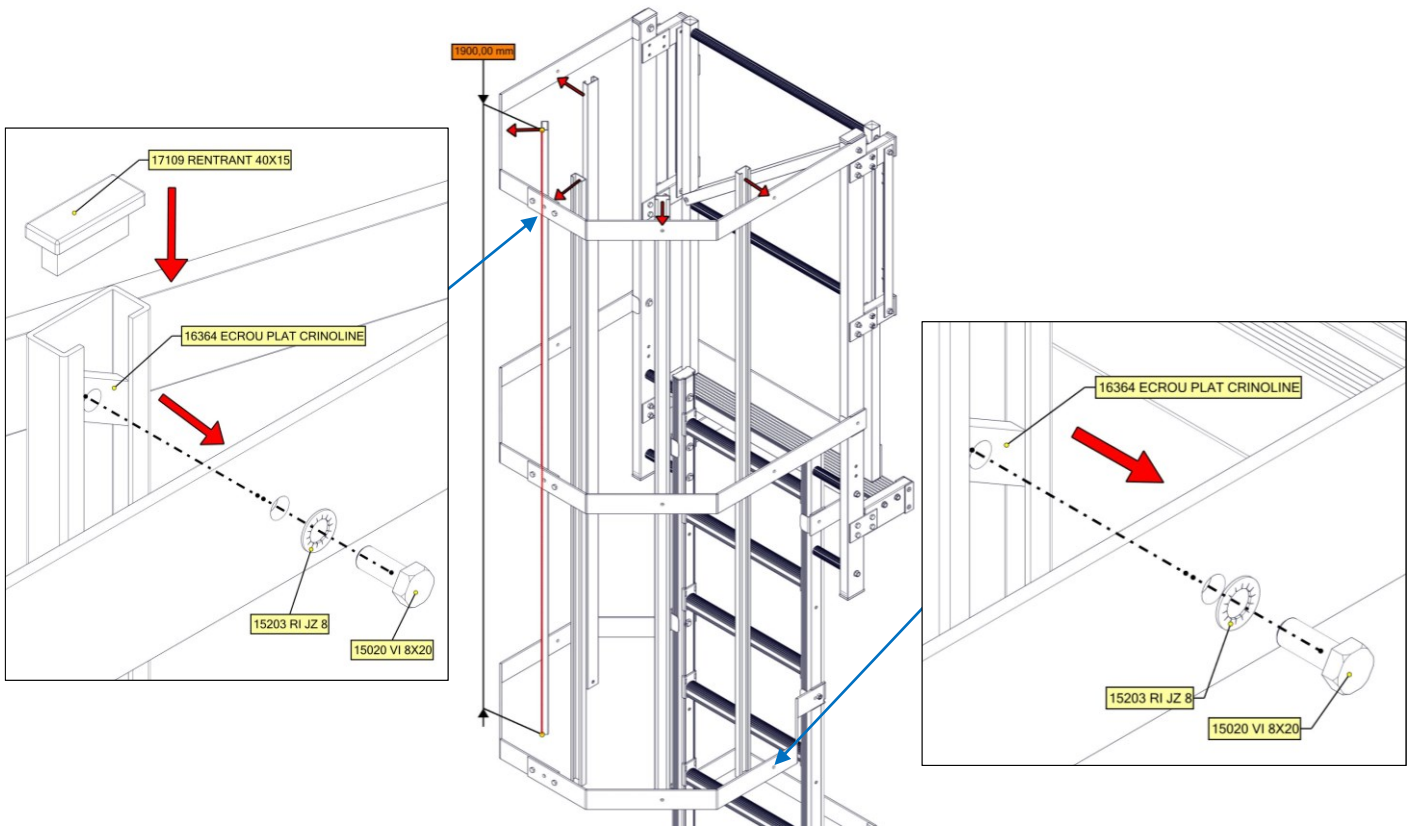

Echelle à crinoline sortie frontale


MONTAGE


1-7. Fixer le module au mur

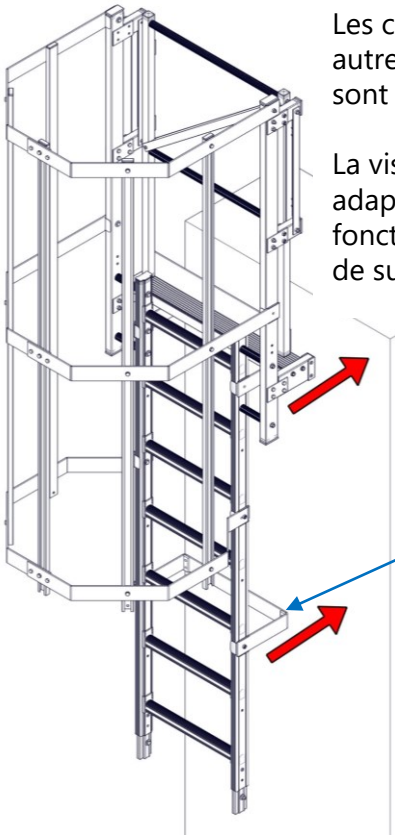



Les chevilles ou autres fixations ne sont pas fournies.

La visserie est à adapter en fonction du type de support.

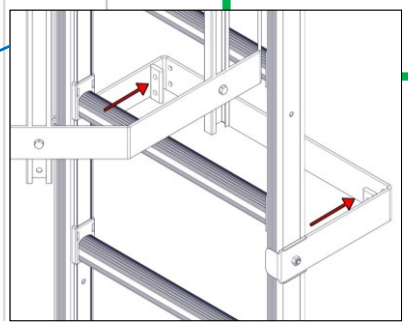


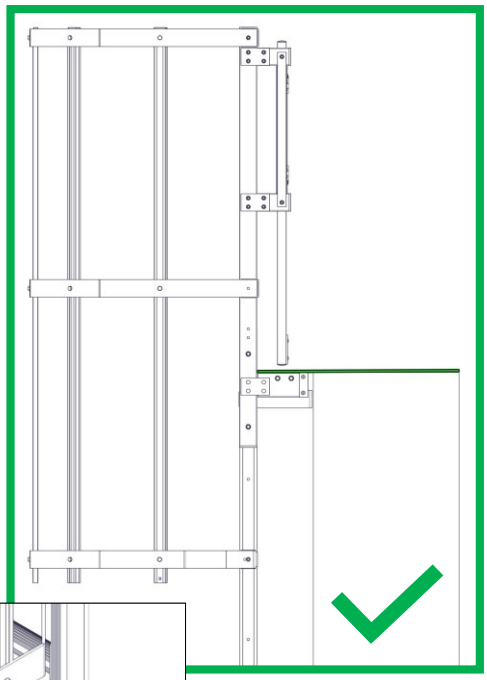

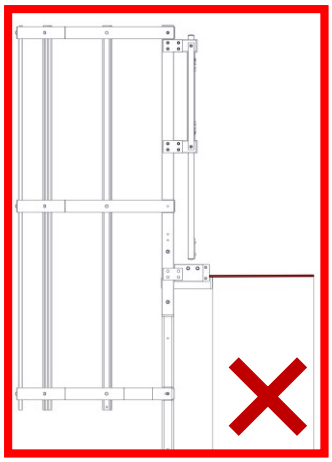


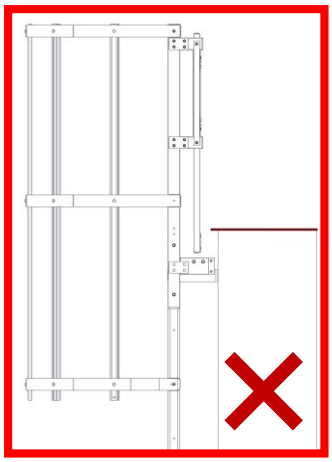

1-8. Liaison avec les échelles inférieures

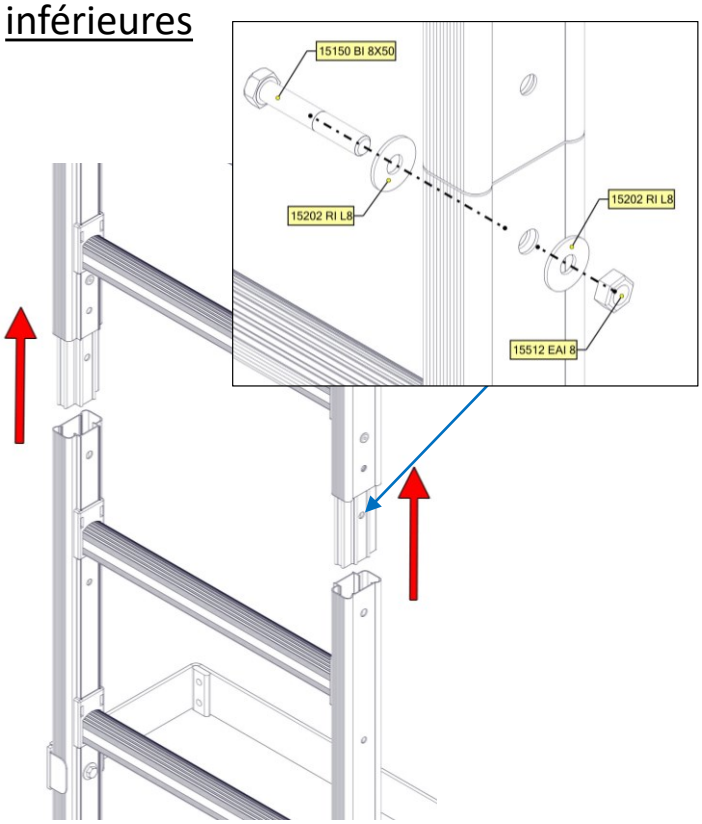


1-9. Liaison avec les filants inférieurs

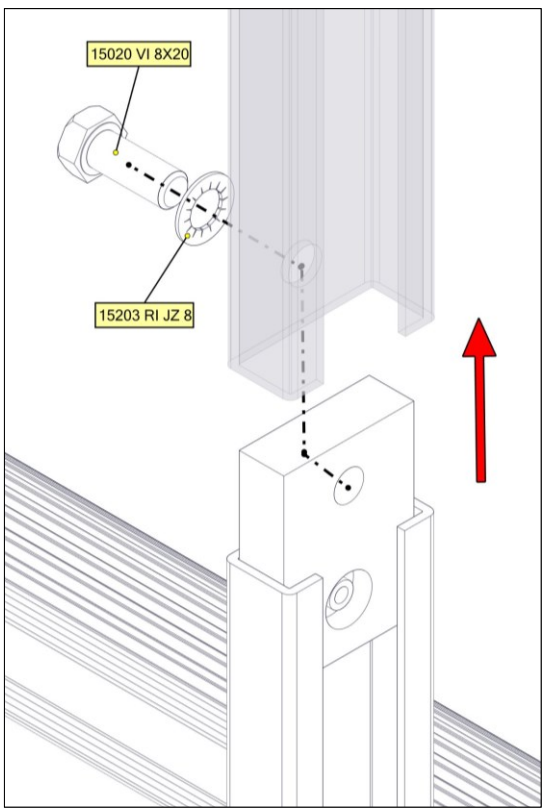


Echelle à crinoline sortie frontale

Changement de volée

1-A-1. Palier CHVS

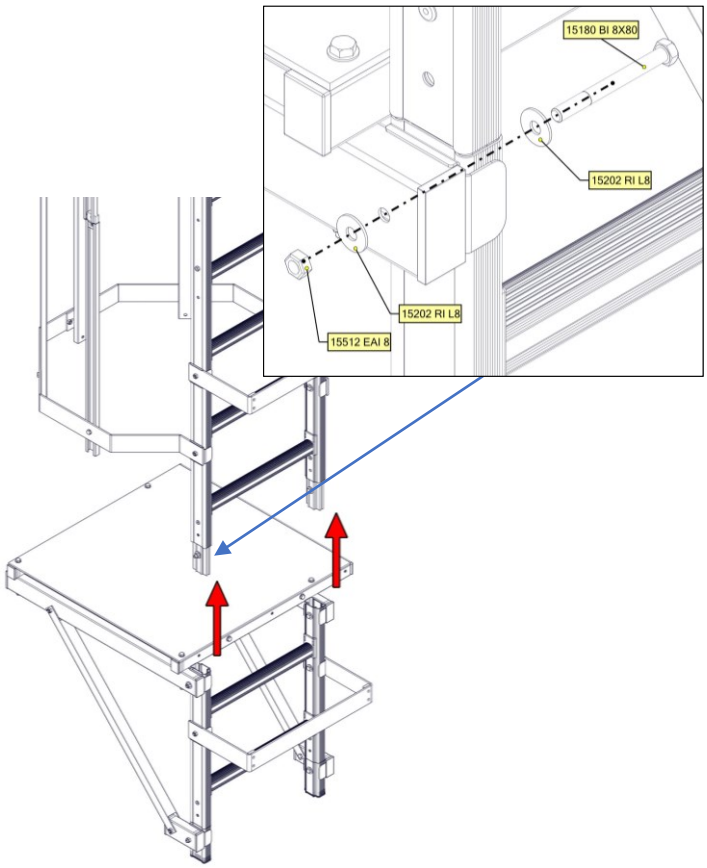


1-A-2. Retrais protection

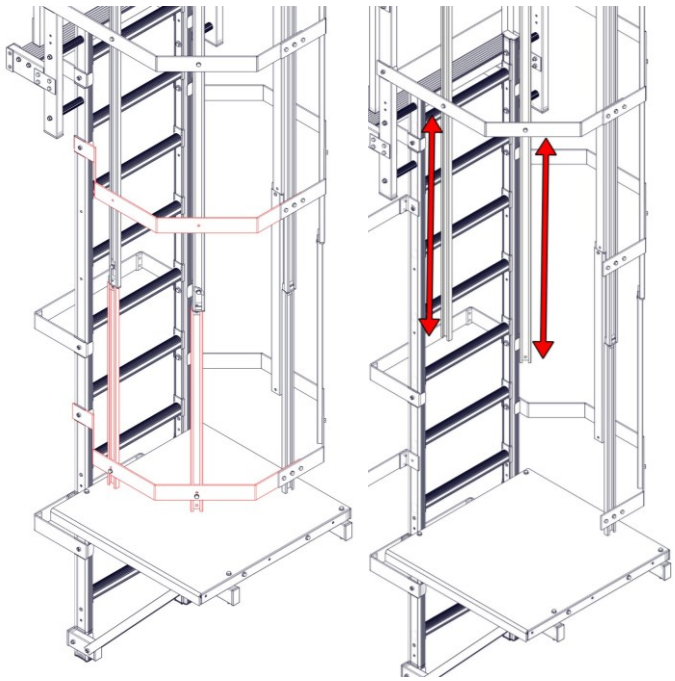


Retirer ou couper les protections pour un passage de 2m de hauteur

1-A-3. Pattes de liaison

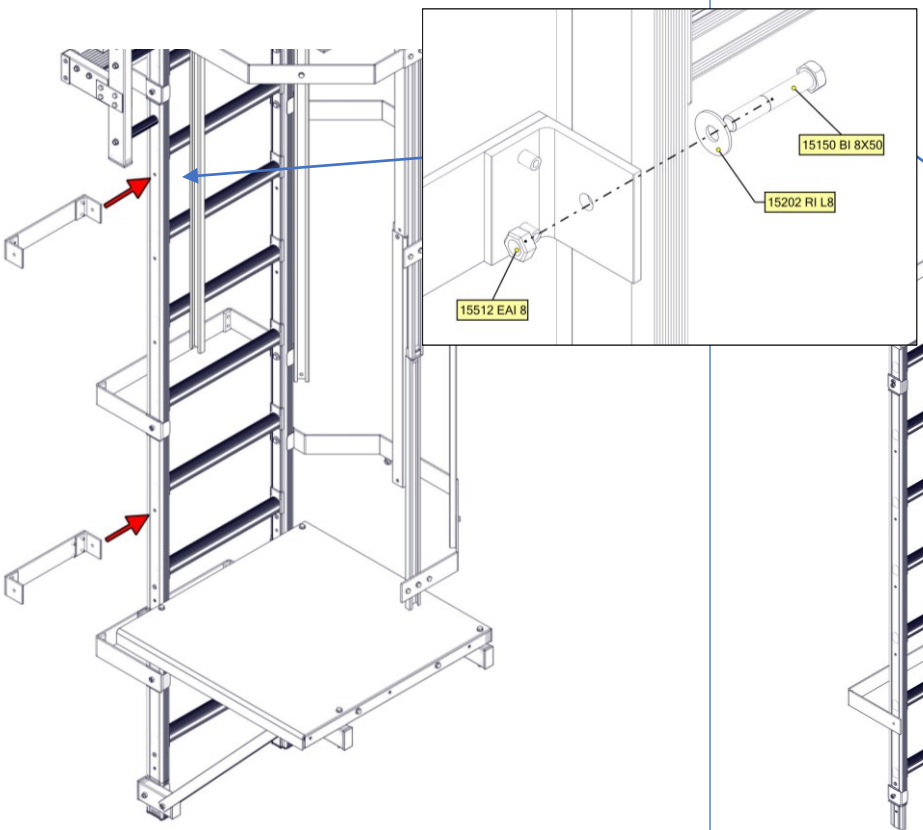


1-A-4. Retrais protection

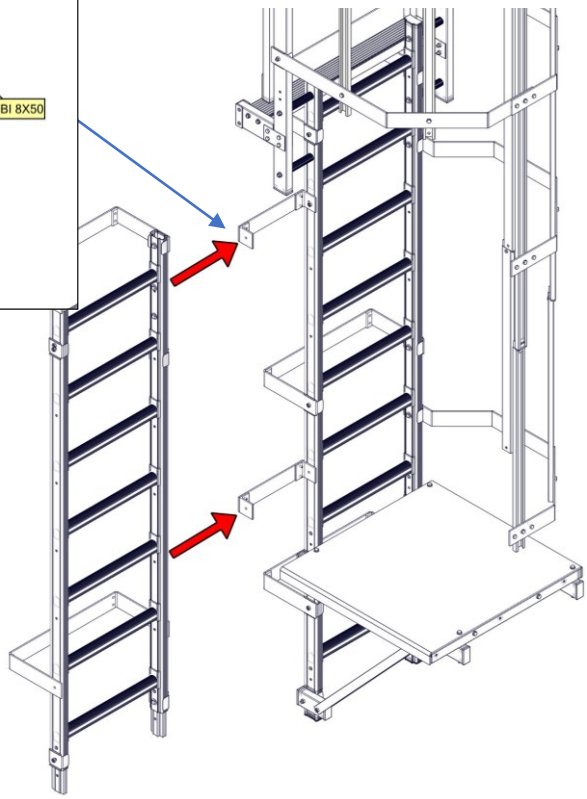



Echelle à crinoline sortie frontale

Changement de volée


1-A-5. Pattes liaisons arceaux

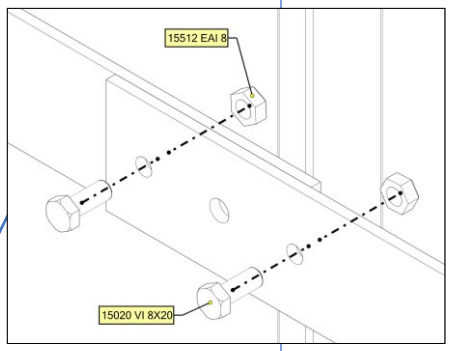

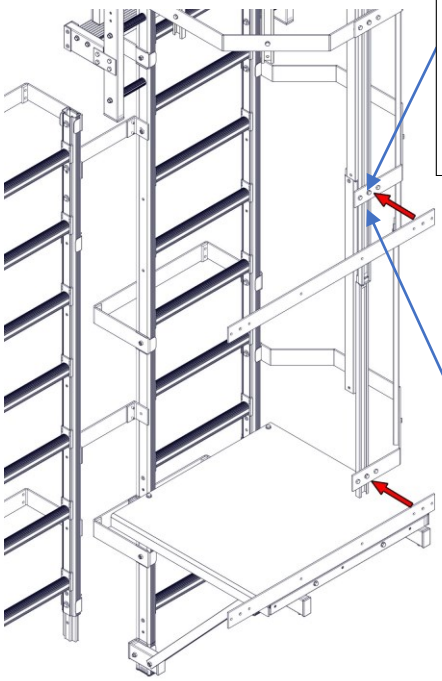


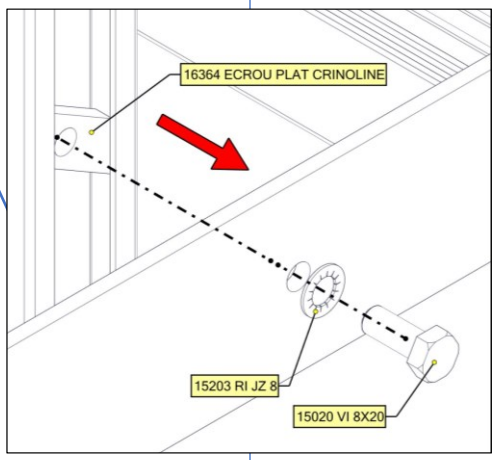


1-A-6. Pattes liaisons arceaux

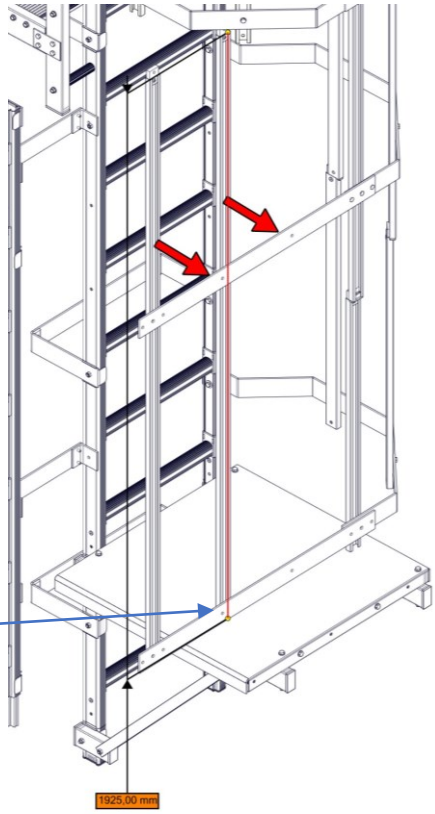

1-A-7. Protection R7

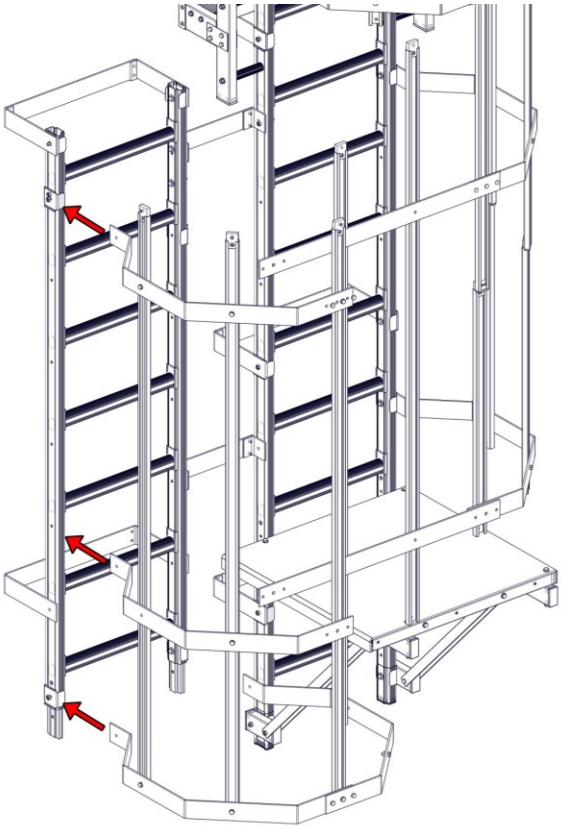

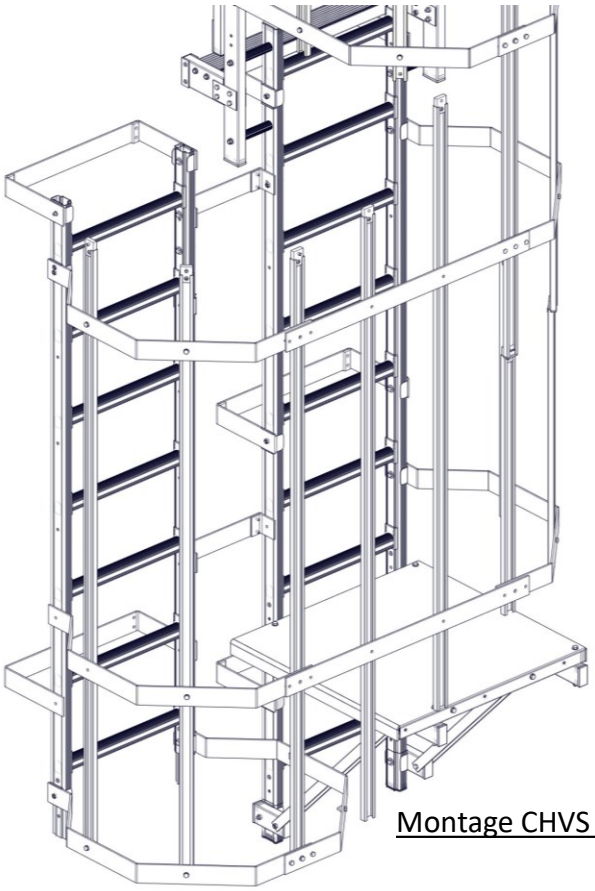


Montage CHVS fini


Echelle à crinoline sortie frontale

MONTAGE

1-10. Bouchons filants inférieurs

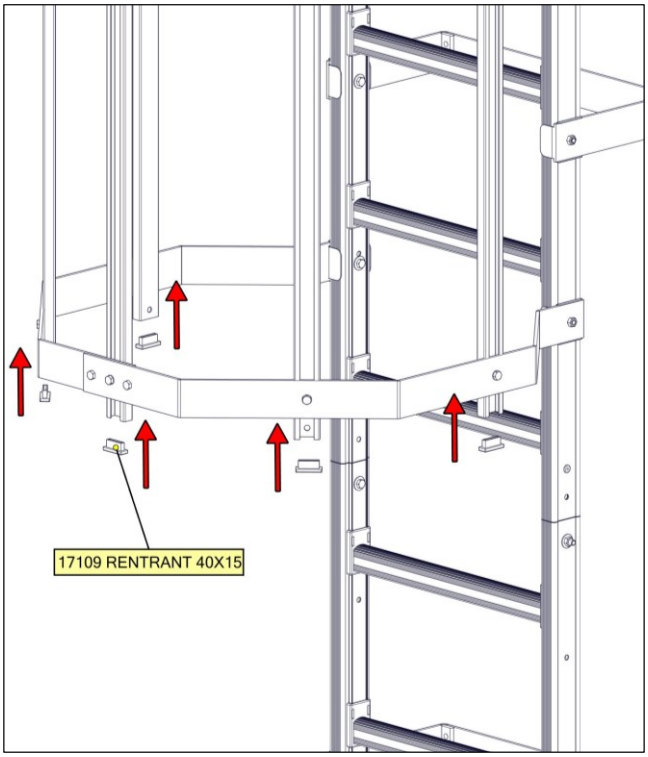



1-11. Manchon échelle basse

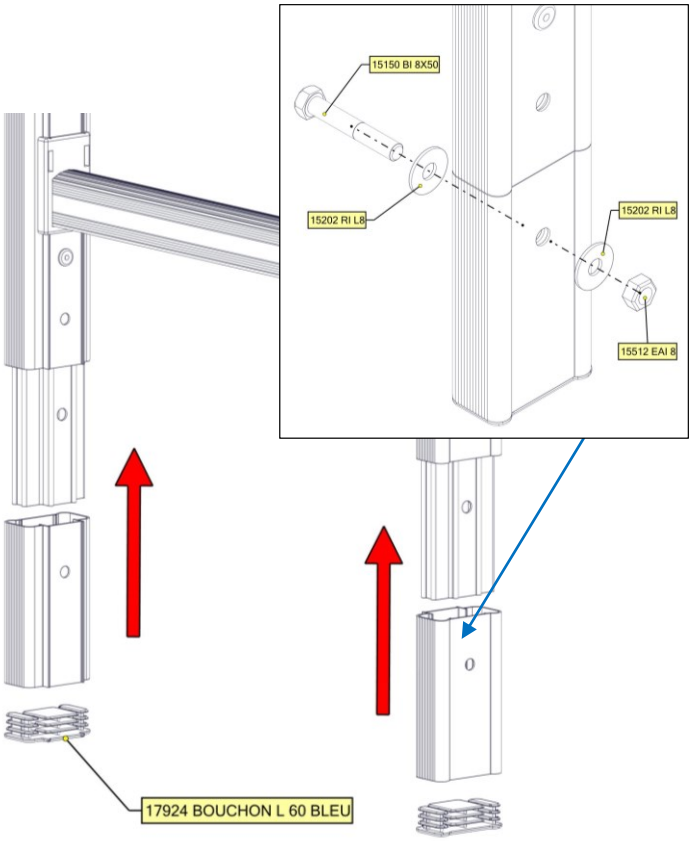


1-12. Retrait centreur

Si besoin, il est possible de démonter les centreurs de l'échelle basse en retirant les 4 rivets

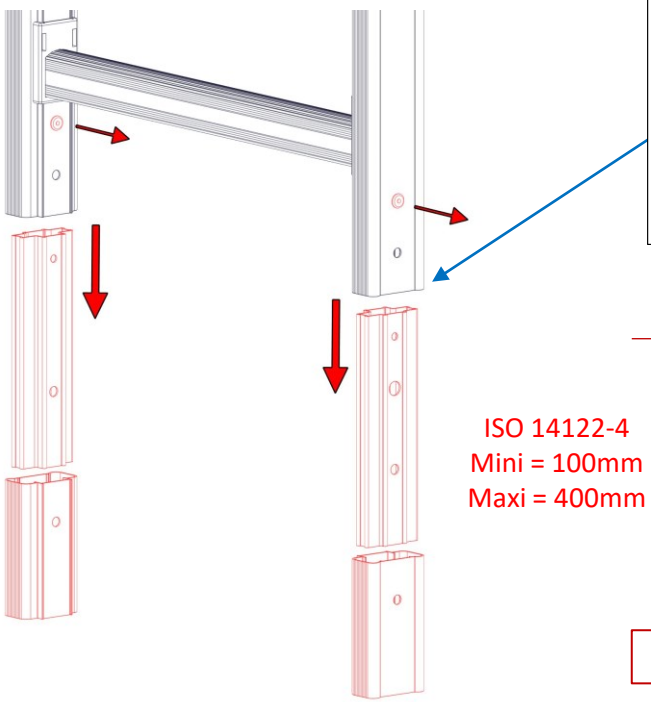

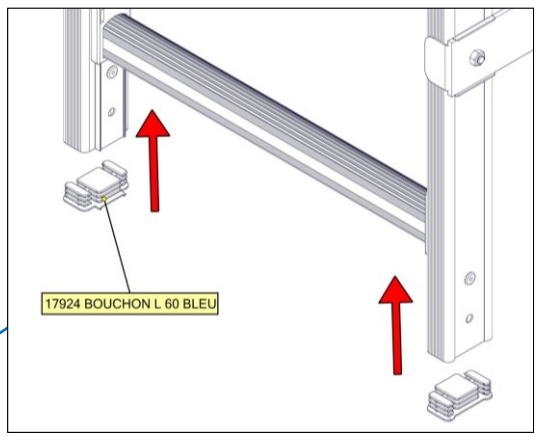

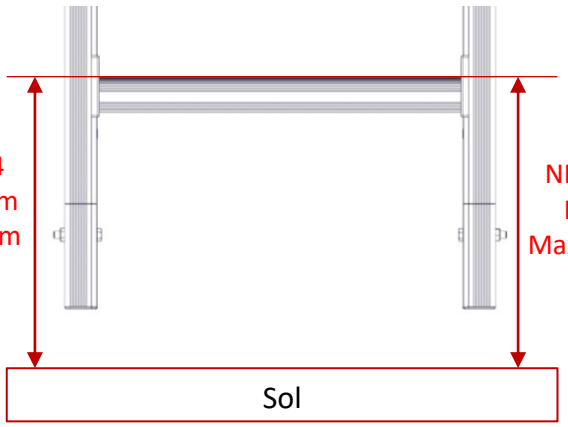


Echelle à crinoline sortie frontale


Option palier CPSH

1-B-1. Montage palier


Montage au sol

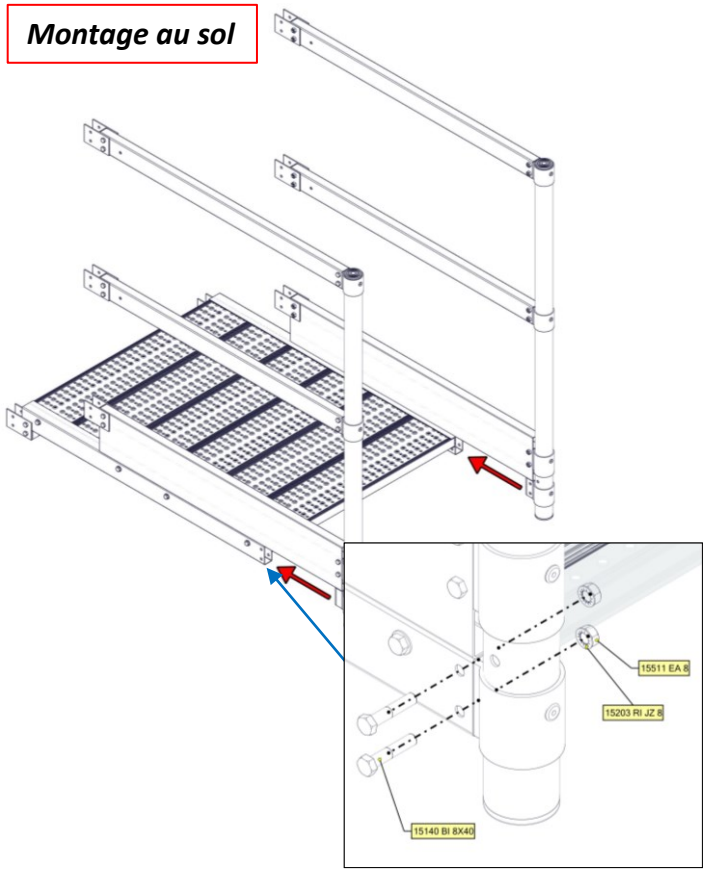


1-B-2. Marche palière/support portillon

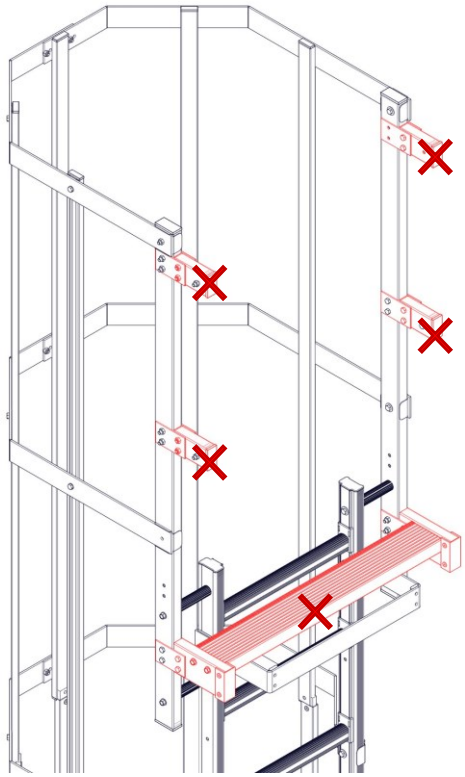

1-B-3. Palier/Echelle

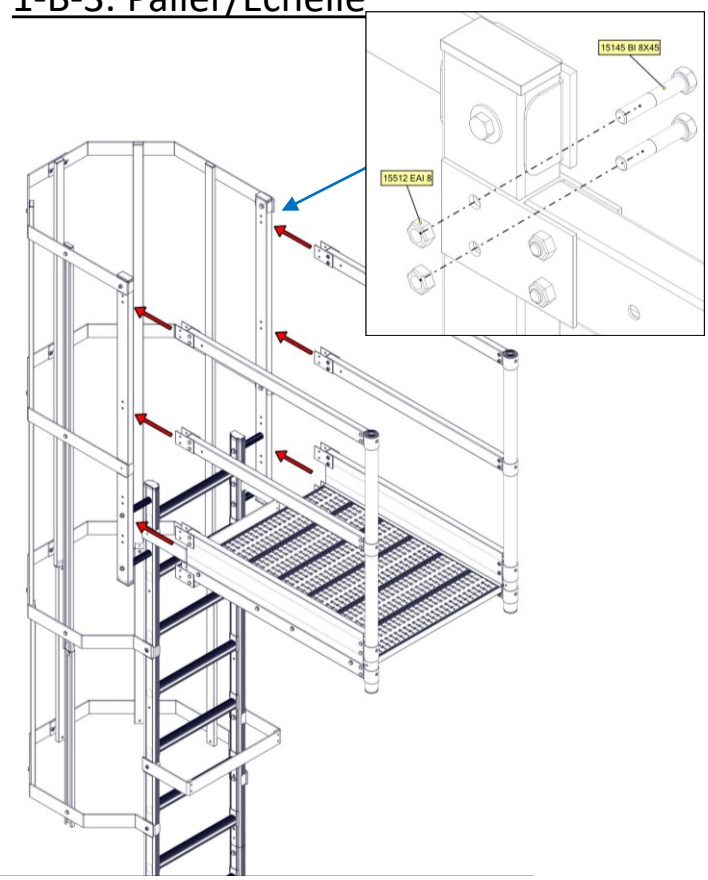


1-B-4. Palier/Portillon

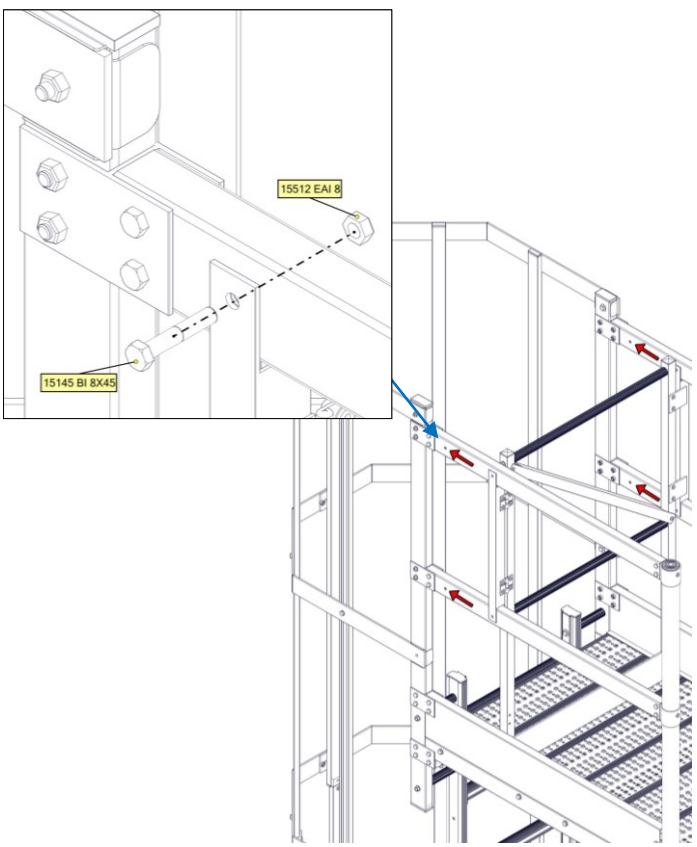

Echelle à crinoline sortie frontale


Option palier CPSH

1-B-5. Montage palier

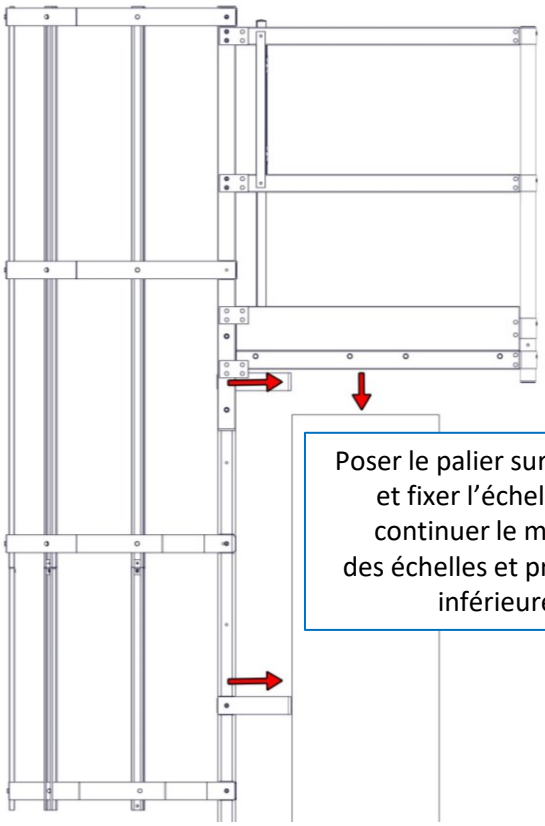


Poser le palier sur l'acrotère et fixer l'échelle, puis continuer le montage des échelles et protections inférieures


1-C-1. Option échelle redescente

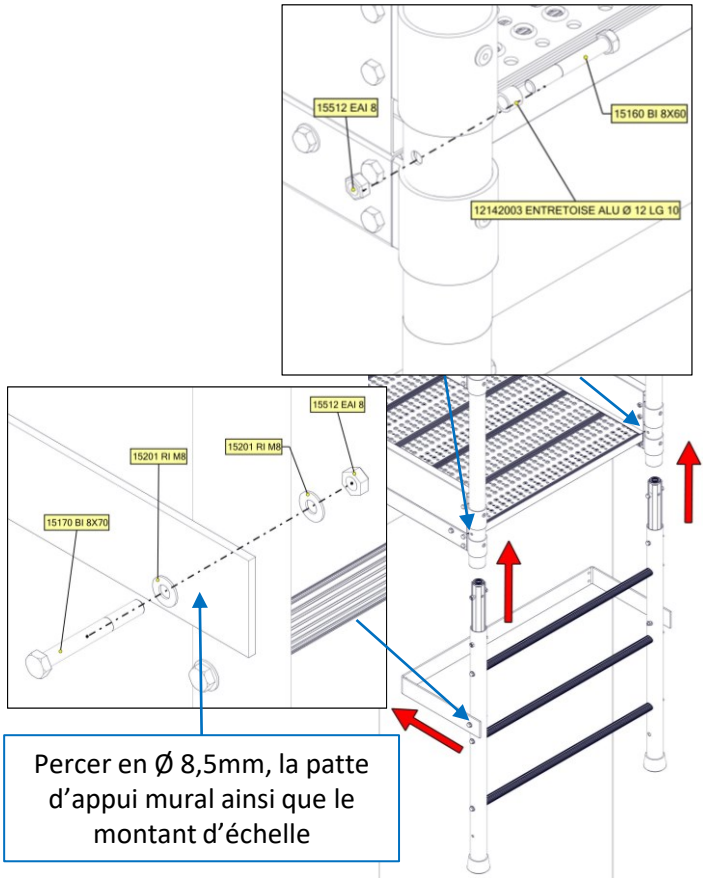

Percer en Ø 8,5mm, la patte d'appui mural ainsi que le montant d'échelle

1-D-1. Palier de repos

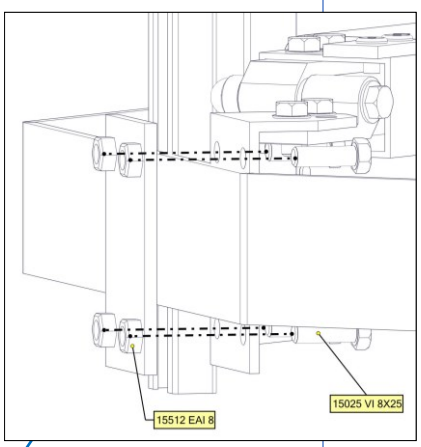

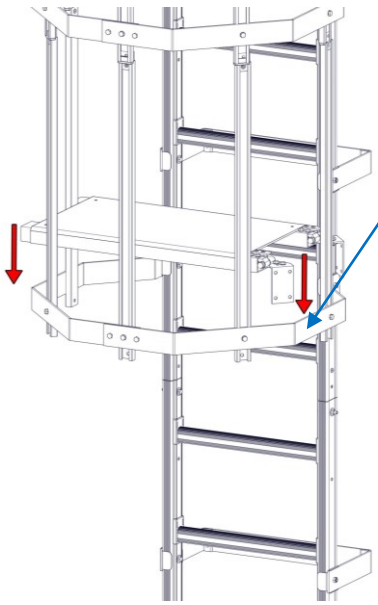


Echelle à crinoline sortie latérale (CS SL)


MONTAGE

2-1. BASE 2 SL


Montage au sol

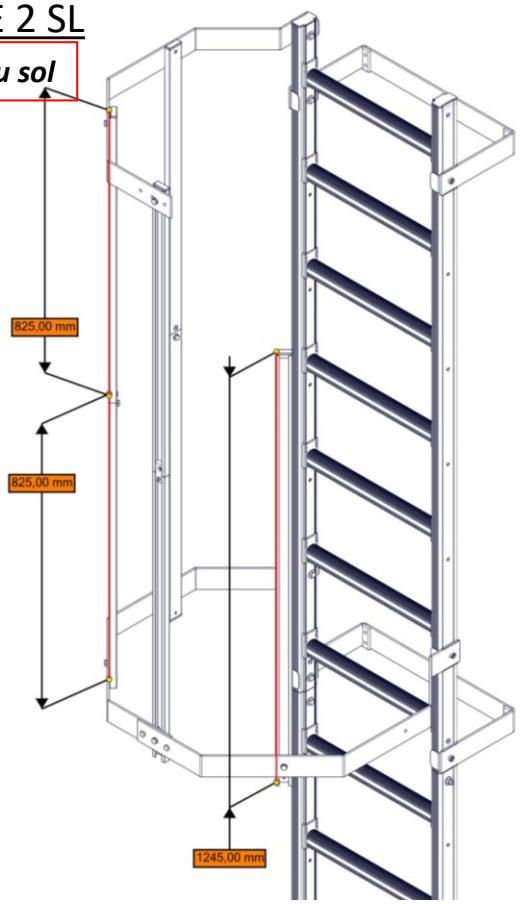


2-2. BASE 3 SL

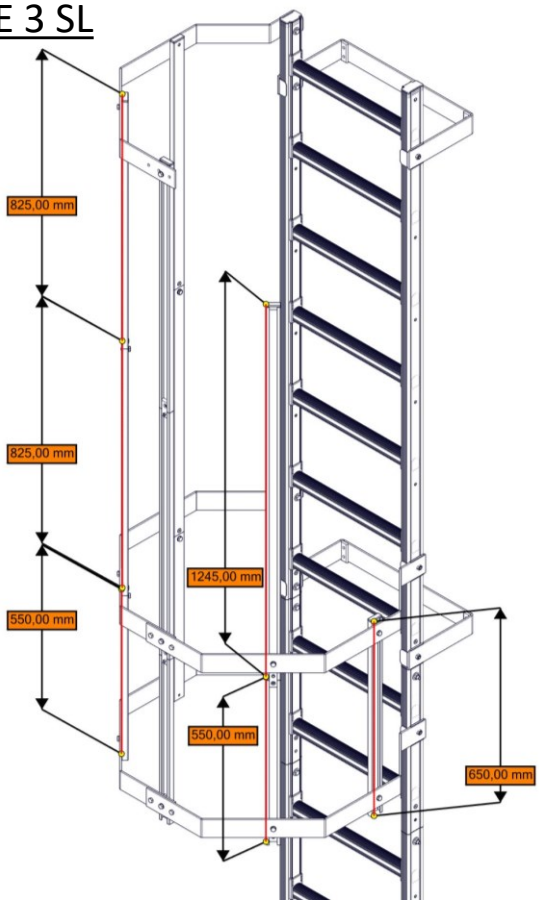



2-3. Support portillon (Sortie gauche)

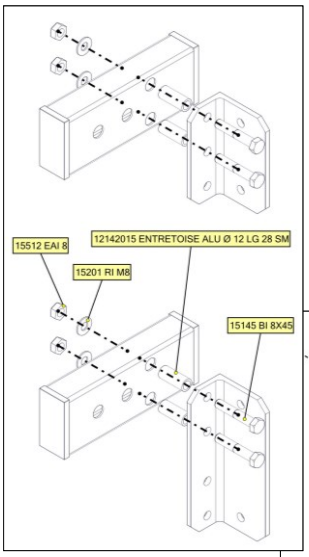

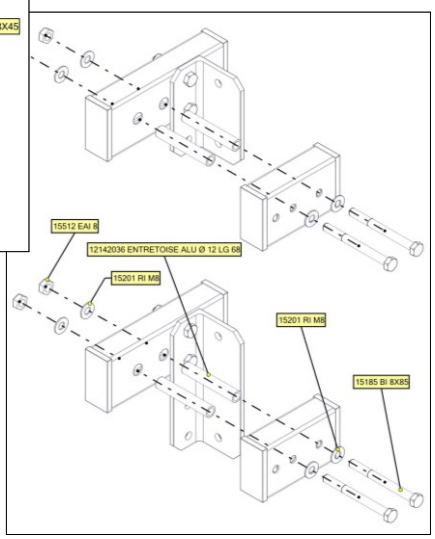

2-3. Support portillon (Sortie droite)

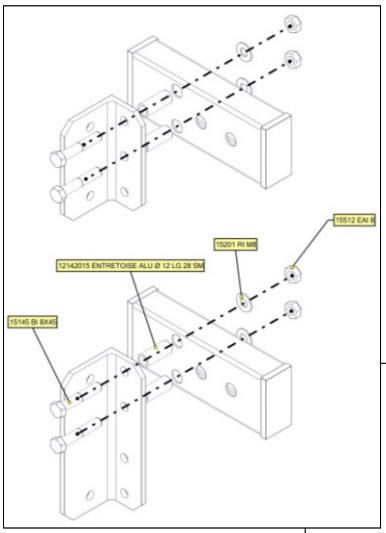


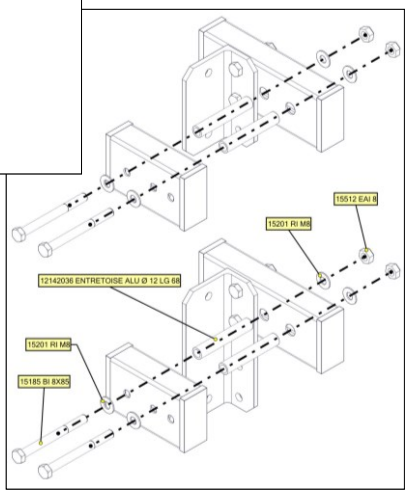


Echelle à crinoline sortie latérale (CS SL)

MONTAGE

2-4. Support portillon (Sortie gauche)

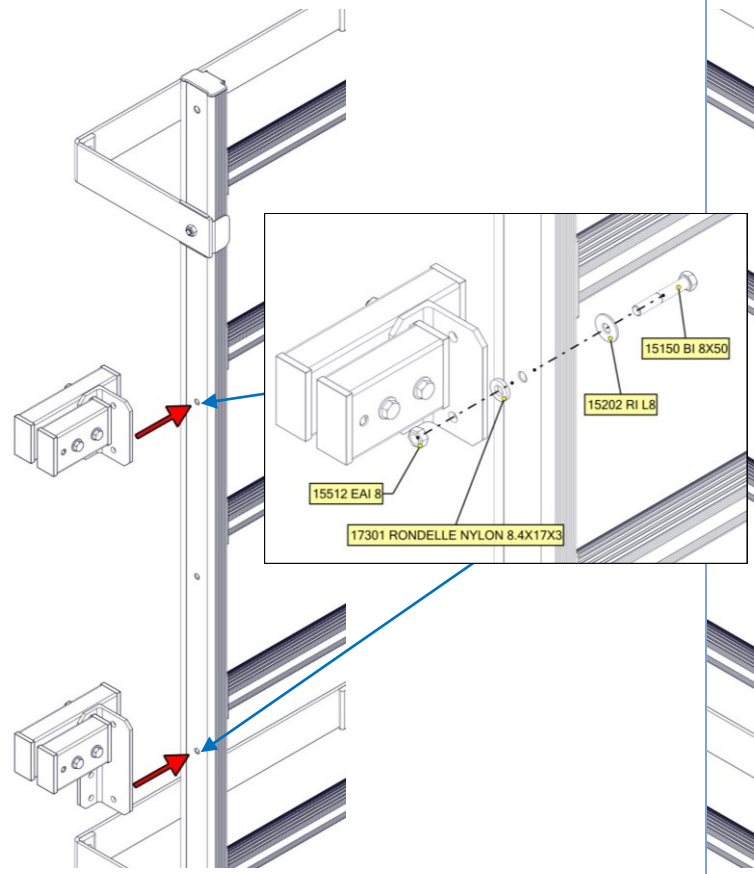


2-4. Support portillon (Sortie droite)

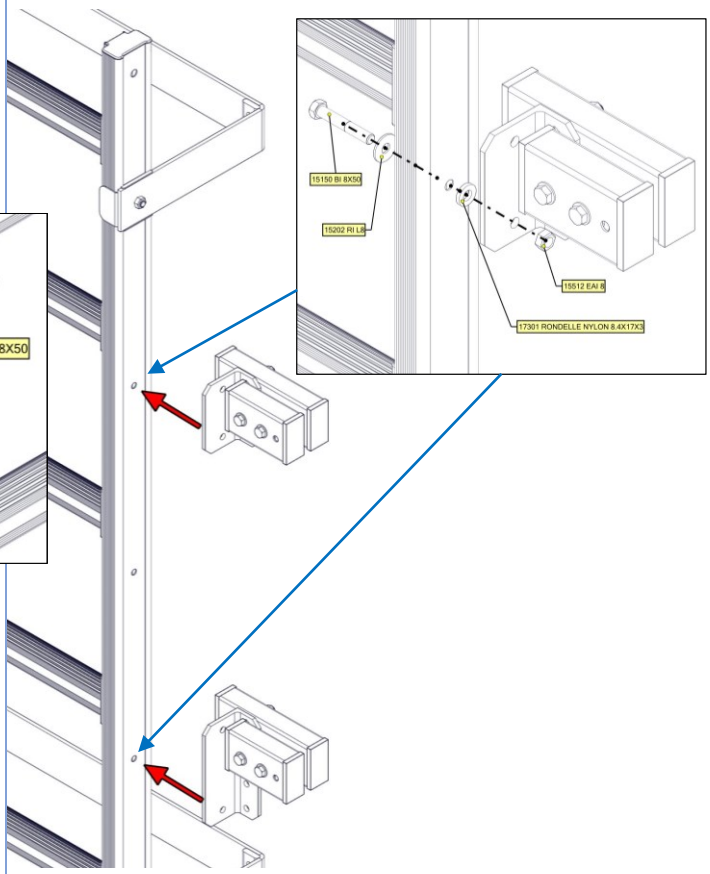


2-5. Arceaux portillon (droite et gauche)

Verrouiller lors de la mise en place du portillon

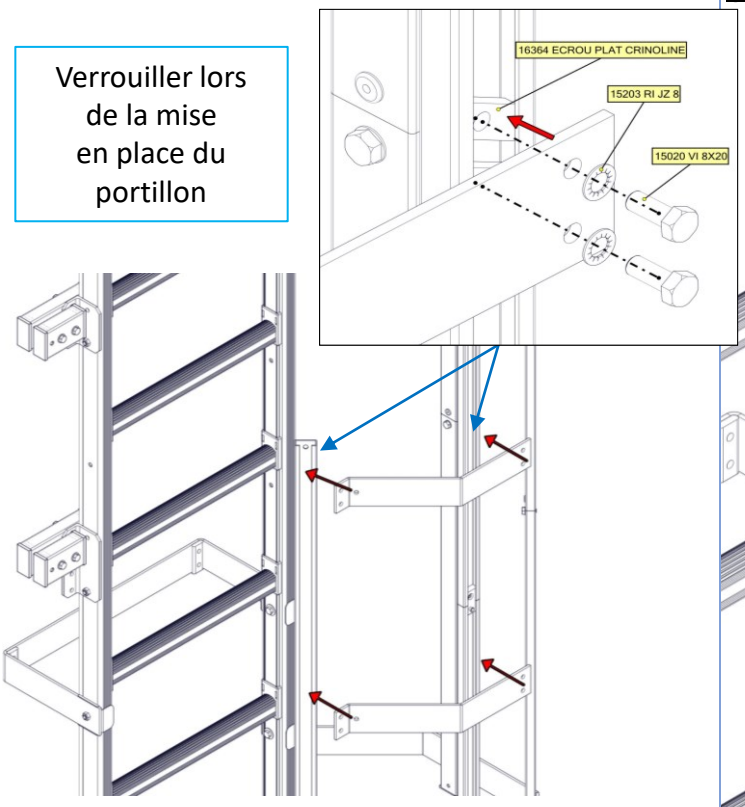

2-6. Support Arceaux portillon (droite et gauche)

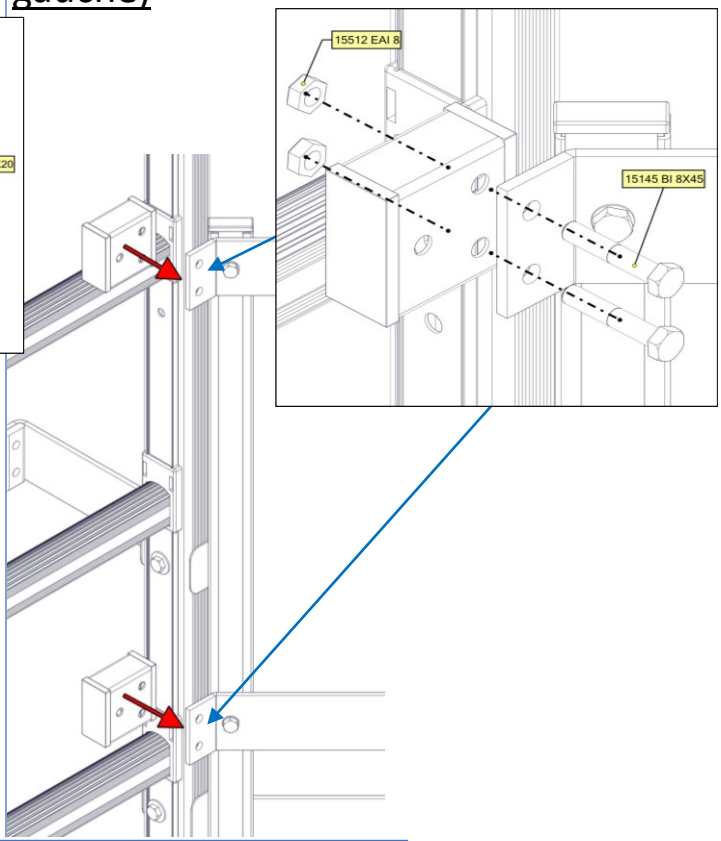


Echelle à crinoline sortie latérale (CS SL)

MONTAGE

2-7. Portillon (Sortie gauche)


2-8. Portillon (Sortie droite)

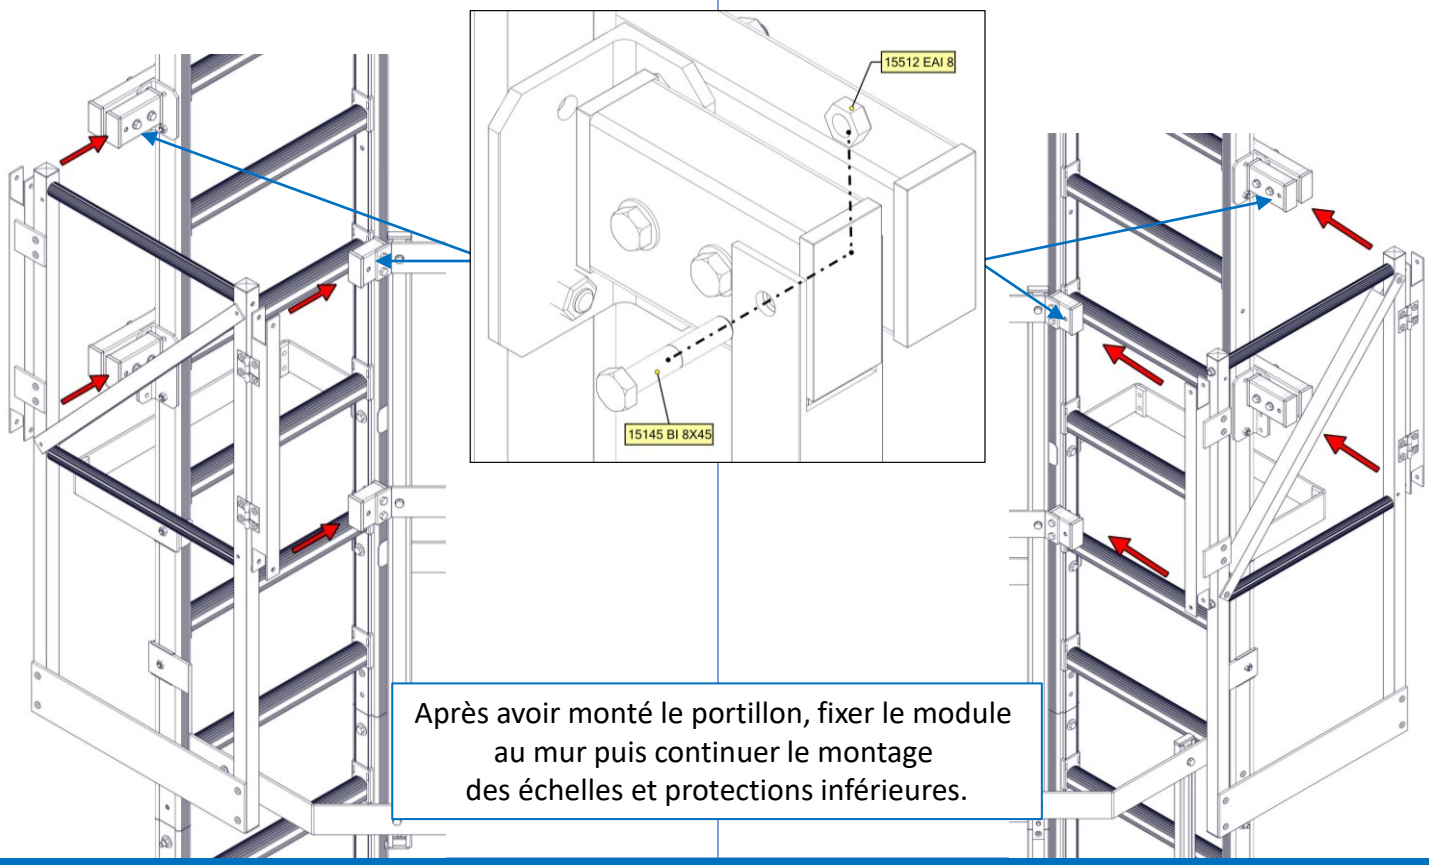


Après avoir monté le portillon, fixer le module au mur puis continuer le montage des échelles et protections inférieures.

Option palier CPSL

2-B-1. Portillon sur palier

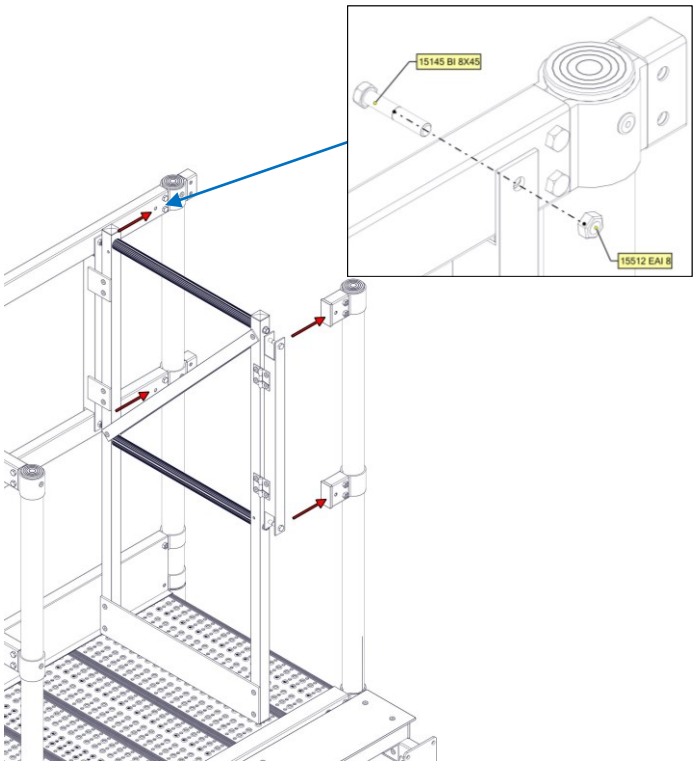


2-B-2. Fixer le palier au mur

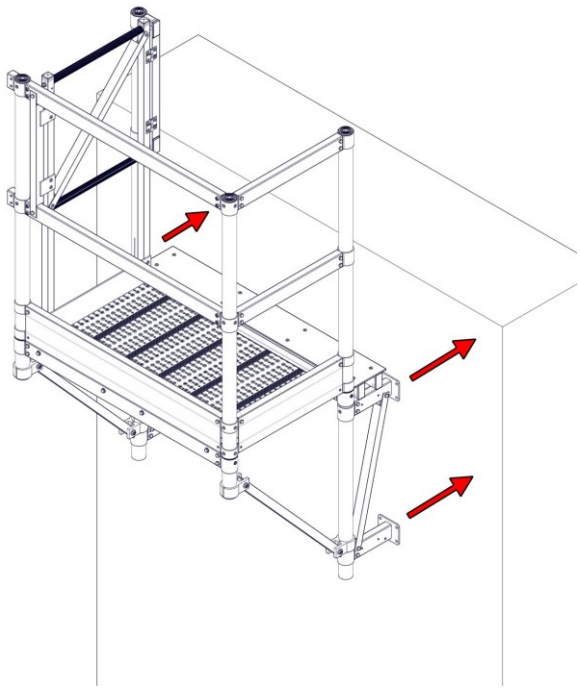


Echelle à crinoline sortie latérale (CS SL)

Option palier CPSL

2-B-3. Filants base 3 SL

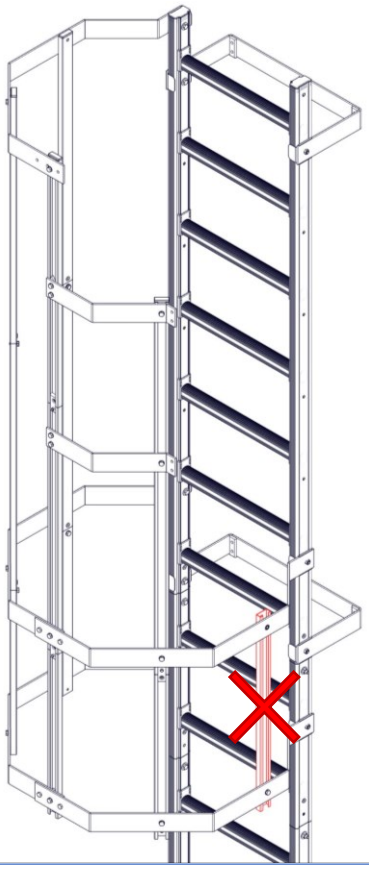


2-B-4. Echelle sur palier / Mur

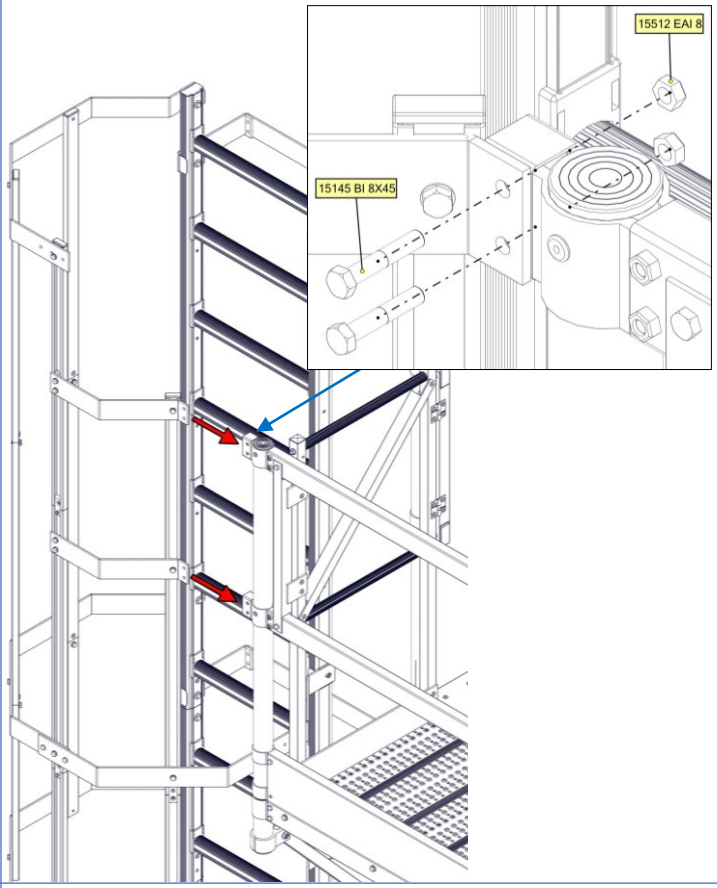

Echelle à crinoline sortie plafond (CS SD)


MONTAGE

3-1. Crosse de sortie

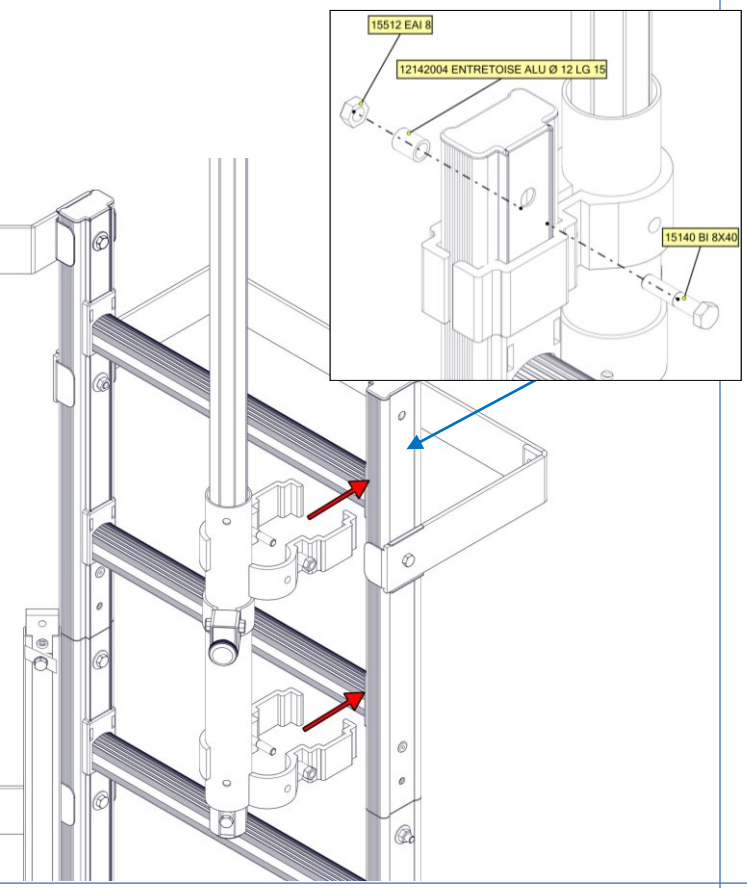

3-2. Fixer au mur

CS 350 SD

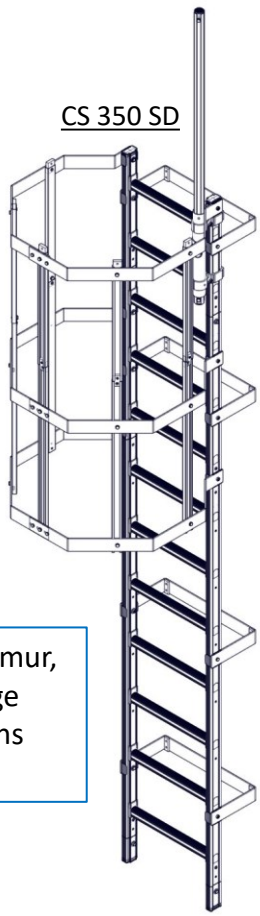


Fixer le premier module au mur, puis continuer le montage des échelles et protections inférieures.

Options condamnation d'accès

MONTAGE

4-1. Verrouillage d'accès pivotant

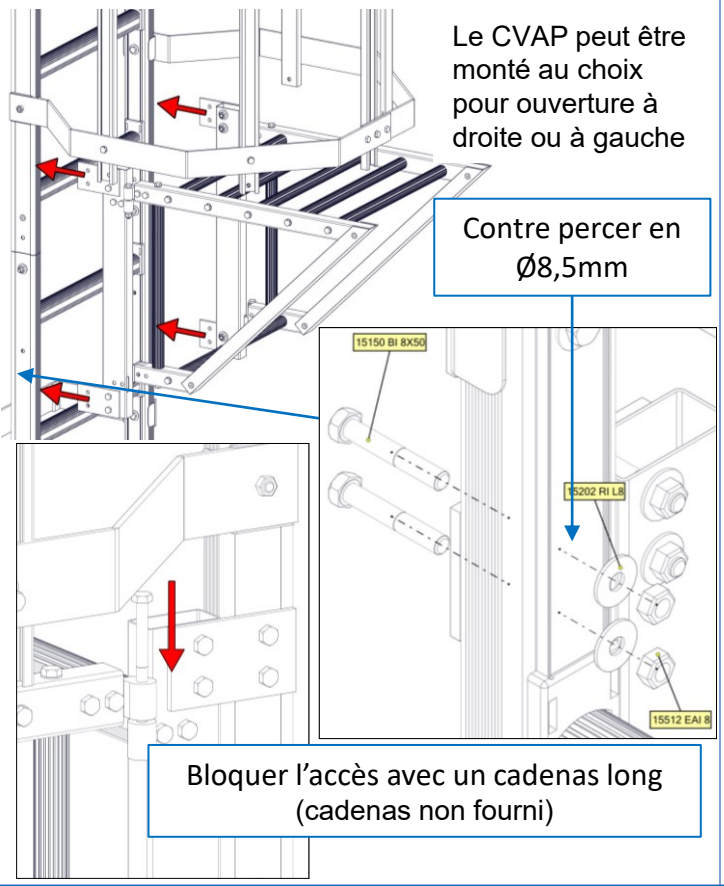


Le CVAP peut être monté au choix pour ouverture à droite ou à gauche

Contre percer en Ø8,5mm

Bloquer l'accès avec un cadenas long (cadenas non fourni)

4-2. Panneau de condamnation

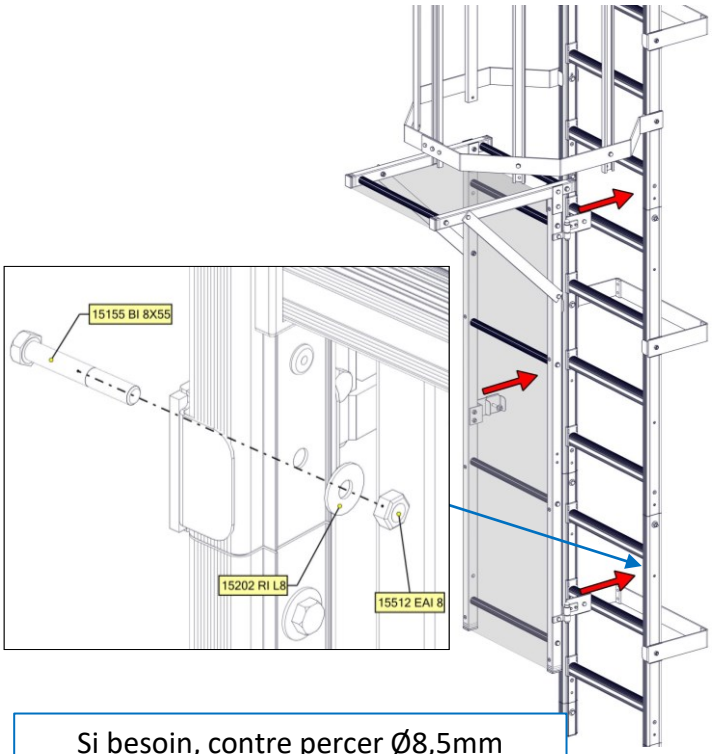


Si besoin, contre percer Ø8,5mm


Echelle base coulissante

4-B-1. Retrait centreur inférieur

Couper ou retirer un/des modules, de sorte à avoir 7 barreaux de moins, pour atteindre une ouverture de 2m de hauteur

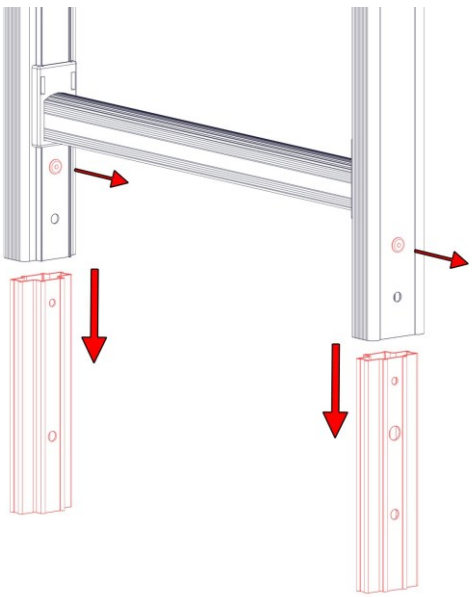

4-B-2. Guide échelle

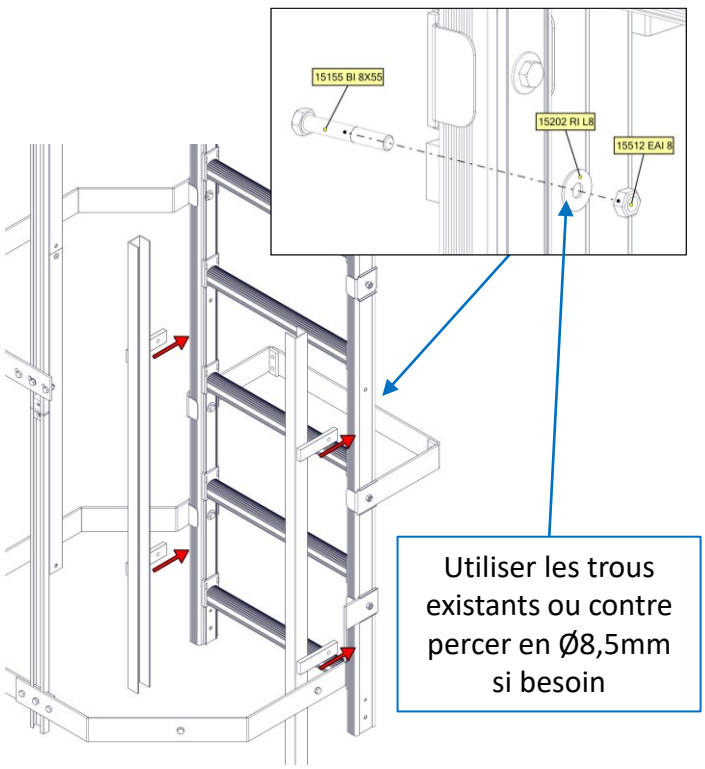


Utiliser les trous existants ou contre percer en Ø8,5mm si besoin


Options condamnation d'accès

Echelle base coulissante


4-B-3. Goupille + Bouchon inférieur

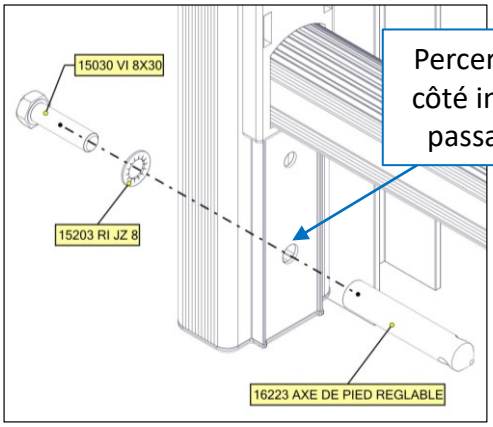

Percer Ø12,5/Ø13 côté intérieur pour passage goupille

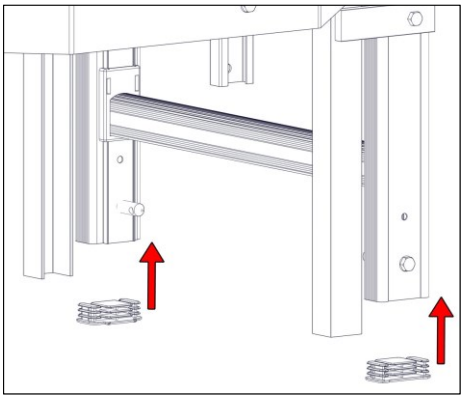


4-B-4. Coulisse échelle + verrouillage

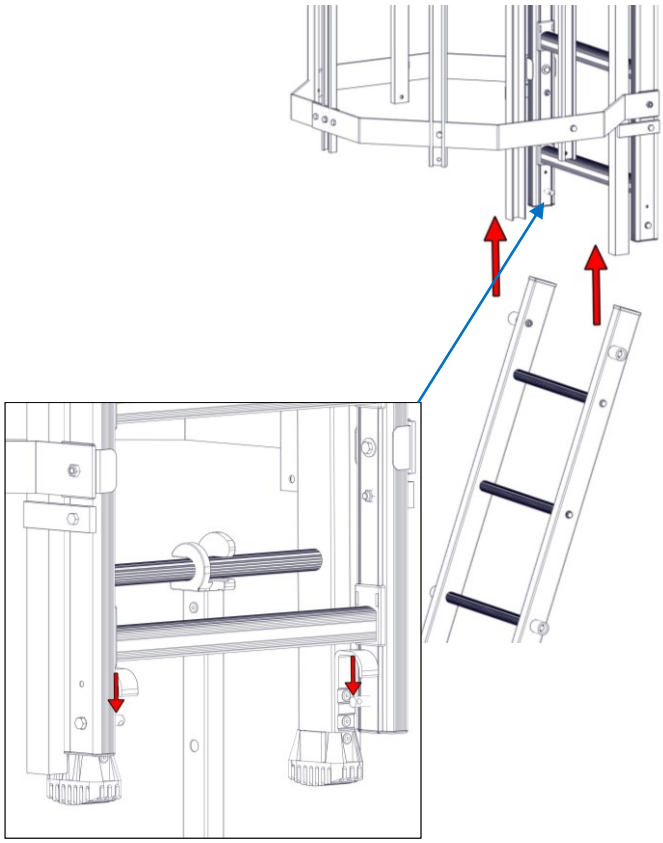


Options Fixation

MONTAGE


5-1. Pattes de fixation réglables

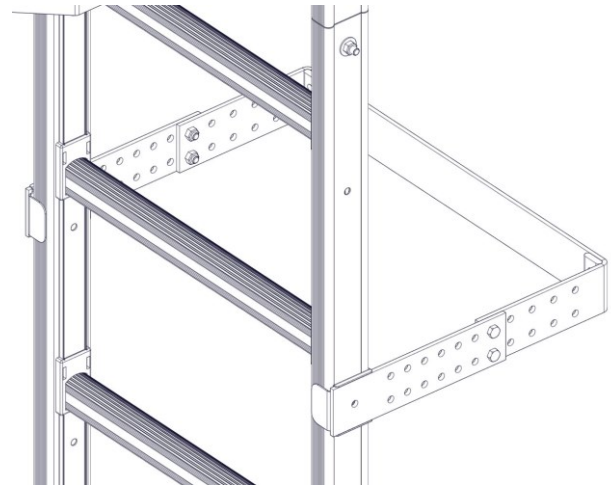

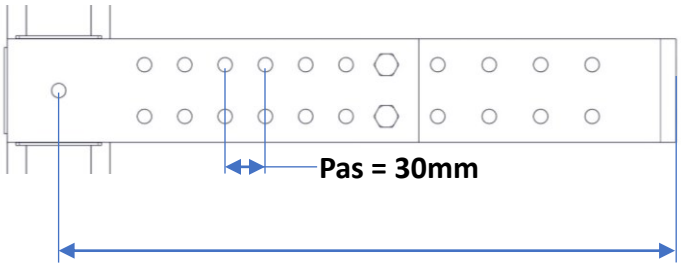



Mini = 220mm
Maxi = 360mm

5-2. Pattes de Fixation bardage

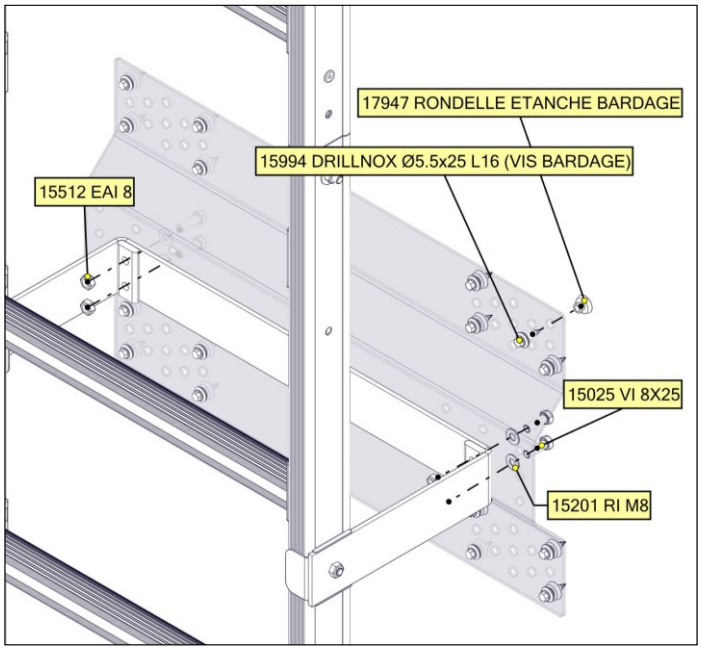

5-3. Fixation blindage

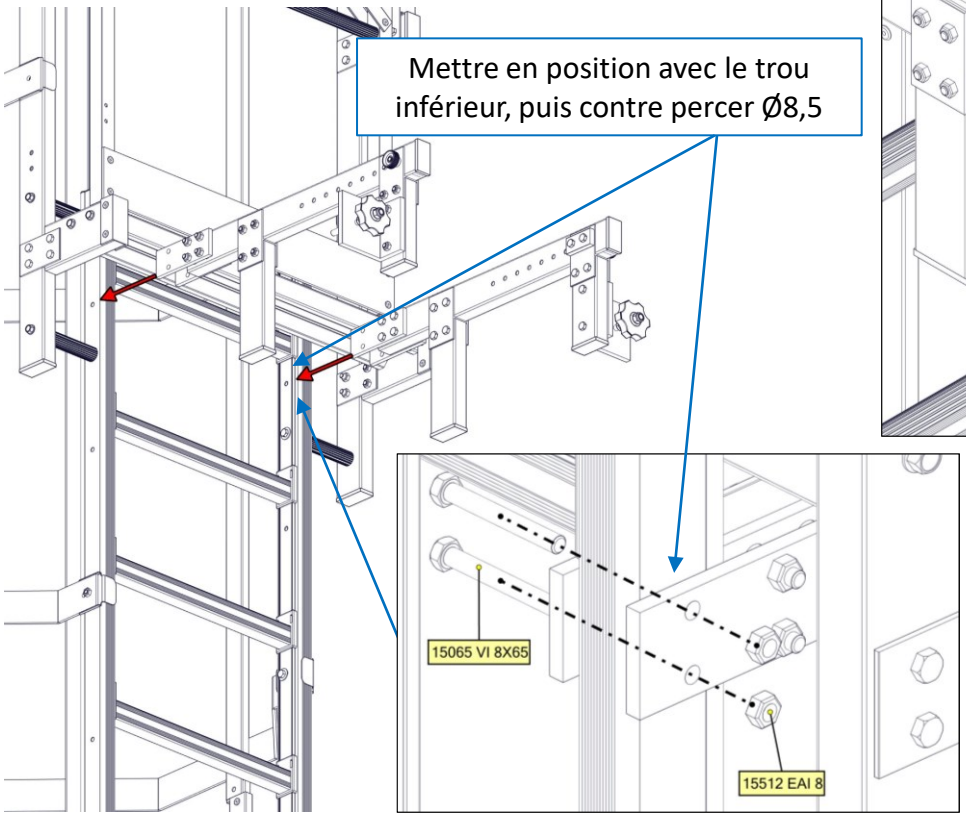


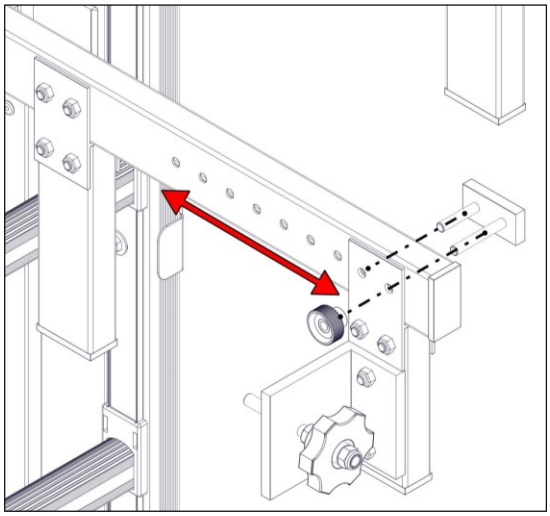


Options Fixation

Montants renforcés


5-B-1. Pattes de fixation au sol

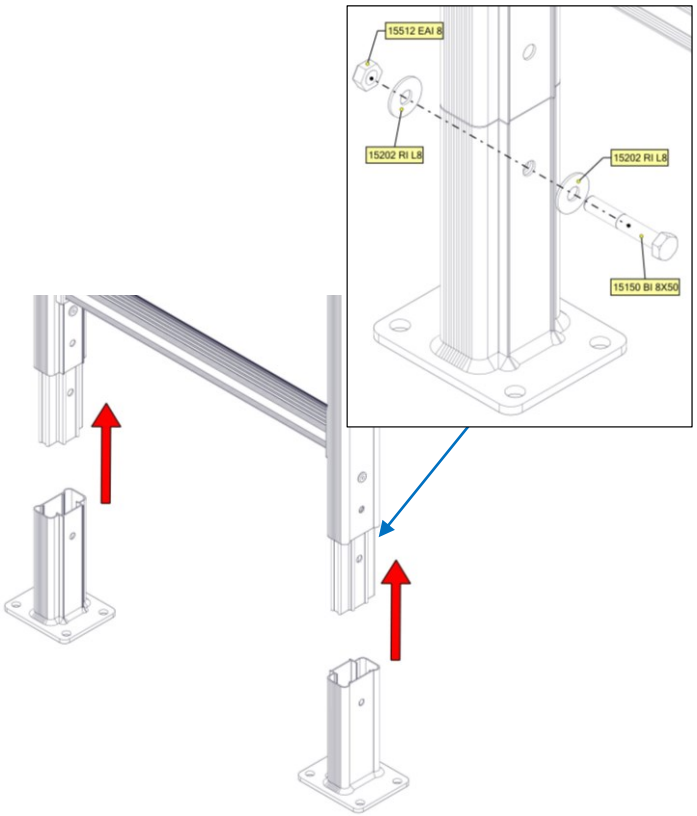


5-B-2. Assembler les montants renfort

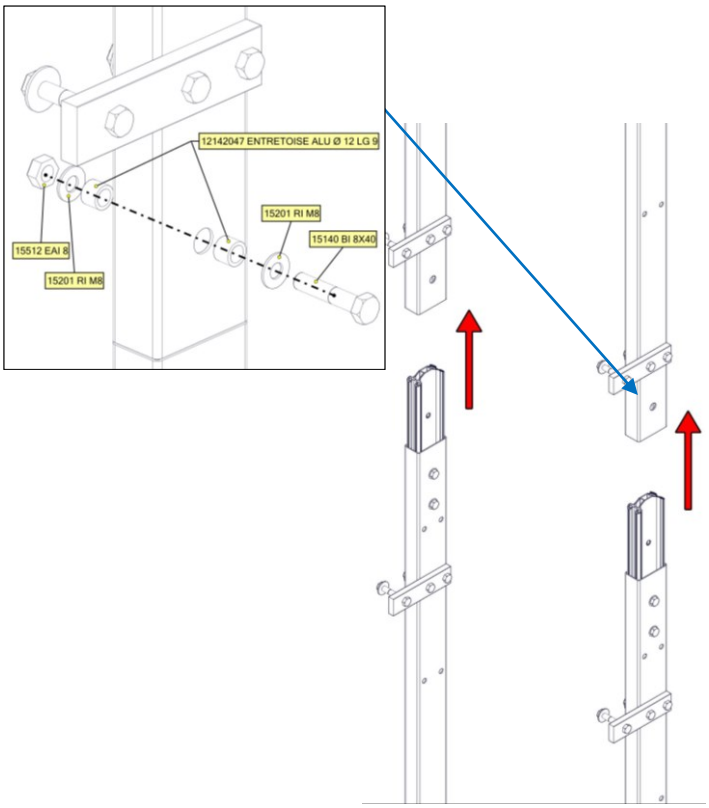

5-B-3. Renfort sur échelle

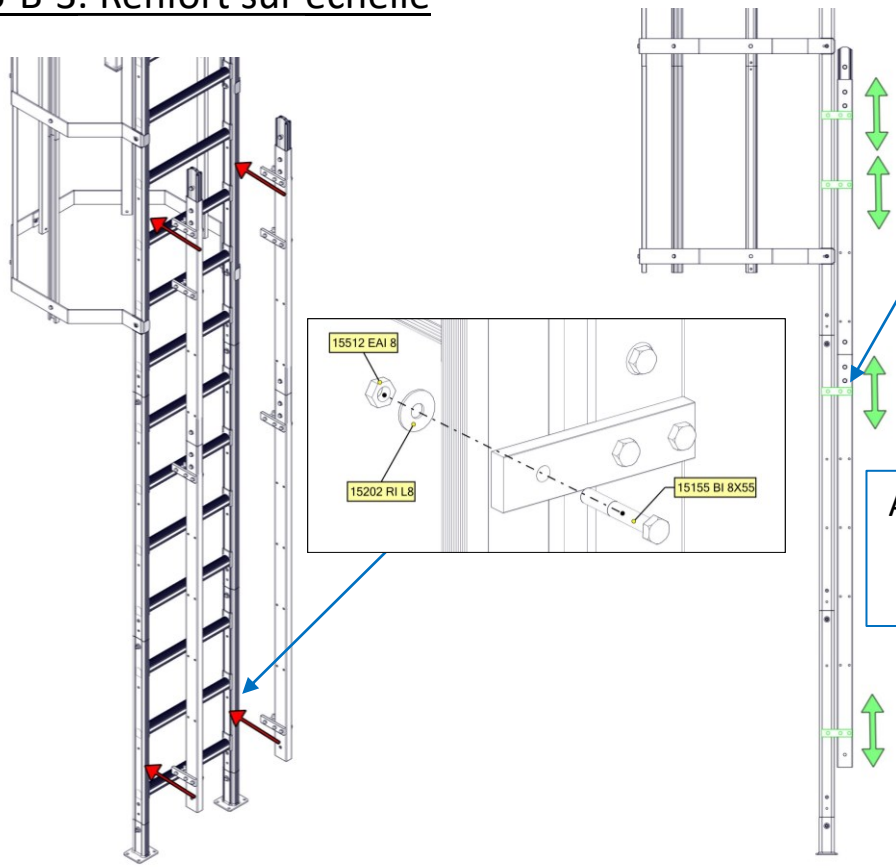

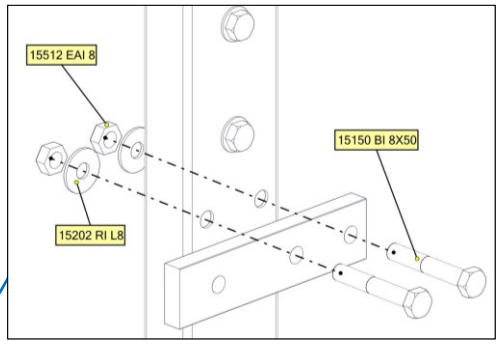

Après avoir monté les montants renforcés, fixer l'échelle au sol et au mur en partie haute.

CONSIGNES D'UTILISATION

La mise en place et l'utilisation du matériel d'accès ne peuvent être faites que par des personnes familiarisées avec les présentes instructions. Il est indispensable de suivre strictement ces instructions.

ZONE DE TRAVAIL:

- Ne pas s'approcher de conducteurs nus sous tension
- Le matériel d'accès ne peut pas être en contact avec des liquides et gaz agressifs
- Interdire l'accès du matériel d'accès au public
- Baliser la zone d'implantation du matériel d'accès en cas de circulation de véhicules ou d'engins
- Le matériel d'accès doit être utilisé que sur sol stable et présentant une déclivité inférieure à 3%.

CONTRÔLES A EFFECTUER AVANT UTILISATION :

- Avant utilisation du matériel d'accès toutes les pièces qui le composent, particulièrement les barreaux, la protection (filants, arceaux), le portillon, la marche palière, le plancher de repos s'il est existant, sont à examiner afin de garantir la sécurité du personnel.
- L'accès au matériel d'accès ne peut se faire qu'après contrôle. Toutes les précautions nécessaires contre un déplacement accidentel du matériel d'accès doivent être prises. L'utilisation du produit ne peut avoir lieu qu'après montage complet du produit selon les instructions ULTRALU SAS.
- Vérifier que des facteurs environnementaux n'influencent pas l'utilisation en sécurité du matériel d'accès.
- Respecter les charges admissibles.
- Les forces horizontales ne doivent pas dépasser 20 kg.
- Prendre garde au vent.
- Pour être conforme à la législation, assurez-vous de l'adéquation de la protection en rapport avec l'usage prévu afin de prévenir tout risque de chute.




- L'échelle à crinoline est un matériel d'accès, il donc est interdit d'y travailler.
- Une seule personne à la fois peut monter sur l'échelle à crinoline.



La conformité du montage doit être systématiquement vérifiée Les vérifications porteront sur :
- les appuis
- le montage
- l'environnement

Consulter le manuel/la notice d'instructions.	
Examiner le matériel d'accès après la livraison.	
Avant chaque utilisation, vérifier que le matériel d'accès n'est pas endommagé et qu'il peut être utilisé en toute sécurité.	
Charge totale maximale:	
Ne pas se pencher.	
Ne pas dresser le matériel d'accès sur un sol souillé.	

CONSIGNES D'UTILISATION

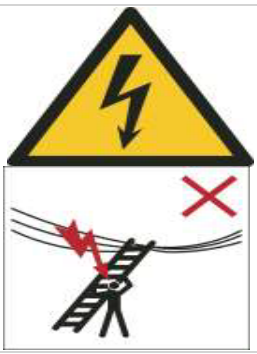Ne pas porter de chaussures inappropriées à l'utilisation du matériel d'accès.	
Ne pas utiliser d'échelle lorsque votre état de santé ne le permet pas. Certaines pathologies ou médications, l'abus d'alcool ou la consommation de drogue peuvent représenter un danger lors de l'utilisation du matériel d'accès.	
Ne pas se tenir trop longtemps sur du matériel d'accès sans observer de pauses régulières (la fatigue représente un risque).	 © Can Stock Photo
Prévenir tout endommagement du matériel d'accès lors des transports, par exemple en l'attachant, et s'assurer qu'elle est placée de façon appropriée pour éviter tout dommage.	
S'assurer que le matériel est adapté à la tâche.	
Avant d'utiliser du matériel d'accès dans un cadre professionnel, il doit être procédé à une analyse des risques respectant la législation du pays d'utilisation.	
En installant le matériel d'accès, prendre en compte les risques de collision, par exemple, collision de piétons, de véhicules ou de portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et les fenêtres sur le chantier, dans la mesure du possible.	
Avertissement, danger électrique Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique exposé, et ne pas utiliser le matériel d'accès en cas de risques électriques.Utiliser du matériel non-conducteur pour exécuter les travaux électriques nécessairement sous tension.	
Ne pas modifier la conception du matériel d'accès.	
Ne pas déplacer le matériel d'accès lorsqu'une personne se tient sur celle-ci.	
Matériel d'accès à usage professionnel	

VERIFICATIONS ET STOCKAGE

Lors d'un contrôle visuel régulier, toute pièce :
- Présentant des fissures - ayant été modifiée (perçage, etc …)
- Présentant une déformation permanente ou tout autre défaut fonctionnel ou d'aspect devra obligatoirement être remplacée.

Après utilisation les composants devront être nettoyés (nettoyeur haute pression).

Le stockage et le transport devront être faits dans des conditions optimales :
- Ne pas jeter les éléments.
- Dans la mesure du possible les éléments seront stockés au sol et à plat.
- Les éléments ne seront pas stockés dans un environnement agressif.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION



- Le montage, le démontage et l'utilisation du matériel d'accès ne peuvent être faits que par des personnes formées aux instructions de montage et d'utilisation.
- Les éléments endommagés, défectueux ou de marques différentes ne doivent jamais être utilisés.

MISE A NIVEAU



L'opérateur doit s'assurer que le matériel d'accès est monté sur un support stable, capable de supporter le poids de la structure chargée et qu'il est installé parfaitement de niveau.

GARANTIE

Notre matériel d'accès est garanti 5 ans contre tout vice de fabrication, à partir de la date de facturation du fabricant. La garantie commence avec le jour de l'achat (date de facture).

Conditions de garantie :

La garantie de notre matériel se limite à l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses en nos usines.

La garantie ne s'applique pas :

- Aux détériorations dues au mauvais montage ou au non respect de la présente notice.
- Aux matériels ayant subis des transformations, réparations ou modifications par des tiers.
- Aux pièces d 'usure normale.
- Aux pièces qui ne sont pas d'origine

Attention :

ULTRALU décline toute responsabilité pour les matériels d'accès qui ne seront pas :
- Montés et utilisés selon les prescriptions de ce manuel.
- Exclusivement constitués des pièces ULTRALU.

ULTRALU	**RAPPORT DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIEL D'ACCES**

Entreprise :	**Matériel :**

Nom du vérificateur	**Date**	**Lieu de la vérification**

	Points à vérifier	**Conforme**		**Mesure(s) de correction**	**Conforme après correction(s)**	
		Oui	**Non**		**Oui**	**Non**
1	Absence de déformation permanente ou de corrosion des différents éléments composant la plate forme pouvant compromettre sa solidité.					
2	Présence de tous les éléments garantissant la stabilité pour la prochaine utilisation.					
3	Absence de déformation au niveau des trous de verrouillage.					
4	Absence de jeu susceptible d'affecter la stabilité générale.					
5	Absence de toute déformation du plateau ou autre ayant une incidence sur la bonne tenue de ce dernier ou de la planéité de l'ensemble.					
6	Absence d'écrasement localisé autour des perçages.					
7	Absence de fissure et/ou craquelure au niveau des perçages.					
8	Absence de toute coupe ou tout manque matière ne permettant pas de garantir le bon maintien de la plate forme.					
9	Visibilité des indications relatives aux charges admissibles sur la plate forme et absence de charges dépassant ces limites.					

Observations et remarques supplémentaires du vérificateur et contre vérificateur :

Signature :	

TABLEAU RECAPITULATIF DES EXAMENS A EFFECTUER POUR CHAQUE VERIFICATION
Selon arrêté du 21 Décembre 2004

Type de vérification	Adéquation	Montage et installation	Etat de conservation	Examen approfondi de l'état de conservation
Vérification avant mise en service				
Vérification avant remise en service				
Vérification journalière				
Vérification trimestrielle				