



Outillage : 2 Clés de 13




Montage


Il est fortement conseillé de prémonter l'ensemble du produit avant de serrer les écrous.



1 Positionner le plateau à l'envers

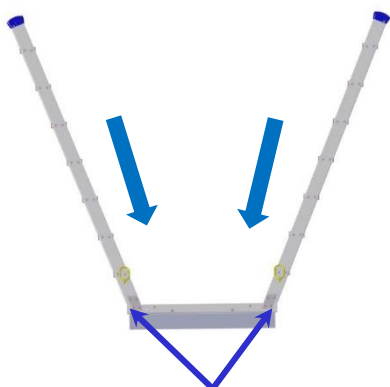


BI 8 x 45 + écrou

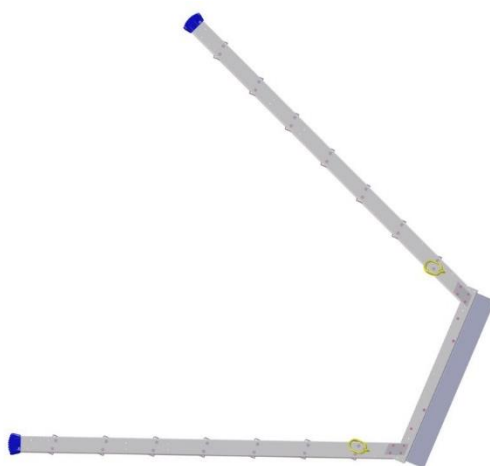


3 Pivoter l'ensemble sur un côté.

2 Positionner et prémonter les 2 escaliers sur le plateau à l'aide des « H » de fixation.

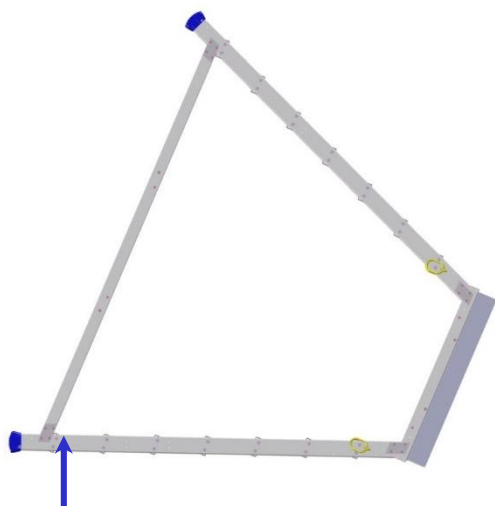


BI 8 x 45 + écrou

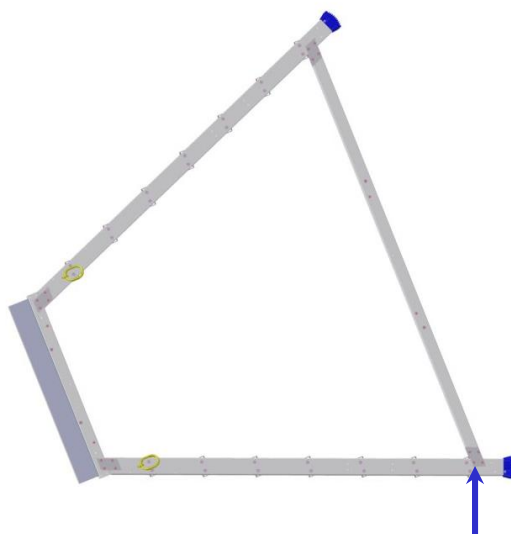

BI 8 x 45 + écrou

4 Positionner et prémonter la base au sol toujours à l'aide des « H » de fixation.

5 Pivoter de l'autre côté l'ensemble du montage afin de terminer le pré montage de la base au sol.

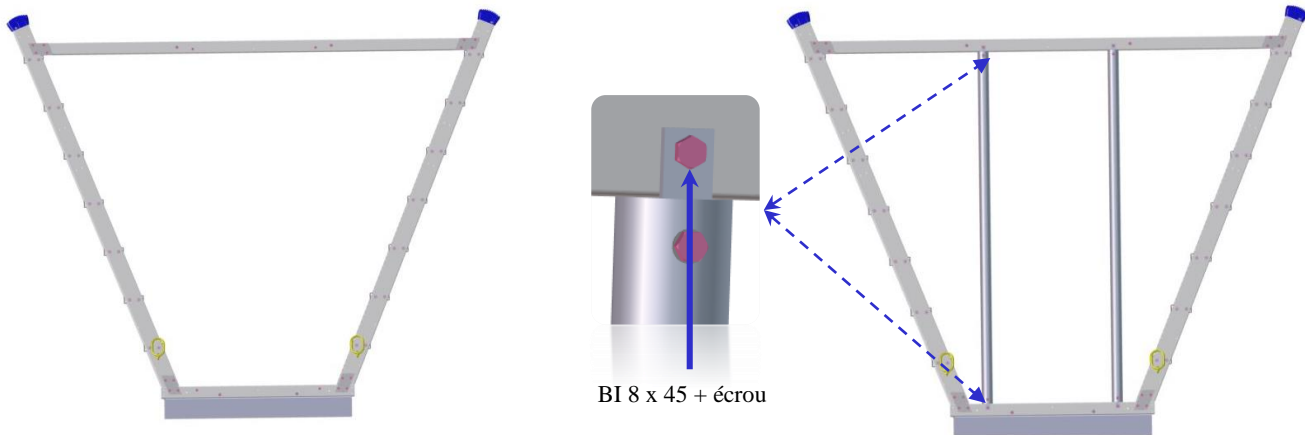


BI 8 x 45 + écrou

6

Redresser l'ensemble toujours à l'envers et y ajouter les renforts centraux permettant d'y fixer les stabilisateurs.


La présence ou non de ces renforts ainsi que leur quantité varie en fonction du modèle.

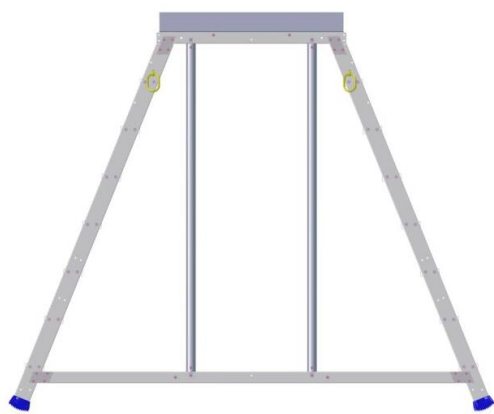

7


Redresser l'ensemble dans le bon sens et y ajouter les stabilisateurs latéraux à l'aide des 3 manettes de serrage présentes sur chacun d'eux.


La quantité de stabilisateurs varie également en fonction du modèle.

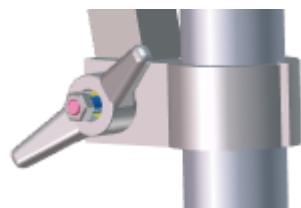


Vous êtes ainsi en sécurité pour poursuivre le montage de la partie haute.

BI 8 x 45 + écrou

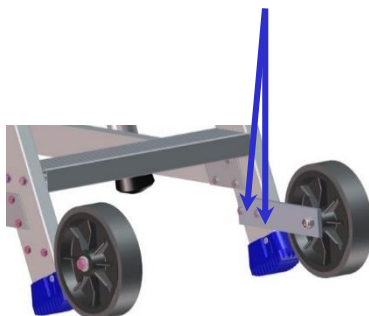


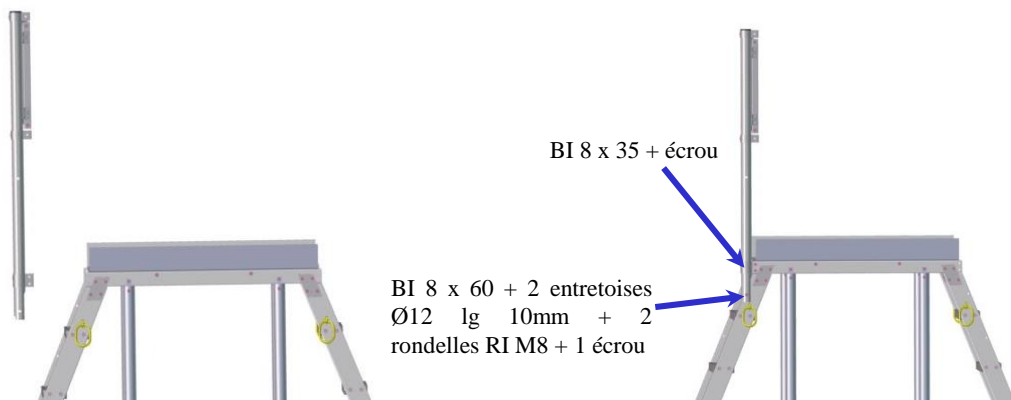

- 8 Prémontez un premier côté du garde corps en insérant les 2 montants dont l'un avec portillon automatique au niveau du plateau.

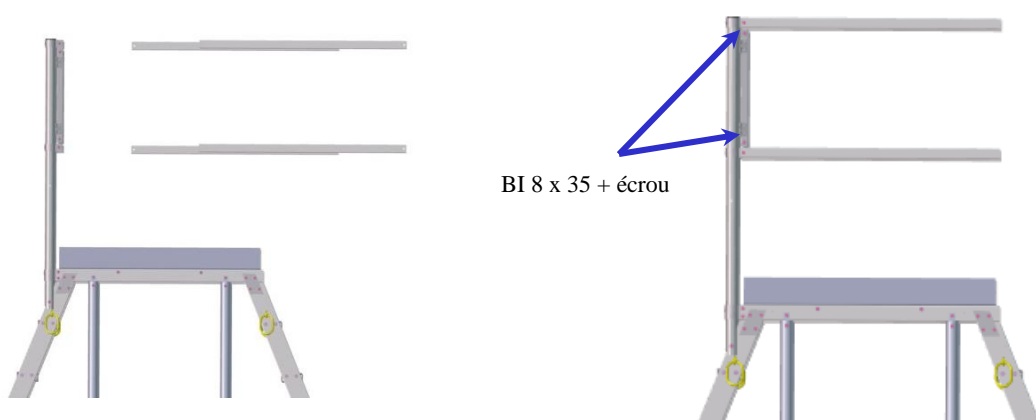


- 9 Insérer et prémontez les 4 traverses (lisses et sous lisses) au niveau des brides déjà présentes sur les 2 montants de garde corps.

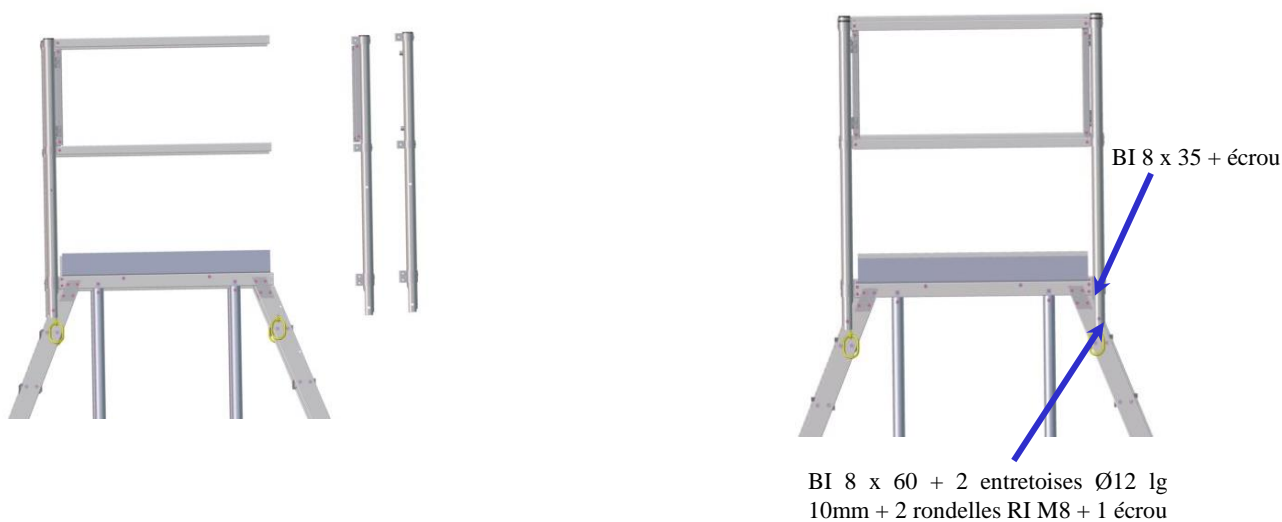

- 10 Prémontez le second côté du garde corps en insérant les 2 montants dont l'un avec portillon automatique au niveau du plateau et des lisses/sous lisses.

Vous pouvez ensuite serrer l'ensemble des écrous.

1

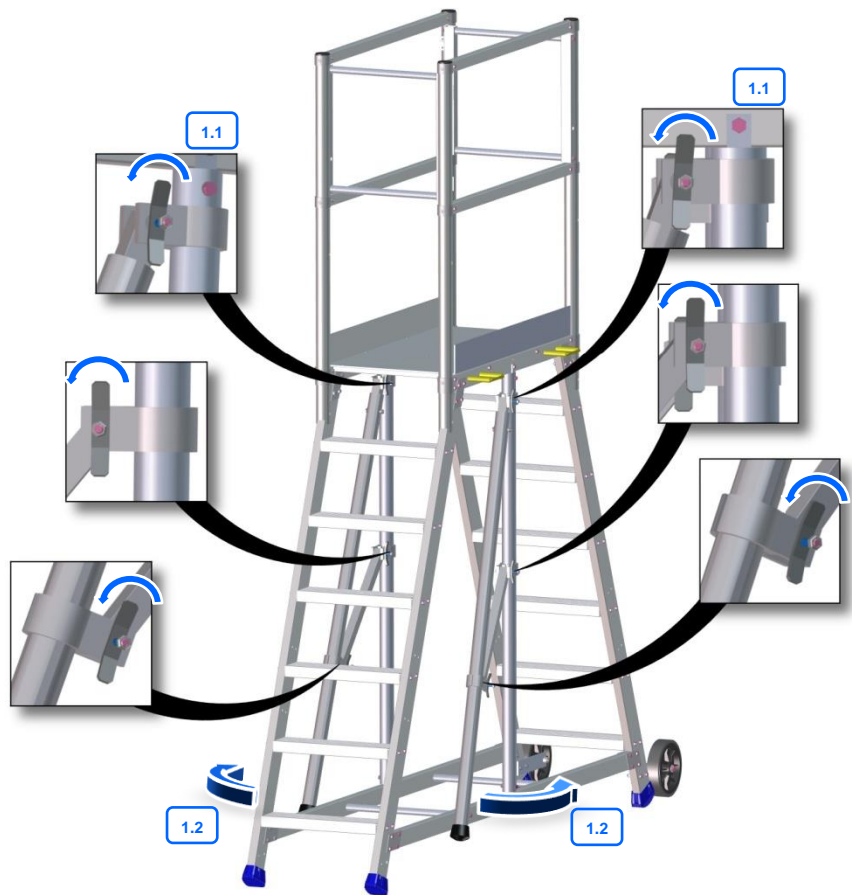

2

