

Fiche de remontage ESTRADE

DECRET 2004-924

*sous réserve du choix des protections en fonction de l'environnement de travail.



1 Personne



Clefs plates de
13 mm



Mise en œuvre
en 10 minutes




Modèle avec ES 3043 R

A lire attentivement avant toute utilisation et à conserver

SOMMAIRE


• Présentation	1
• Remontage	3 - 4
• Remontage : transformation Garde-corps	5 - 6
• Consignes d'utilisation	7
• Consignes de sécurité	8
• Consignes de déplacement	10
• Vérification et stockage	10
• Instructions de montage et d'utilisation	10
• Mise à niveau	10
• Garantie	11
• Vérification	12 - 13

1. Assembler la plateforme avec les précisions ci-dessous et serrer.

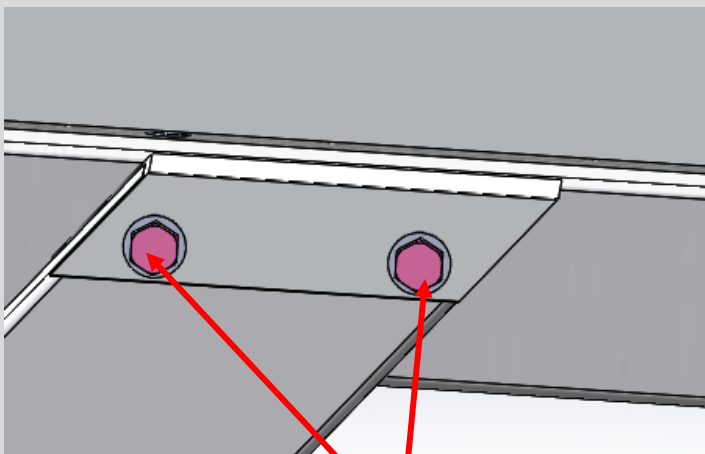


2 VI 8x80 / 2 Rondelles RI M8 / 1 Entretoise Ø12 Lg 64,5 / 1 Entretoise Ø12 Lg 36 / 1 Ecou EAI 8

1. Assembler la plateforme avec les précisions ci-dessous et serrer.

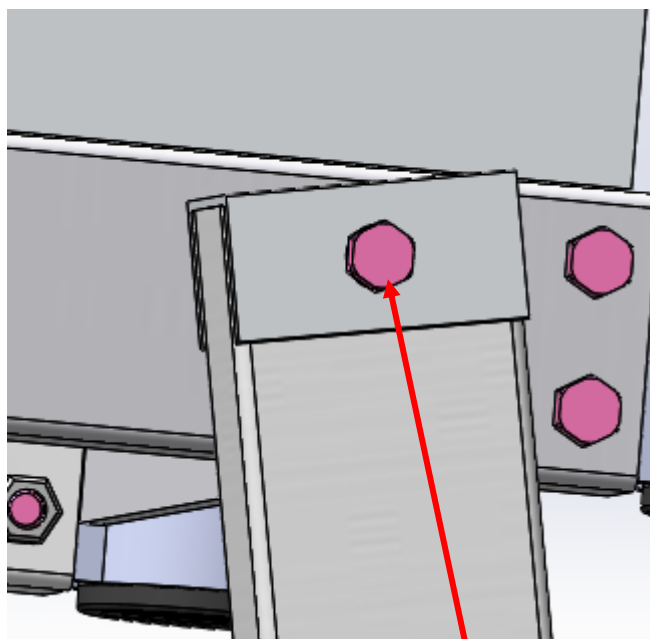


1 VI 8 x80 / 1 Entretoise Ø12 Lg 36

2. Assembler l'escalier avant et l'échelle arrière grâce aux liaisons d'échelle avec la visserie détaillée ci-dessous et serrer.

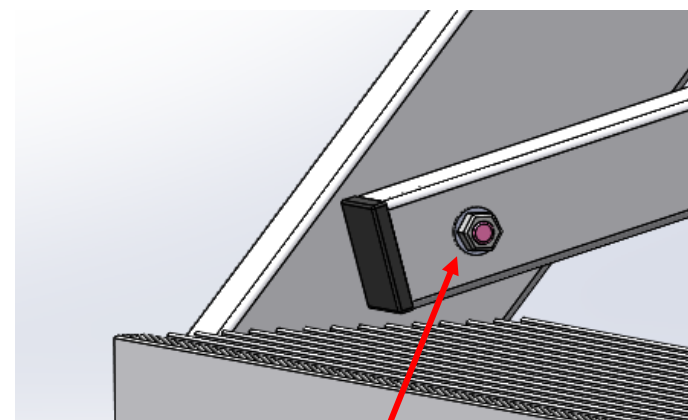


1 BI 8x70 / 1 Rondelle RI M8 de chaque côté / 1 Entretoise Ø12 Lg 55,5 / 1 Ecou EAI 8.

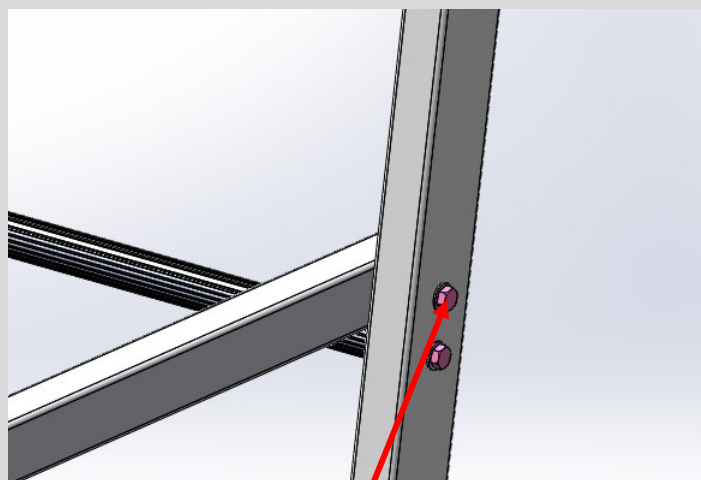


1 BI 8x70 / 1 Rondelle RI M8 de chaque côté / 1 Entretoise Ø12 Lg 55,5 / 1 Ecou EAI 8.

3. Assembler les rampes avec les précisions ci-dessous et serrer.

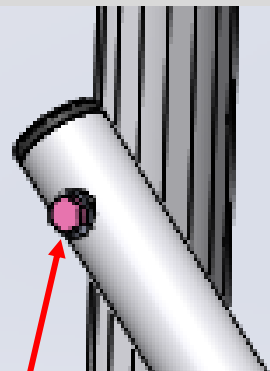


1 VI 8x95 / 1 Rondelle RI M8 de chaque coté
/ 1 Entretoise Ø12 Lg 83 / 1 Ecou EAI 8

3. Assembler les rampes avec les précisions ci-dessous et serrer.

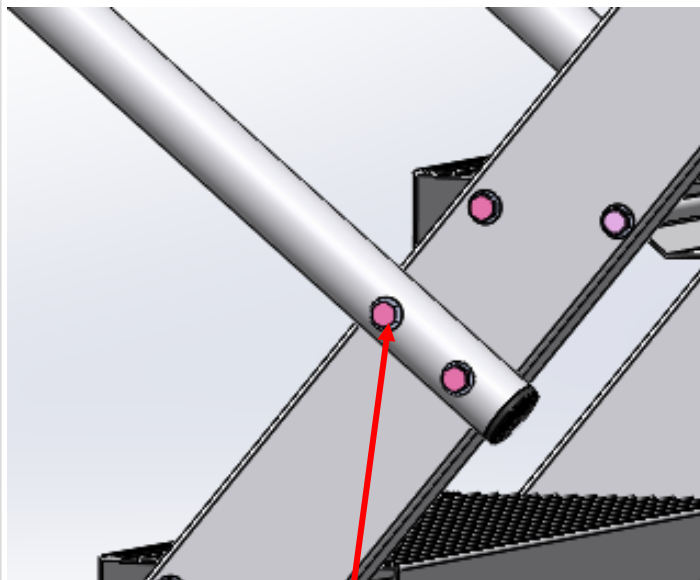


2 BI 8x75 / 1 Rondelle RI M8 de chaque coté / 1
Entretoise Ø12 Lg 28 et 1 de 32 / 1 Ecou EAI 8

4. Assembler l'option roues avec les précisions ci-dessous et serrer.

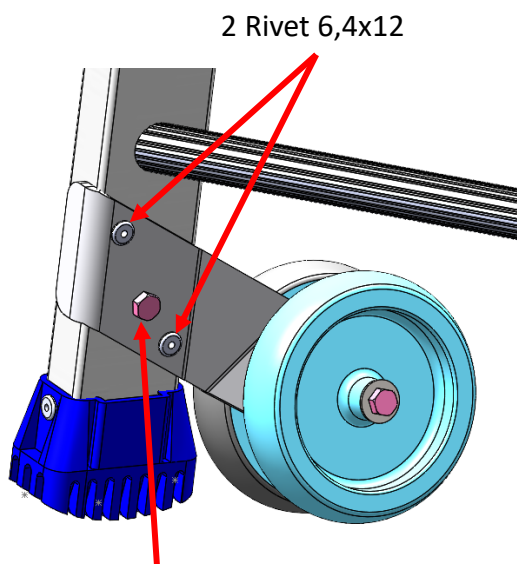

2 Rivet 6,4x12
1 BI 8x45 / 1 Rondelle RI M8 /
1 Entretoise Ø12 Lg 28 / 1
Ecou EAI 8


4. Assembler l'option roues avec les précisions ci-dessous et serrer.

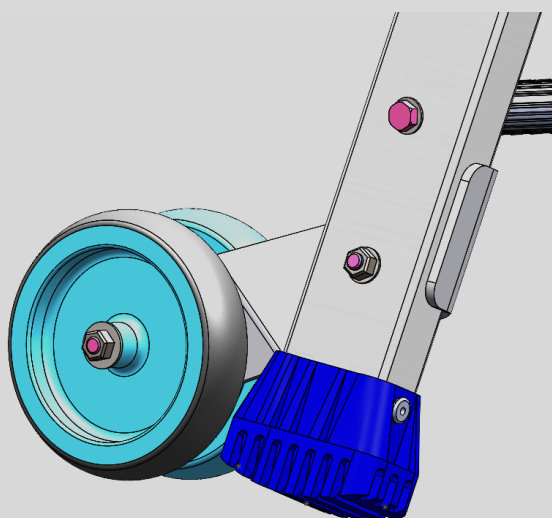

REMONTAGE

Transformation Garde-corps

1. Démontage de la rampe

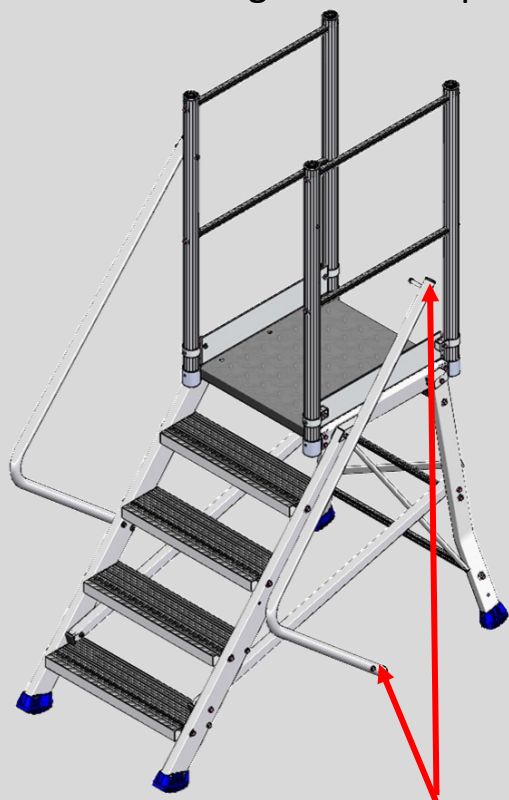


Dévisser les vis et écrous, sortir les entretoises Ø12. démonter la rampe d'accès.

2. Démontage du garde-corps


Démonter les vis des barreaux des lisses et sous-lisses 2x (M8x40 + 2 RJZ Ø8)

Démonter les vis de la plinthe latérale et de la bride arrière

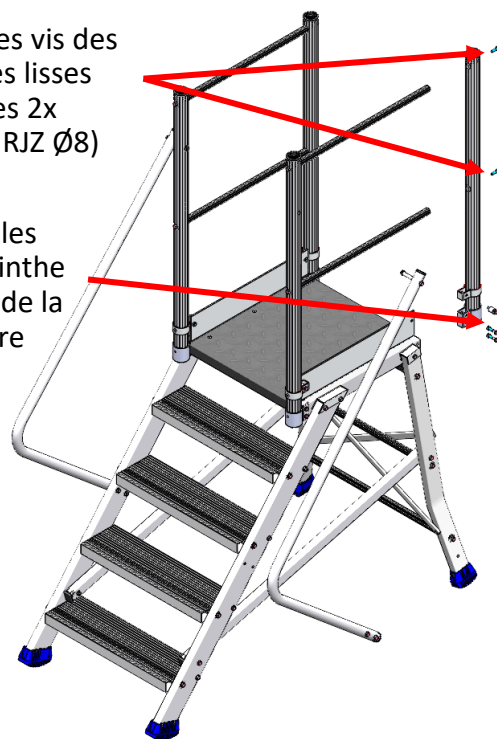

Démonter le poteau arrière du longeron de plateau 2x(M8x35 + Ecrou M8)

2. Démontage du garde-corps

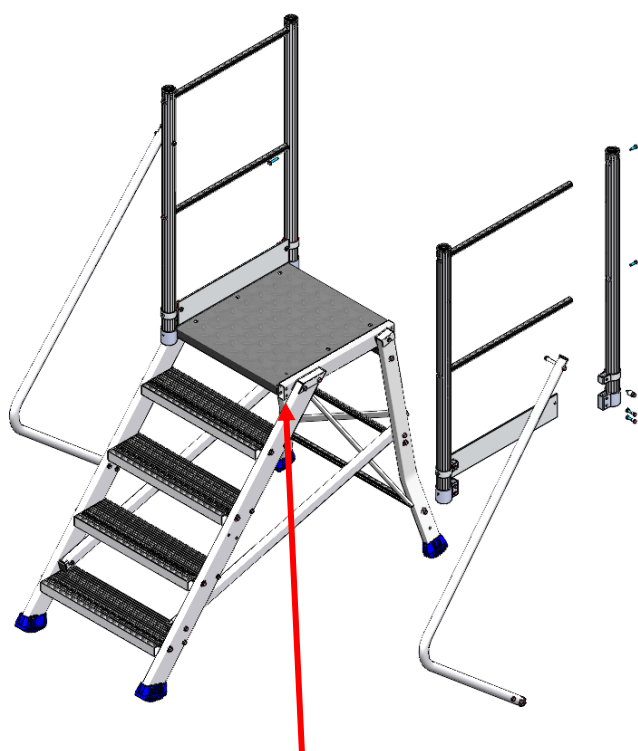


Démonter le poteau avant + les lisses et sous-lisses Ø25 à l'aide des deux vis de bride 2x(M8x35 + Ecrou M8)

3. Remontage du garde-corps arrière

Vue éclatée du garde corps arrière


- (a) Ent. Ø12x18 mm
- (b) Ent. Ø12x64,5 mm
- (c) 12918002 GC ARRIERE ES2 ES3
- (d) 15180 M8x80

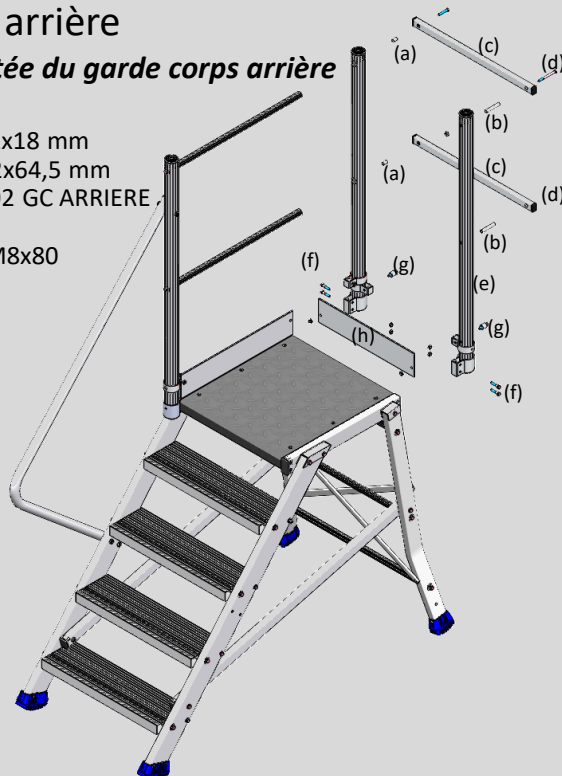


- (e) 12115056 MONTANT ARRIERE GC ESTRADÉ + brides
- (f) 15135 M8x35
- (g) 15135 M8x35 + Ent. Ø18x18 + EAI M8
- (h) 12136002 PLINTHE ARRIERE ES2 ES3

3. Remontage du garde-corps arrière


Attention, le poteau opposé au garde corps latérale doit avoir les trous Ø8,5/25,1 vers l'extérieur

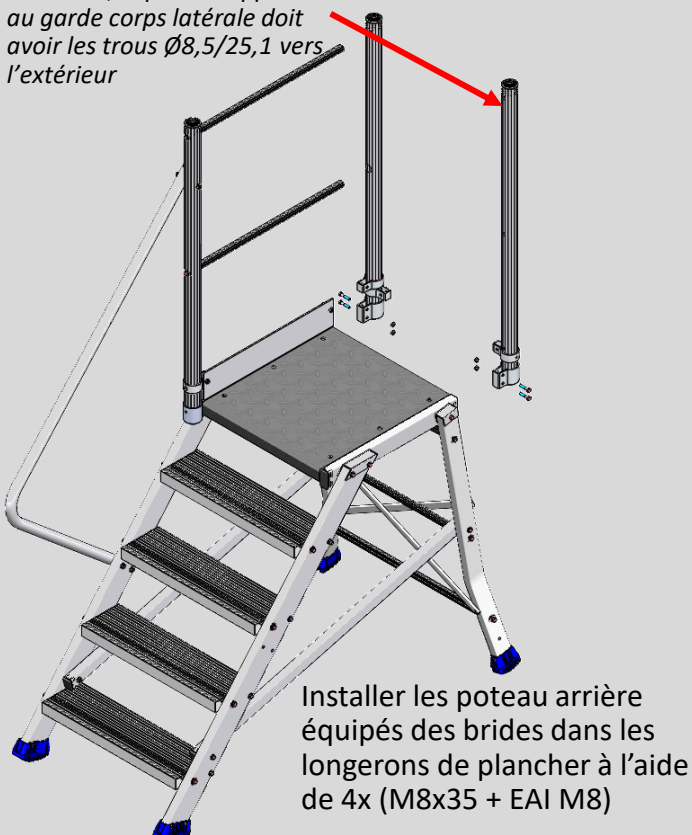

3. Remontage du garde-corps arrière

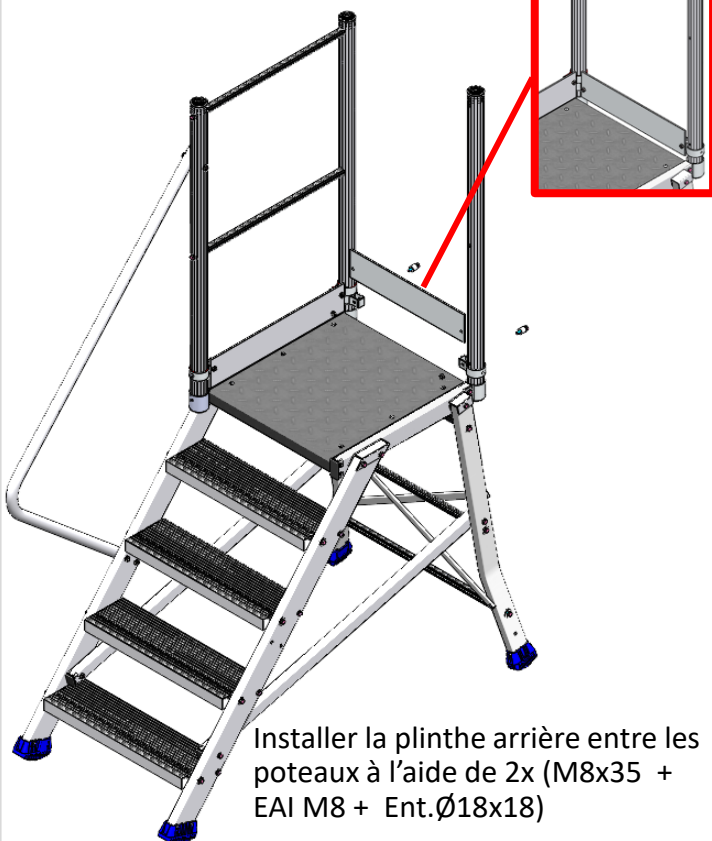


3. Remontage du garde-corps arrière

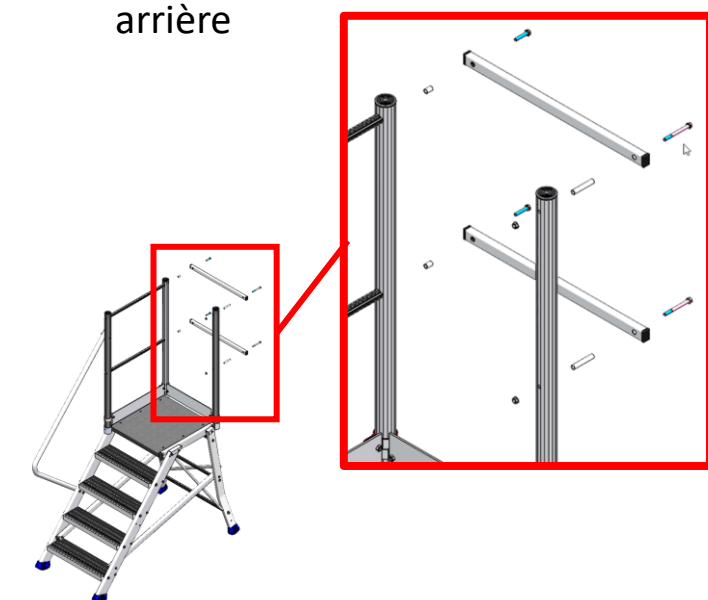


Attention, les entretoises Ø12x64,5 s'installe sur le tube avec les trous Ø8,5/25,1 côté extérieur

Les lisses se positionnent avec les trous Ø12,5 côté intérieur

3. Remontage du garde-corps arrière

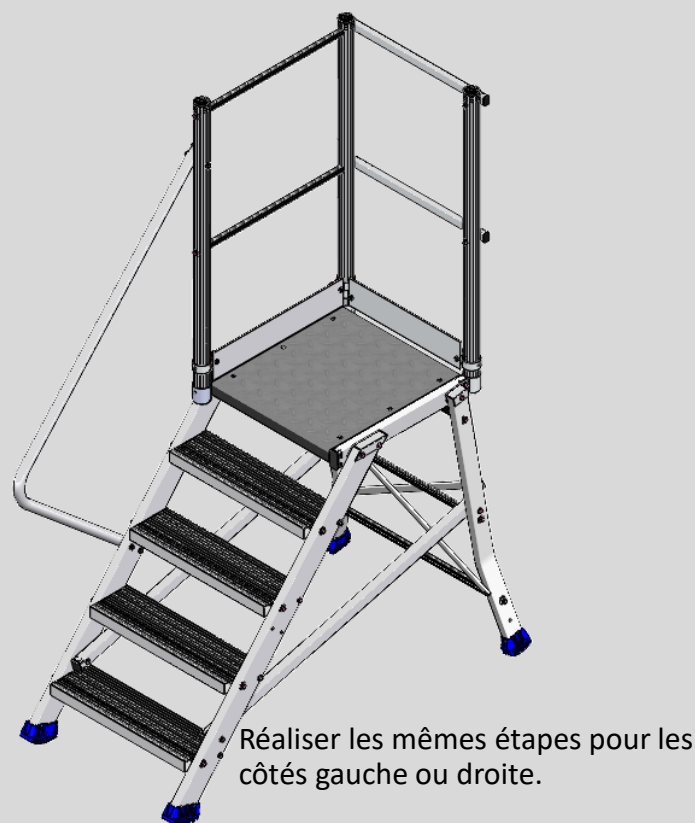


4. Remontage KRE

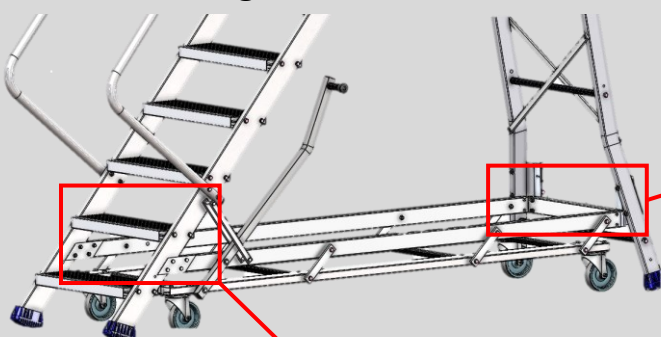

Fixer l'avant du KRE sur l'escalier avec 4 vis M8x45 et 4 écrous M8.


Installer le guide levier sur l'escalier avec une vis M8x100 et un écrou M8.

4. Remontage KRE

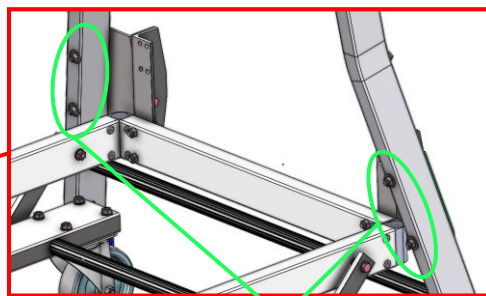

Cas N°1

Monter la partie arrière du KRE sur l'embase avec 4 vis M8x75, 4 rondelles et 4 écrous M8

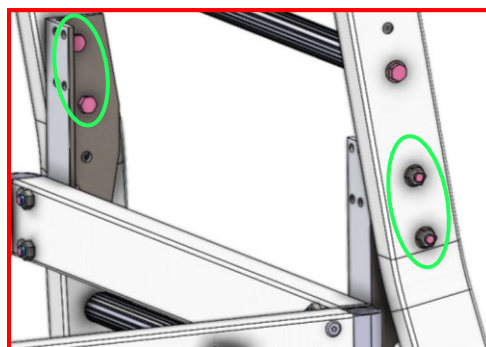

Cas N°2

Monter la partie arrière du KRE sur l'embase avec 4 vis M8x75, 4 rondelles, 4 écrous M8 et 4 entretoises lg 28 dans le profil

CONSIGNES D'UTILISATION

La mise en place et l'utilisation du matériel d'accès ne peuvent être faites que par des personnes familiarisées avec les présentes instructions. Il est indispensable de suivre strictement ces instructions.

ZONE DE TRAVAIL:

- Ne pas s'approcher de conducteurs nus sous tension
- Le matériel d'accès ne peut pas être en contact avec des liquides et gaz agressifs
- Interdire l'accès du matériel d'accès au public
- Baliser la zone d'implantation du matériel d'accès en cas de circulation de véhicules ou d'engins
- Le matériel d'accès doit être utilisé que sur sol stable et présentant une déclivité inférieure à 3%/

CONTRÔLES A EFFECTUER AVANT UTILISATION :

- Avant utilisation du matériel d'accès toutes les pièces qui le composent, particulièrement les marches d'escalier, l'usure des patins, les roues et l'état du plancher sont à examiner afin de garantir la sécurité du personnel.
- L'accès au matériel d'accès ne peut se faire qu'après contrôle. Toutes les précautions nécessaires contre un déplacement accidentel du matériel d'accès doivent être prises. L'utilisation du produit ne peut avoir lieu qu'après montage complet du produit selon les instructions ULTRALU SAS.
- La fixation du matériel d'accès au sol doit être réalisée avant toute utilisation.
- Vérifier que des facteurs environnementaux n'influencent pas l'utilisation en sécurité du matériel d'accès.
- Respecter les charges admissibles.
- Les forces horizontales ne doivent pas dépasser 20 kg.
- Prendre garde au vent.
- Pour être conforme à la législation, assurez-vous de l'adéquation de la protection en rapport avec l'usage prévu afin de prévenir tout risque de chute.





- Les travaux ne sont permis que sur le plateau de travail.
- Il est interdit de charger et de travailler à la fois sur plusieurs plateaux




- La conformité du montage doit être systématiquement vérifiée. Les vérifications porteront sur :
- les appuis
 - le montage
 - l'environnement

CONSIGNES DE SECURITE

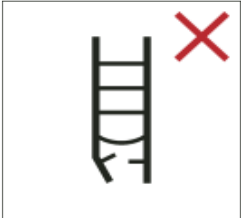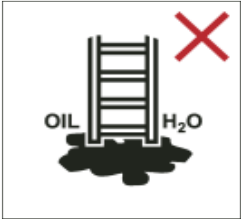Consulter le manuel/la notice d'instructions.	
Examiner le matériel d'accès après la livraison.	
Avant chaque utilisation, vérifier que le matériel d'accès n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité.	
Charge totale maximale: ... kg	
Ne pas se pencher.	
Ne pas dresser le matériel d'accès sur un sol souillé.	

CONSIGNES DE SECURITE

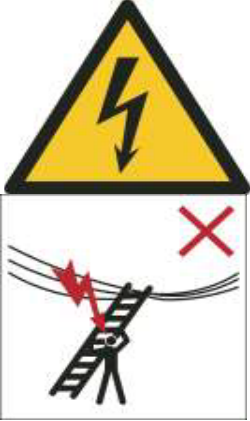Ne pas porter de chaussures inappropriées à l'utilisation du matériel d'accès.	
Ne pas utiliser d'échelle lorsque votre état de santé ne le permet pas. Certaines pathologies ou médicaments, l'abus d'alcool ou la consommation de drogue peuvent représenter un danger lors de l'utilisation du matériel d'accès.	
Ne pas se tenir trop longtemps sur du matériel d'accès sans observer de pauses régulières (la fatigue représente un risque).	
Prévenir tout endommagement du matériel d'accès lors des transports, par exemple en l'attachant, et s'assurer qu'elle est placée de façon appropriée pour éviter tout dommage.	
S'assurer que le matériel est adaptée à la tâche.	
Avant d'utiliser du matériel d'accès dans un cadre professionnel, il doit être procédé à une analyse des risques respectant la législation du pays d'utilisation.	
En installant le matériel d'accès, prendre en compte les risques de collision, par exemple, collision de piétons, de véhicules ou de portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et les fenêtres sur le chantier, dans la mesure du possible.	
Avertissement, danger électrique Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique exposé, et ne pas utiliser le matériel d'accès en cas de risques électriques.Utiliser du matériel non-conducteur pour exécuter les travaux électriques nécessairement sous tension.	
Ne pas modifier la conception du matériel d'accès.	
Ne pas déplacer le matériel d'accès lorsqu'une personne se tient sur celle-ci.	
Matériel d'accès à usage professionnel	 

CONSIGNES DE DEPLACEMENT

- Le matériel d'accès ne doit être déplacé que manuellement et sur un sol solide, de niveau, et sans obstacle au sol ou aérien. Ne jamais tracter une plateforme avec un véhicule moteur.
- La vitesse normale de marche d'un homme ne doit pas être dépassée pendant le déplacement.
- La zone de déplacement et ses abords (4,50 m) doivent être libres de toute personne et de tout obstacle.
- Il est interdit de déplacer le matériel d'accès lorsque du personnel ou du matériel se trouve sur celle-ci.

VERIFICATIONS ET STOCKAGE

Lors d'un contrôle visuel régulier, toute pièce :

- Présentant des fissures - ayant été modifiée (perçage, etc ...)
- Présentant une déformation permanente ou tout autre défaut fonctionnel ou d'aspect devra obligatoirement être remplacée.

Après utilisation les composants devront être nettoyés (nettoyeur haute pression).

Le stockage et le transport devront être faits dans des conditions optimales :

- Ne pas jeter les éléments.
- Dans la mesure du possible les éléments seront stockés au sol et à plat.
- Les éléments ne seront pas stockés dans un environnement agressif.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION



- Le montage, le démontage et l'utilisation du matériel d'accès ne peuvent être faits que par des personnes formées aux instructions de montage et d'utilisation.
- Les éléments endommagés, défectueux ou de marques différentes ne doivent jamais être utilisés.
- Lors du montage, il faut prévoir des planchers de montage tous les 3 m. Ces derniers doivent être démontés une fois le montage terminé. La surface de ces planchers doit couvrir la largeur du matériel d'accès.

MISE A NIVEAU



L'opérateur doit s'assurer que le matériel d'accès est monté sur un support stable, capable de supporter le poids de la structure chargée et qu'il est installé parfaitement de niveau.

GARANTIE

Notre matériel d'accès est garanti 5 ans contre tout vice de fabrication, à partir de la date de facturation du fabricant. La garantie commence avec le jour de l'achat (date de facture).

Conditions de garantie :

La garantie de notre matériel se limite à l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses en nos usines.

La garantie ne s'applique pas :

- Aux détériorations dues au mauvais montage ou au non respect de la présente notice.
- Aux matériels ayant subis des transformations, réparations ou modifications par des tiers.
- Aux pièces d'usure normale.
- Aux pièces qui ne sont pas d'origine

Attention :

ULTRALU décline toute responsabilité pour les matériels d'accès qui ne seront pas :

- Montés et utilisés selon les prescriptions de ce manuel.
- Exclusivement constitués des pièces ULTRALU.

VERIFICATIONS

		RAPPORT DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIEL D'ACCES				
Entreprise :		Matériel :				
Nom du vérificateur		Date		Lieu de la vérification		
<i>Points à vérifier</i>		Conforme		Mesure(s) de correction	Conforme après correction(s)	
		Oui	Non		Oui	Non
1	Absence de déformation permanente ou de corrosion des différents éléments composant la plate forme pouvant compromettre sa solidité.					
2	Présence de tous les éléments garantissant la stabilité pour la prochaine utilisation.					
3	Absence de déformation au niveau des trous de verrouillage.					
4	Absence de jeu susceptible d'affecter la stabilité générale.					
5	Absence de toute déformation du plateau ou autre ayant une incidence sur la bonne tenue de ce dernier ou de la planéité de l'ensemble.					
6	Absence d'écrasement localisé autour des perçages.					
7	Absence de fissure et/ou craquelure au niveau des perçages.					
8	Absence de toute coupe ou tout manque matière ne permettant pas de garantir le bon maintien de la plate forme.					
9	Visibilité des indications relatives aux charges admissibles sur la plate forme et absence de charges dépassant ces limites.					
Observations et remarques supplémentaires du vérificateur et contre vérificateur :						
Signature :						

TABLEAU RECAPITULATIF DES EXAMENS A EFFECTUER
POUR CHAQUE VERIFICATION
Selon arrêté du 21 Décembre 2004

Type de vérification	Adéquation	Montage et installation	Etat de conservation	Examen approfondi de l'état de conservation
Vérification avant mise en service				
Vérification avant remise en service				
Vérification journalière				
Vérification trimestrielle				